


Instrucțiuni de montare

Frigider de temperare a vinurilor

Pagina 38

RO

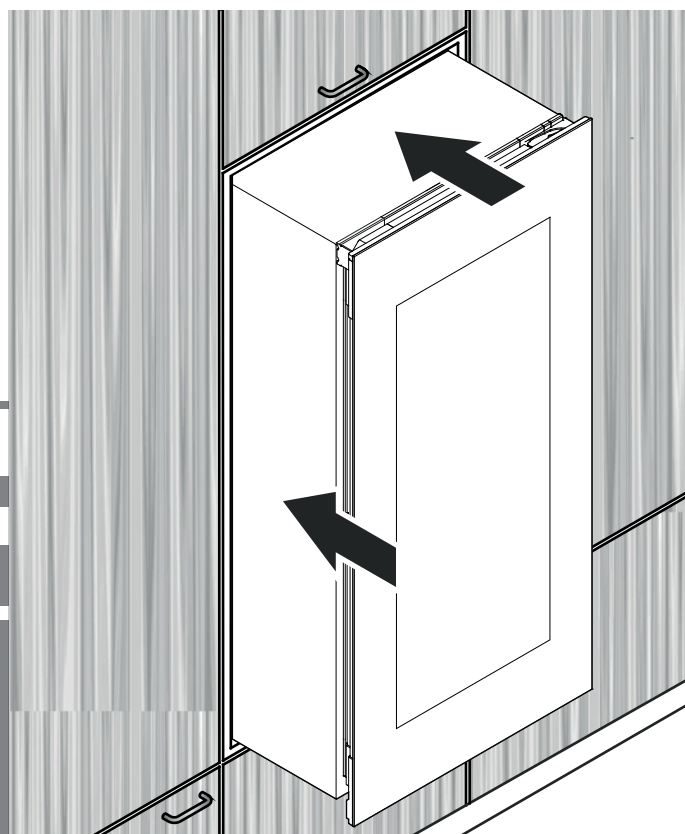

7085 665-03







EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583



Conținut

Cuprinsul livrării.....	38
Dimensiuni aparat	38
Transportare aparat.....	39
Dimensiuni de montare	40
Ventilare aparat	40
Schimbarea balamalei ușii	41
Montarea aparatului	44
Tür einstellen.....	48


Cuprinsul livrării

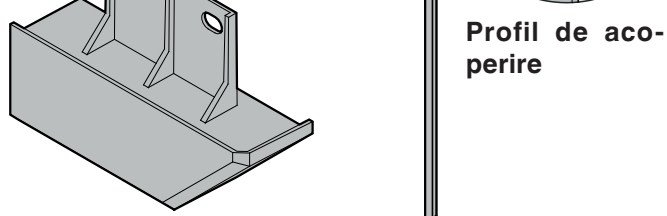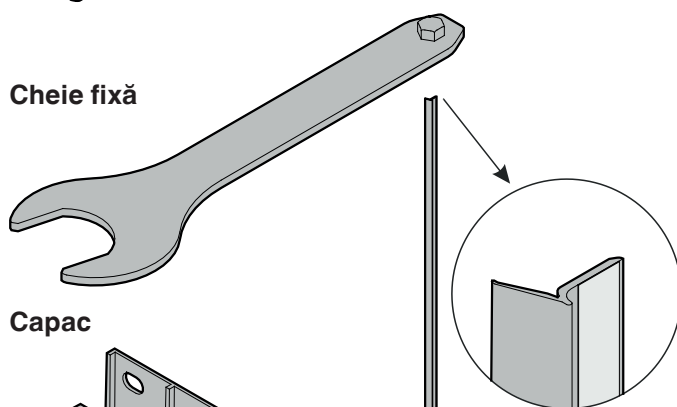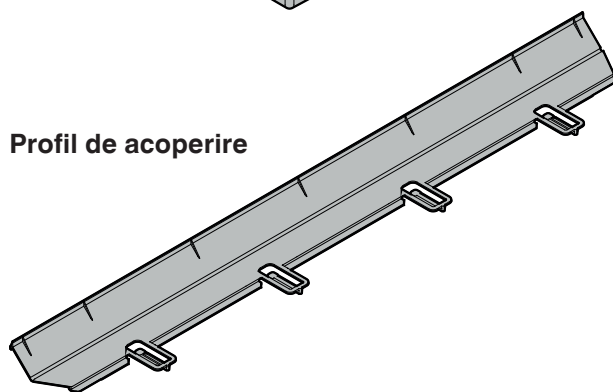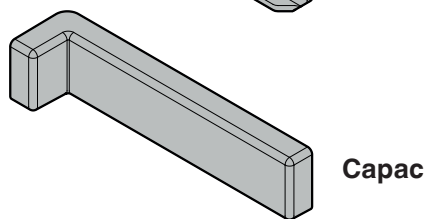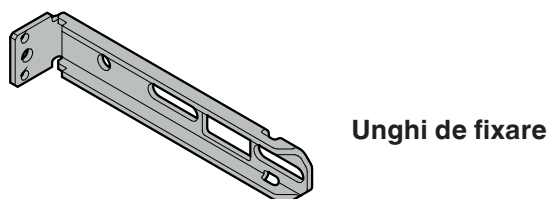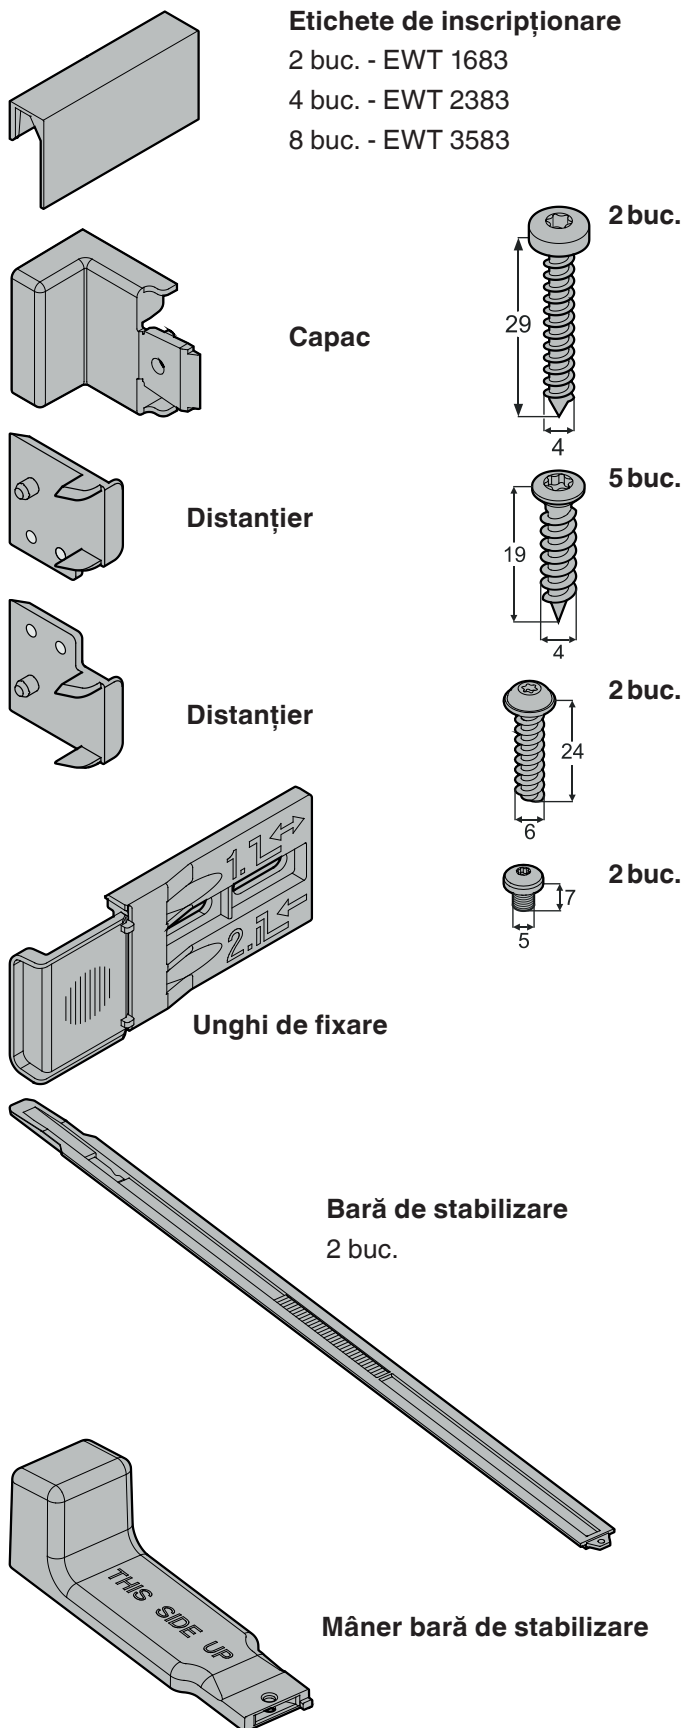


Dimensiuni aparat

A	510 mm
B	EWT 16.. - 906 mm EWT 23.. - 1233 mm EWT 35.. - 1816 mm
C	572 mm
D	EWT 16.. - 872 mm EWT 23.. - 1218 mm EWT 35.. - 1770 mm
E	595 mm
F	557 mm
G	254 mm
H	1100 mm
I	115°
J	EWT 16.. - 26,5 mm EWT 23.. - 7,5 mm EWT 35.. - 27 mm
K	EWT 16.. - 7,5 mm EWT 23.. - 7,5 mm EWT 35.. - 19 mm


Vedere laterală

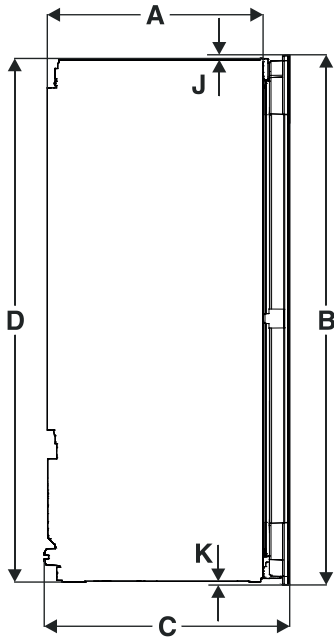

Vedere frontală

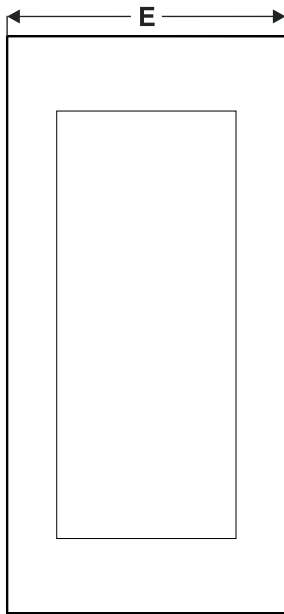

Vedere de sus

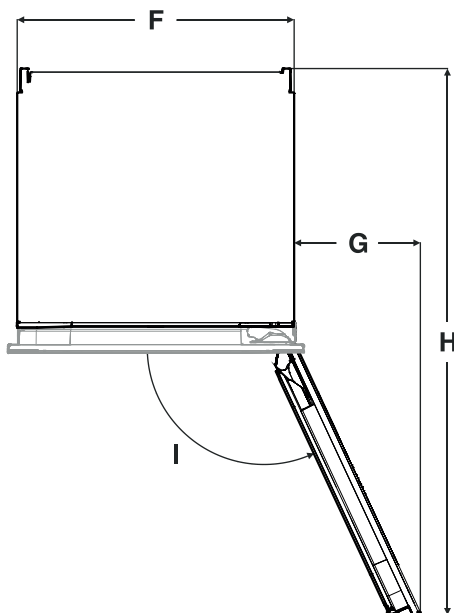

Transportare aparat


! PRUDENȚĂ

Pericol de accidentare și defectare în urma transportului incorect!

- Transportați aparatul ambalat.
- Transportați aparatul vertical.
- Nu transportați singur aparatul.

! AVERTIZARE!

Un aparat nemontat se poate răsturna!

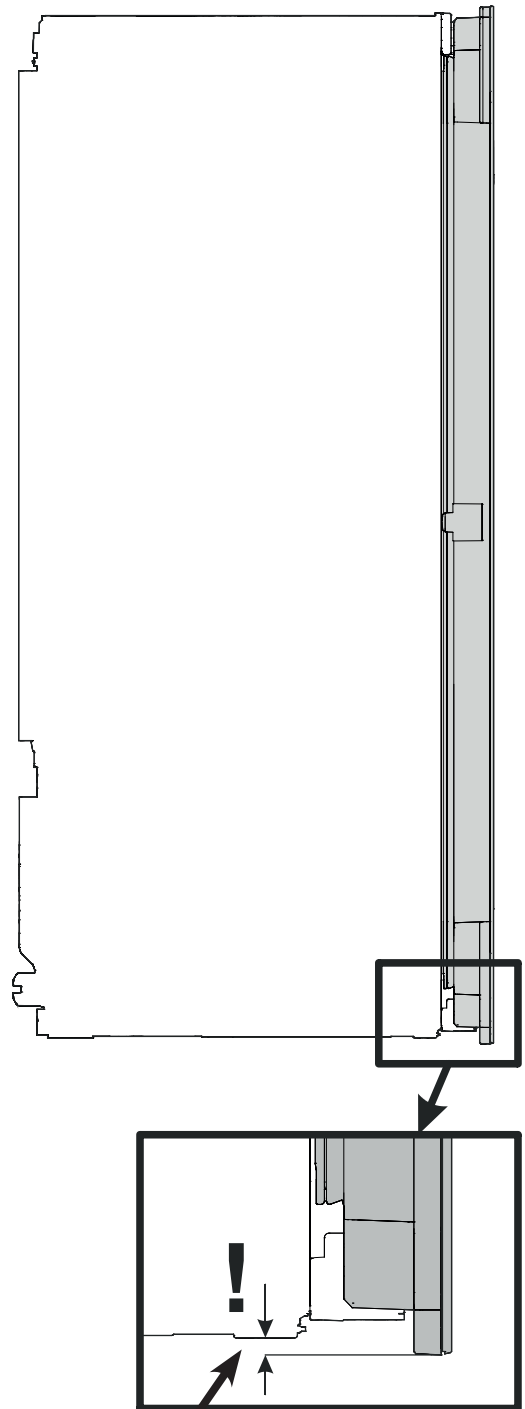

- EWT 16.. - 7,5 mm
- EWT 23.. - 7,5 mm
- EWT 35.. - 19 mm


Dimensiuni de montare

Indicație importantă

Pentru a preveni problemele la montarea aparatului și defecțiunile la aparat, respectați în mod obligatoriu următoarele condiții!

Mobila de bucătărie trebuie să fie dispusă orizontal și vertical!

Grosimea minimă a peretelui corpului de mobilă = 16 mm.

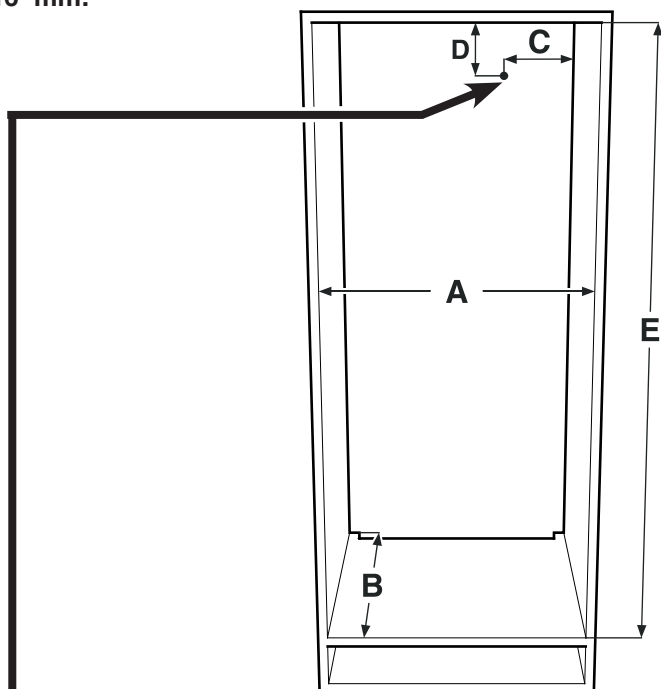

A	560 mm - 570 mm
B	min. 550 mm (recomandat 560 mm)
C	70 mm
D	30 mm
E	EWT 16.. - 874-890 mm EWT 23.. - 1220-1236 mm EWT 35.. - 1772-1788 mm

În această zonă ajunge cablul electric din partea posterioară a aparatului.


Lungime liberă a cablului electric:

EWT 16..: 2000 mm
EWT 23..: 2000 mm
EWT 35..: 2800 mm

Alegeți poziția prizei luând în considerare aceste informații.

Priza nu se va afla în spatele aparatului și trebuie să fie ușor accesibilă.

Ventilare aparat

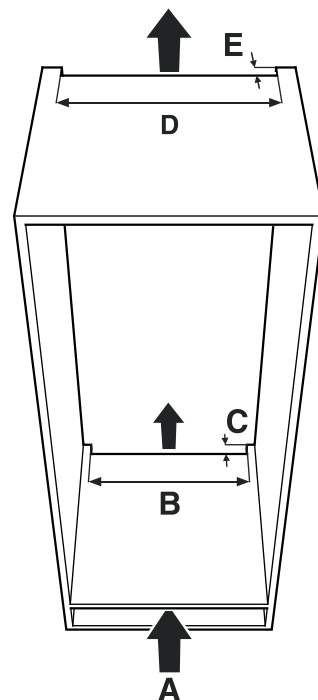


Indicație importantă

Secțiunea de ventilație liberă trebuie să fie de minimum 200 cm² constant, de la orificiul de ventilație inferior până la cel superior.

A	min. 200 cm ²
B	min. 500 mm
C	min. 40 mm
D	min. 500 mm
E	min. 40 mm

Tipuri ale orificiului de evacuare a aerului

- ① Direct deasupra aparatului
- ② Deasupra dulapului așezat deasupra
- ③ La dulapul așezat deasupra cu grilaj decorativ frontal

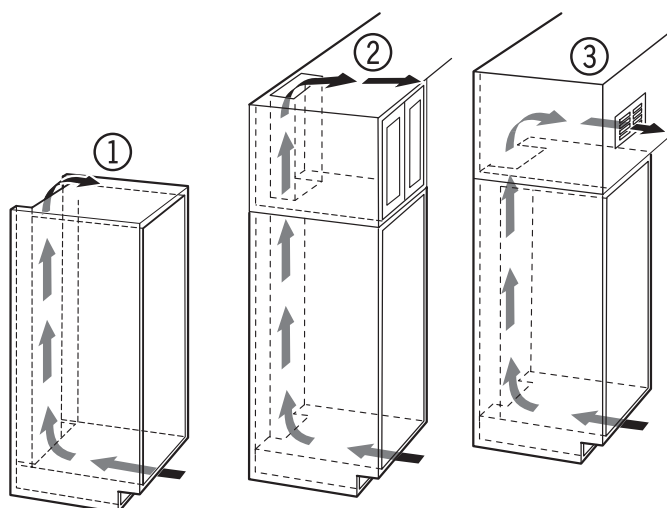

Indicație importantă

La utilizarea grilajelor decorative se va lua în considerare că secțiunea de ventilație liberă reprezintă suma orificiilor individuale ale grilajului.

Nu este suficient un decupaj de doar 200 cm² pentru introducerea unui grilaj de ventilație.

Schimbarea balamalei uşii

Schimbarea balamalei uşii se va efectua numai de către personalul de specialitate.

Pentru remontare sunt necesare două persoane.


⚠️ AVERTIZARE!

**Greutate mare a uşii.
Pericol de accidentare și pagube materiale.
Realizați remontarea doar dacă este posibilă ridicarea unei greutatei de 35 kg.**


⚠️ AVERTIZARE!

**Pericol de accidentare prin căderea uşii!
Dacă elementele de prindere nu sunt înșurubate suficient, poate cădea ușa. Acest lucru poate provoca accidente serioase. În plus, este posibil ca ușa să nu se închidă, astfel încât aparatul să nu poată răci corect.**


1. Îndepărtați capacele.

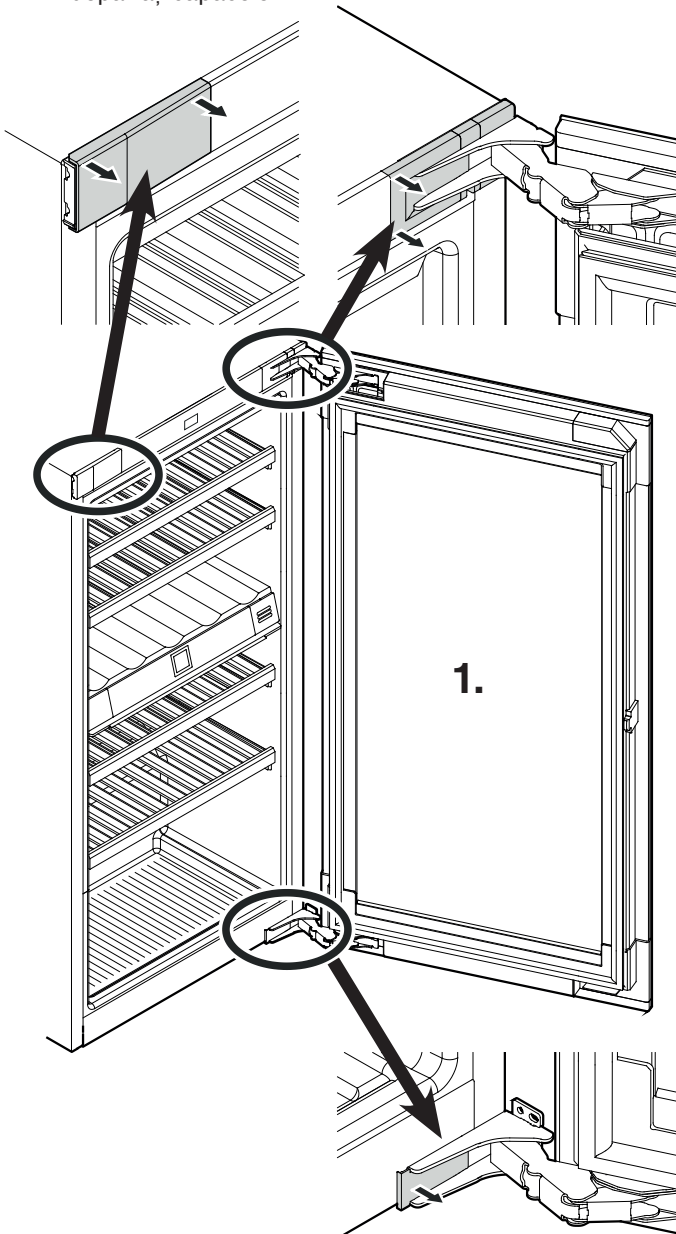


2. Demontați siguranța de transport.

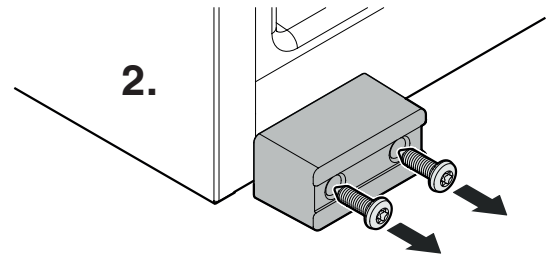


3. Îndepărtați garnitura.

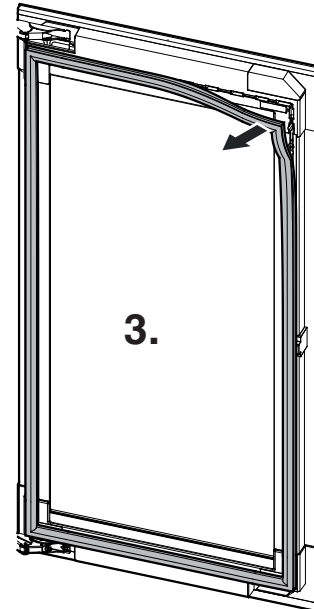


4. Îndepărtați capacul.

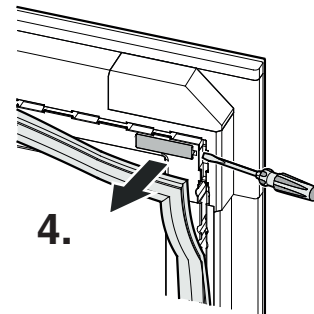


5. Îndepărtați capacul.

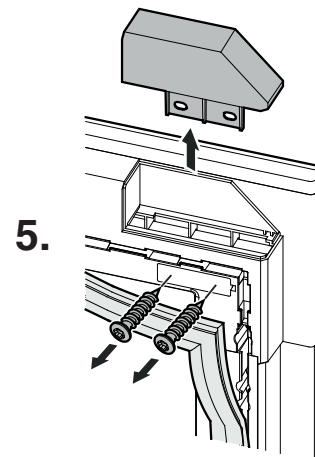


6. Îndepărtați garnitura.

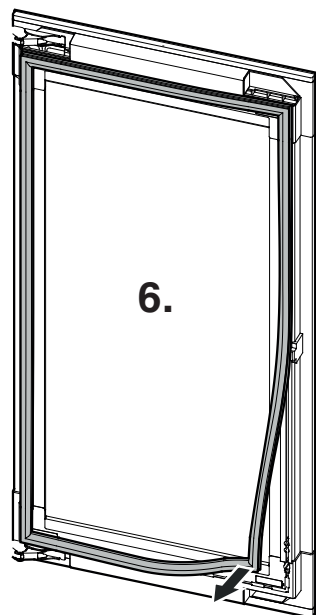

7. Îndepărtați capacul.

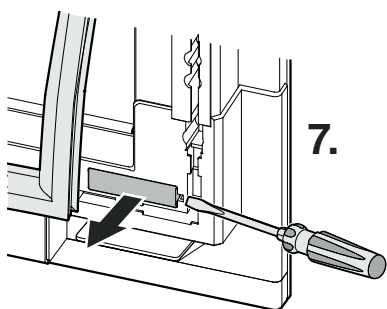


8. Demontați siguranța de transport.

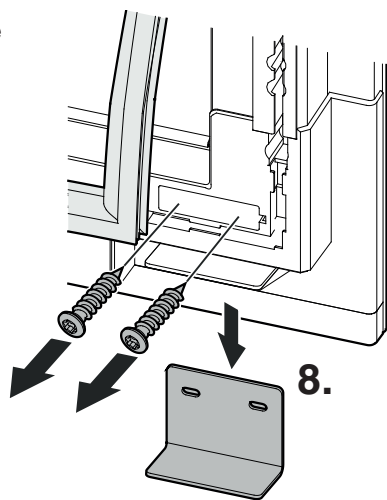


9. Demontați ușa.

Ușa trebuie ținută de o persoană.


Așezați cu grijă ușa pe un suport moale.

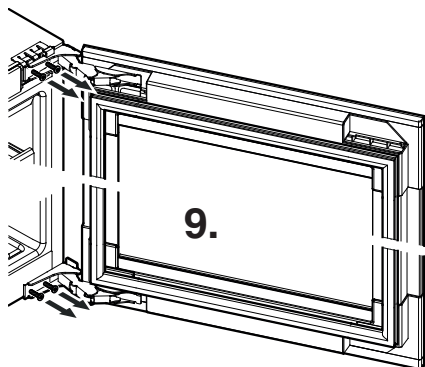


10. Scoateți colierul de fixare superior și mutați-l în partea opusă.

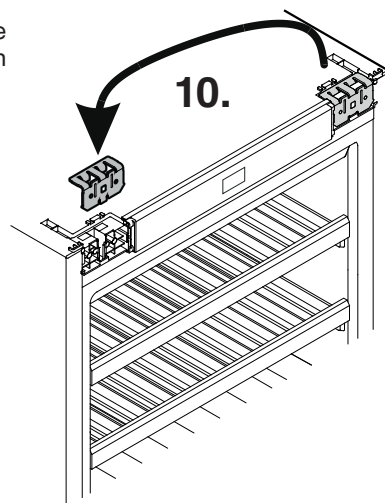


11. Mutați opritorul.

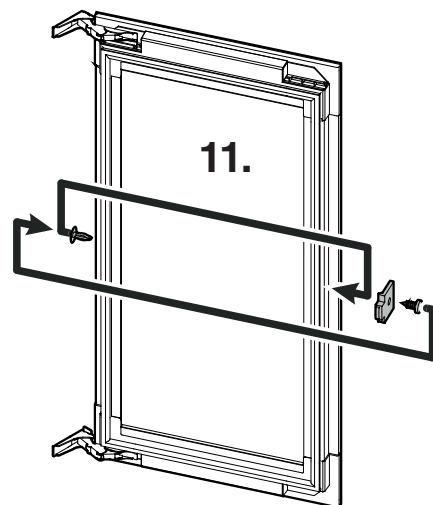

12. Îndepărtați garnitura.

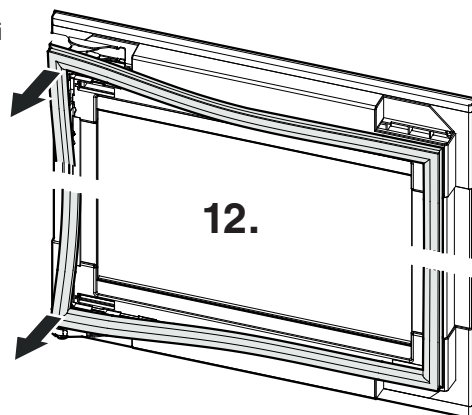

13. Îndepărtați capacele.

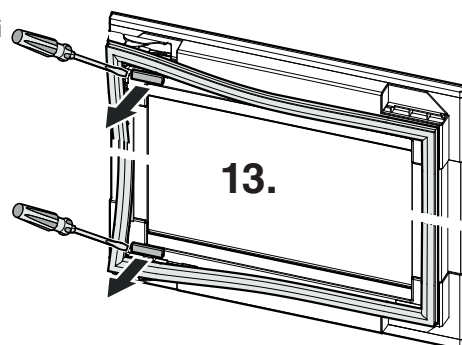


⚠ PRUDENȚĂ



Pericol de accidentare, dacă se retrag balamalele!

- Lăsați balamalele deschise.



14. Deșurubați balamalele.

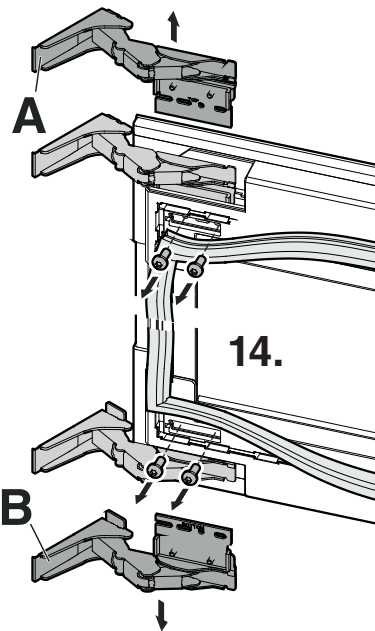

15. Deșurubați plăcile de fixare de pe balamale și înșurubați-le din nou la cealaltă balama (placa de fixare de sus "Top" rămâne sus + placa de fixare de jos "Bottom" rămâne jos). Înșurubați din nou balamalele diagonal în pozițiile opuse ale ușii.

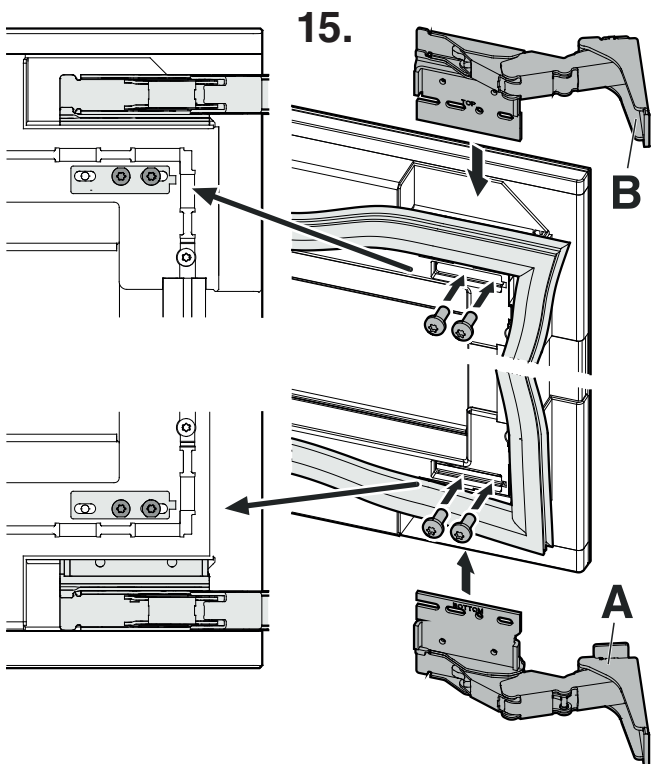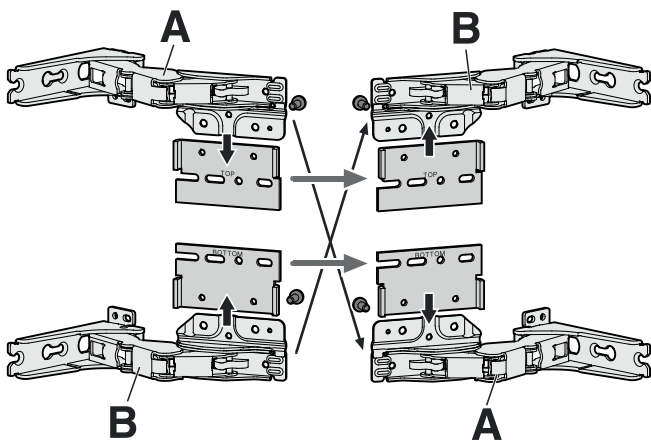


16. Înșurubați capacele.

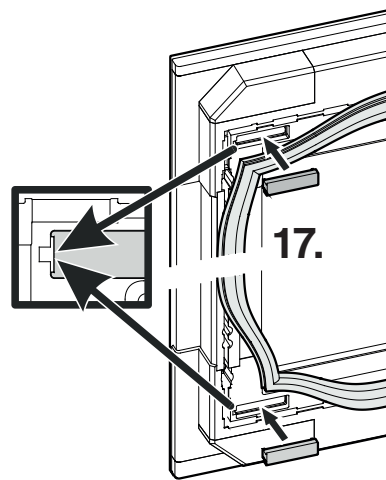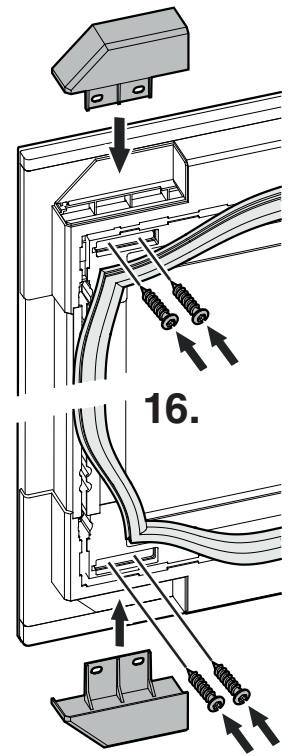


17. Așezați și fixați capacele.


18. Montați garnitura.

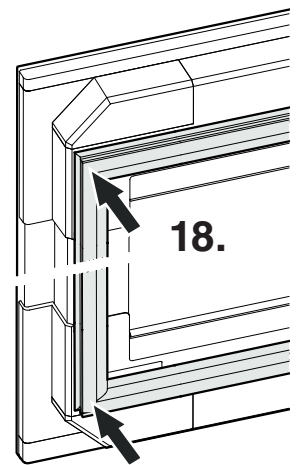

19. Așezați și fixați capacele.

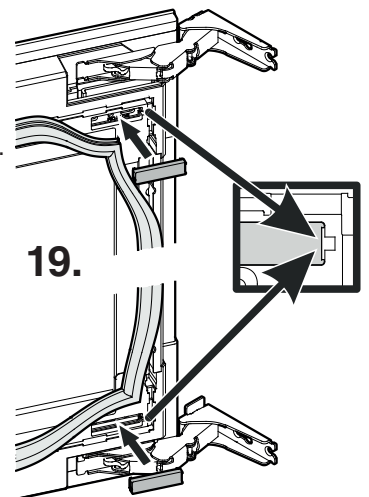


20. Montați garnitura.

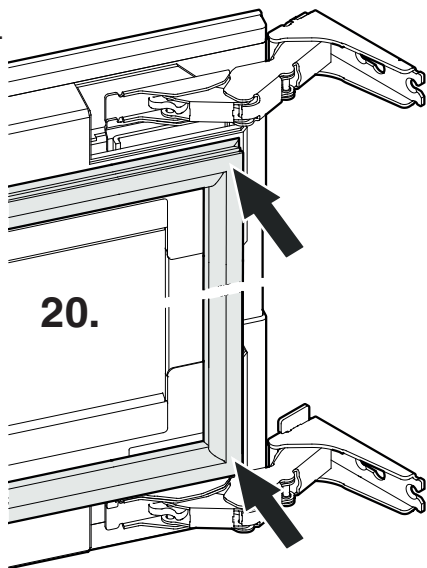


21. Așezați ușa pe aparat.

Atenție

Ușa trebuie ținută de o persoană.

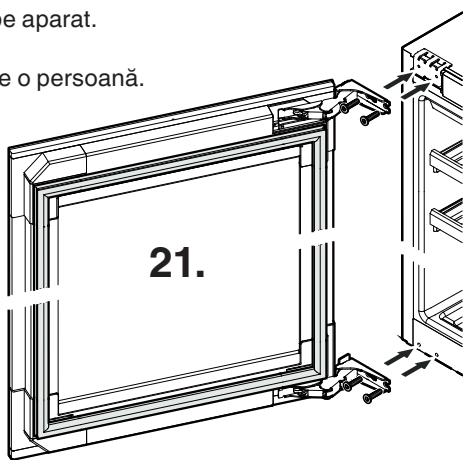

22. Așezați și fixați capacele.

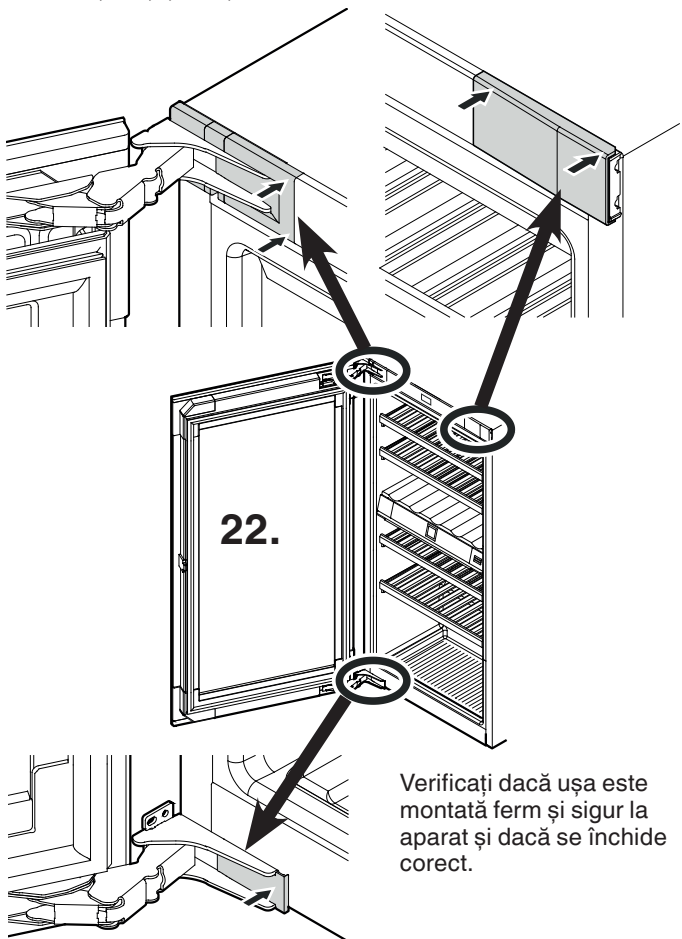

Verificați dacă ușa este montată ferm și sigur la aparat și dacă se închide corect.

Montarea aparatului

Montarea se va efectua doar de către personalul de specialitate. Pentru montare sunt necesare două persoane.

Indicație

Înainte de montare se vor verifica dimensiunile de montare. Podeaua intermediară și peretele lateral al dulapului mobilei trebuie să fie în unghi drept între ele.

⚠ AVERTIZARE!


Pericol de incendiu din cauza umidității!

Dacă se umezesc piesele conductoare de curent sau cablul de alimentare, se poate produce un scurtcircuit.

- Aparatul este conceput pentru a fi utilizat în spații închise. Nu utilizați aparatul în aer liber, în spații umede sau în zone unde este posibilă stropirea cu apă.

- Aparatul va fi operat doar când este montat.

1. EWT 3583 - Demontați siguranța de transport.

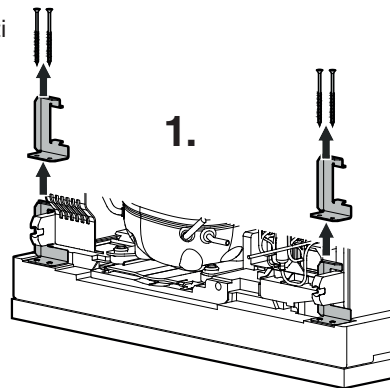

2. Mutați cablul de rețea în zona prizei.

⚠ AVERTIZARE!


Pericol de incendiu din cauza scurtcircuitului!

- La introducerea aparatului în nișă, nu striviți, prindeți sau avariați cablul de alimentare.


- Nu operați aparatul cu cablul de alimentare defect.

3. Împingeți aparatul în proporție de 2/3 în corpul de mobilă.


La împingerea aparatului aveți grijă să nu avariați cablul electric.

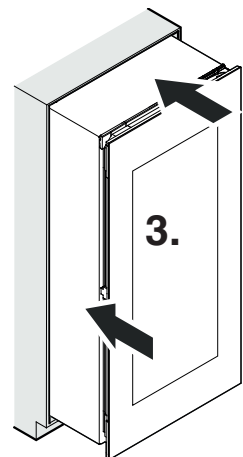

4. Strângeți complet picioarele reglabile.

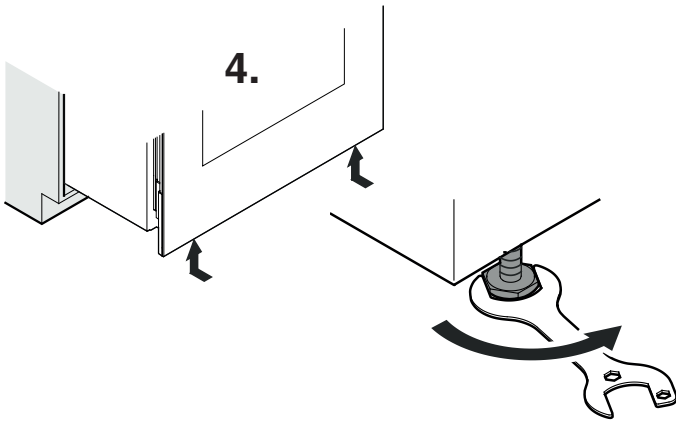


5. Așezați profilul de acoperire.

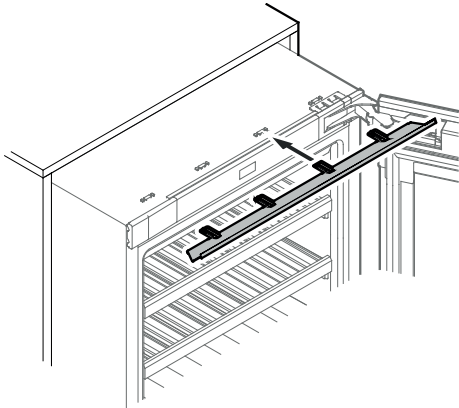


La aparate cu ușă cu
balama pe stânga


5.

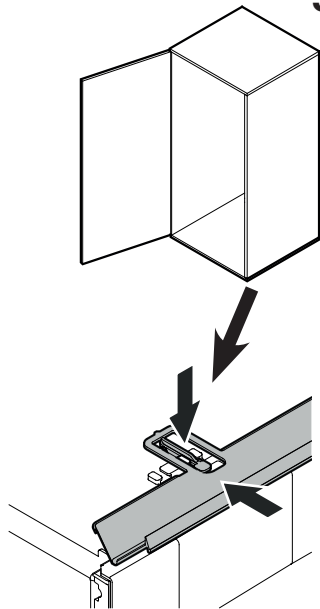



La aparate cu ușă cu
balama pe dreapta

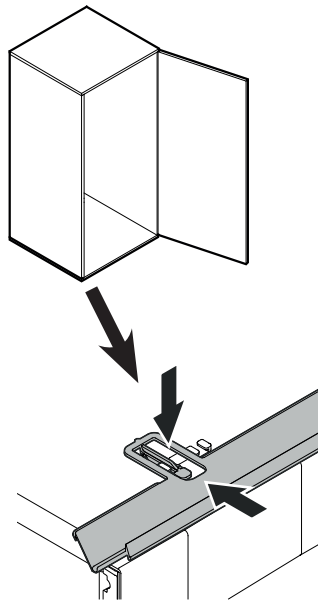


6. Demontați siguranța de transport.

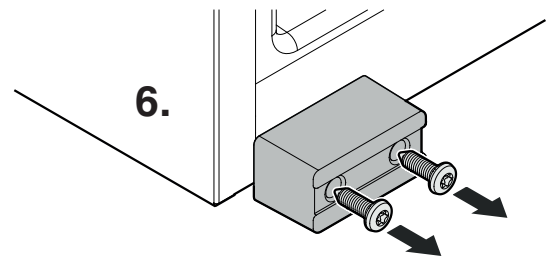


7. Doar dacă grosimea peretelui este mai mică de 19 mm:
Montați distanțierele.

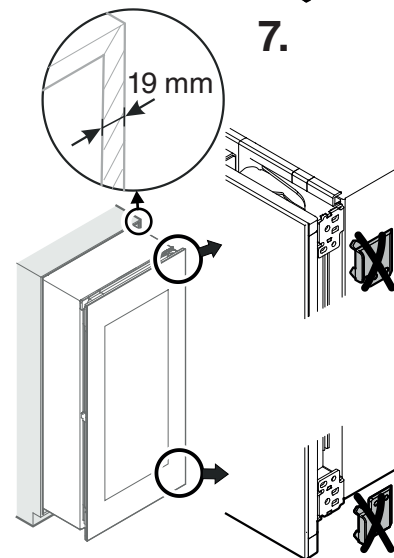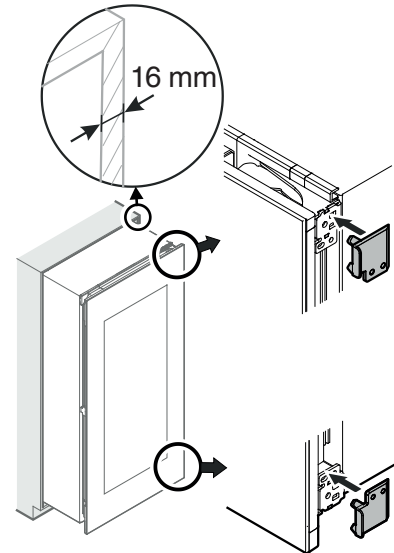



8. Îndepărtați capacul.

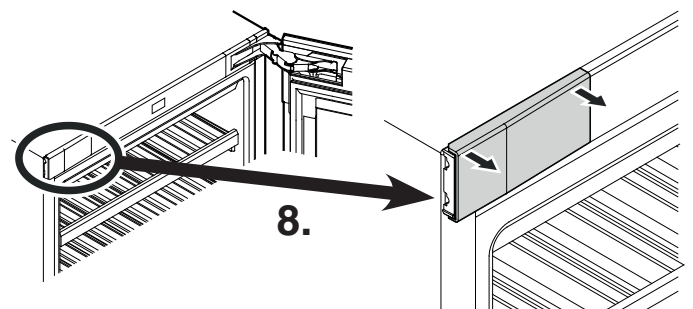

9. Înșurubați unghiul de fixare.

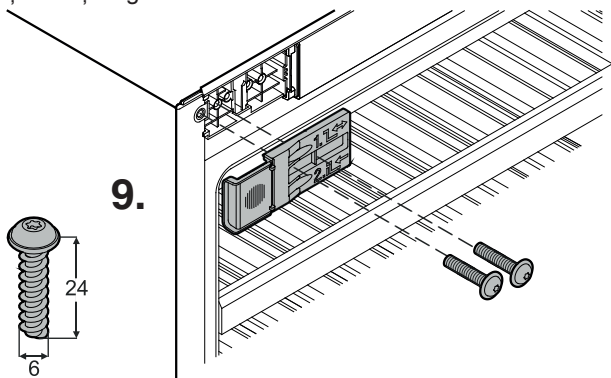


10. Înșurubați unghiul de fixare.

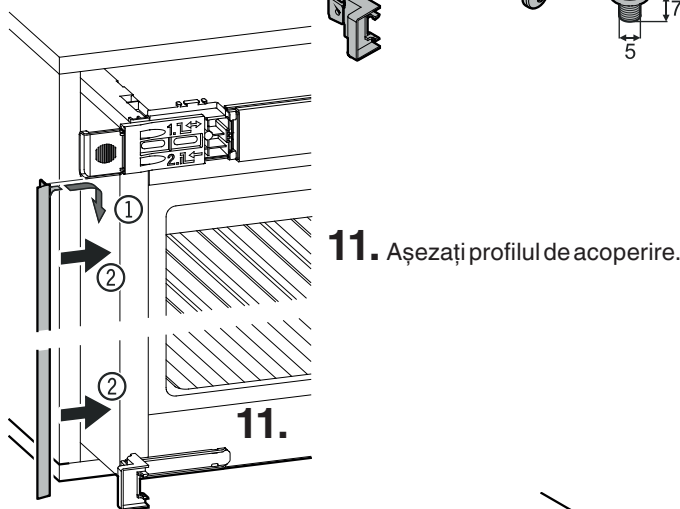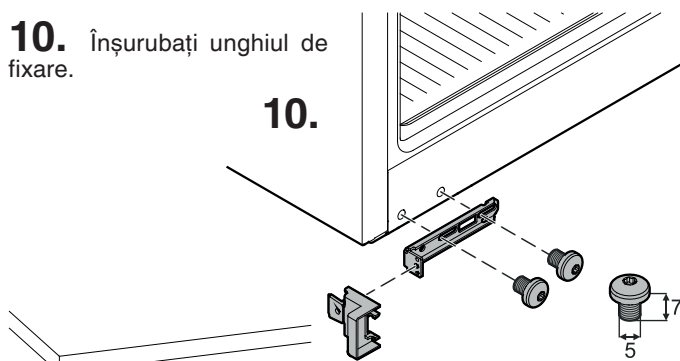


11. Așezați profilul de acoperire.

12. Îndepărtați protecția muchilor.

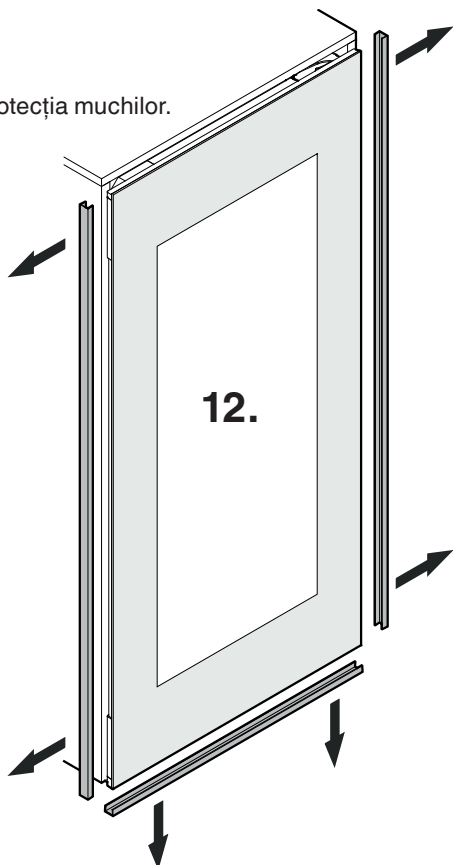


13. Împingeți aparatul complet în nișă.
Verificați dacă dimensiunea este egală de jur împrejur.


- Desfaceți șurubul ①.
- Împingeți în unghi cu peretele mobilei.
- Strângeți șurubul ①.

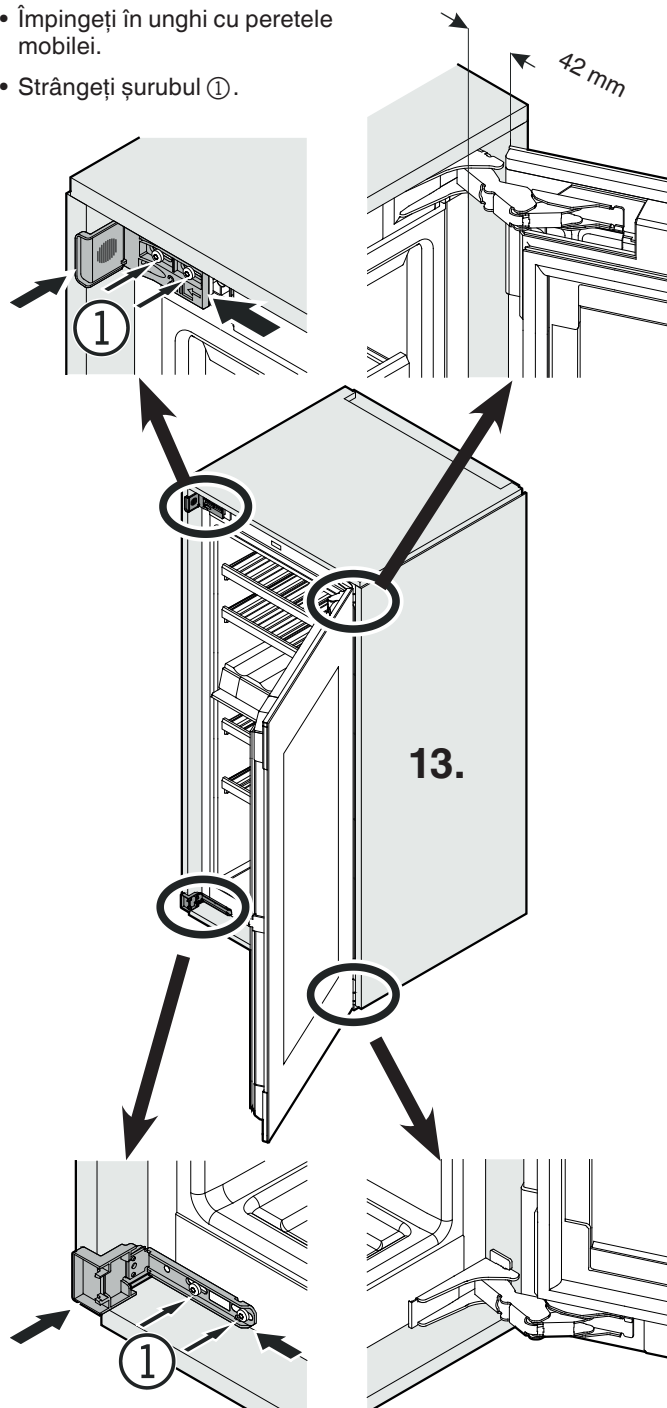


14. Reglați aparatul de la picioarele reglabile, vezi capitolul "Reglajul ușii", pagina 48.

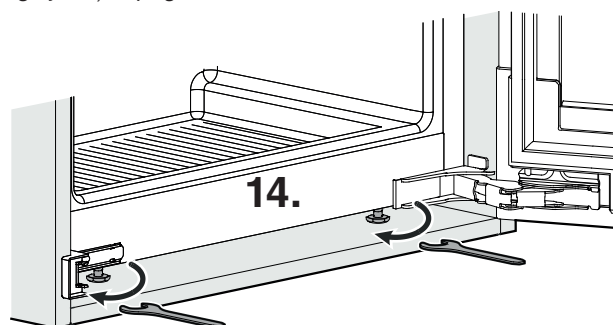


15. Fixați aparatul cu balamalele și unghiurile de fixare de corpul de mobilă.

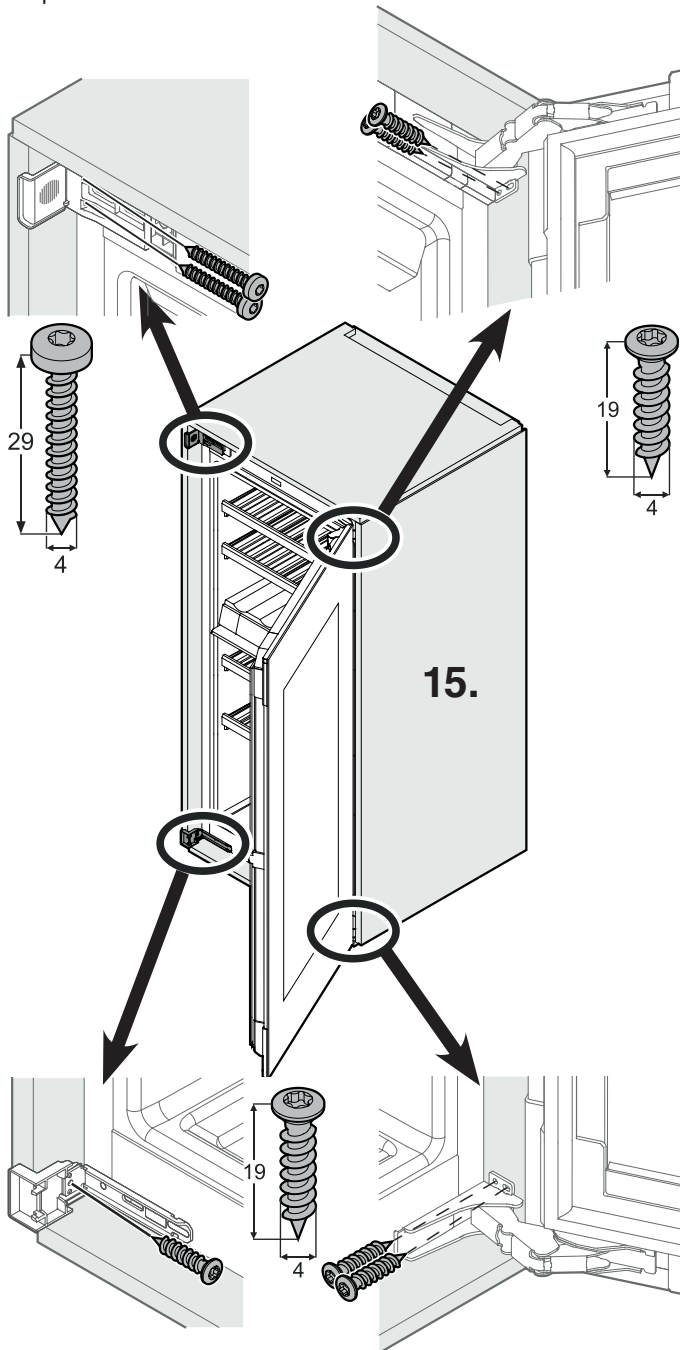

16. Îndoțiți și îndepărtați partea frontală a cornierului opritor.

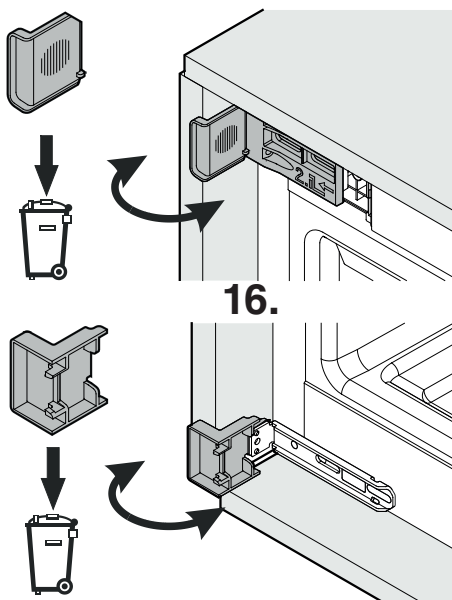



17. Aplicați capacele.

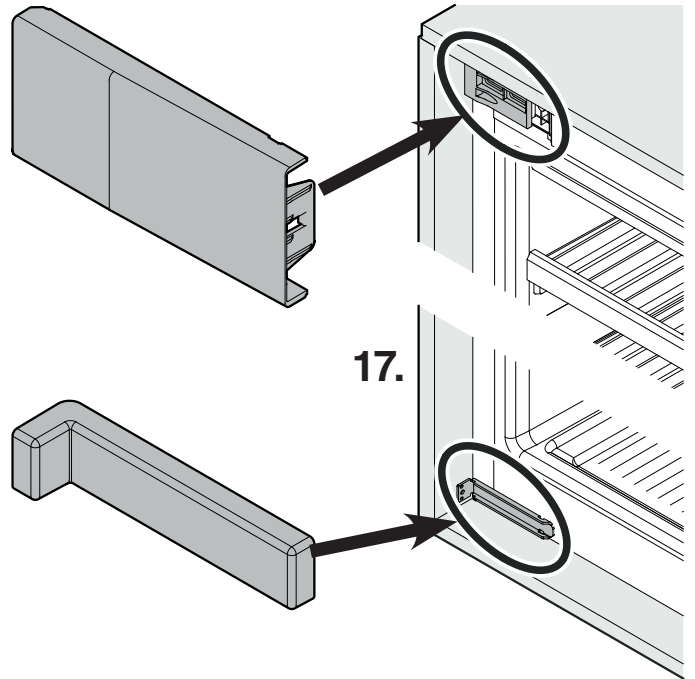


18. Sprijiniți aparatul în spate jos:

Introduceți mânerul ① în bara de stabilizare ② și împingeți bara de stabilizare în podeaua aparatului.


Trageți mânerul și procedați la fel cu a doua bară de stabilizare.

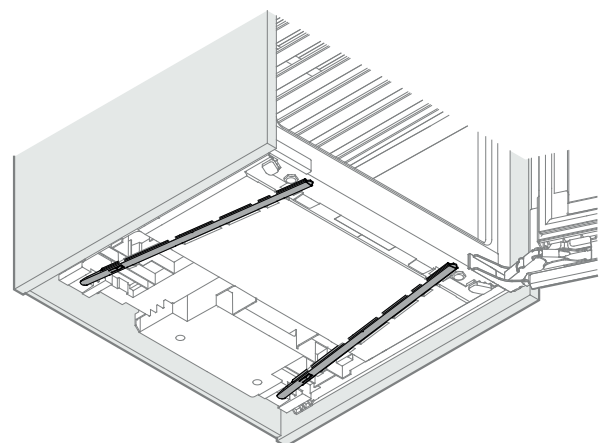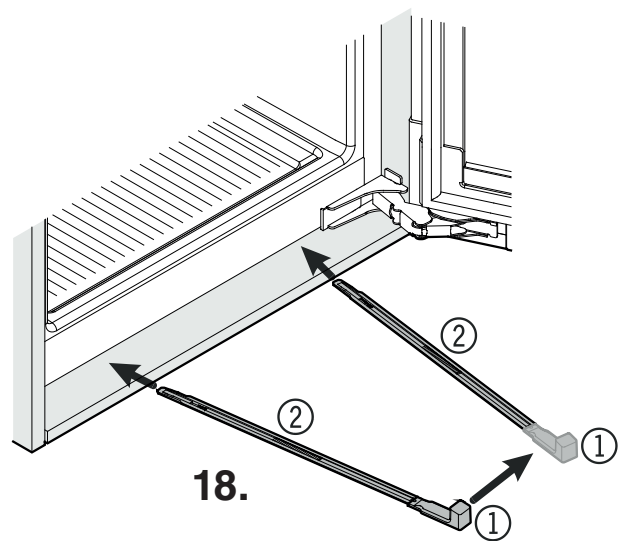


19. Îndepărtați garnitura.

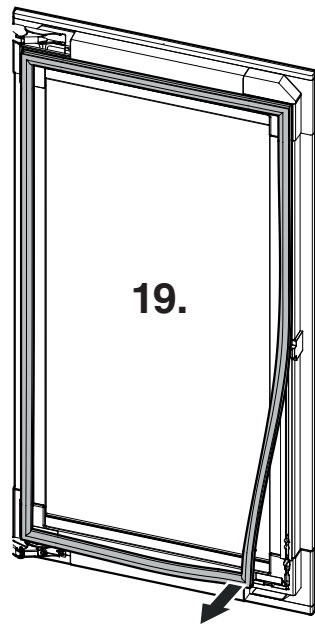


20. Îndepărtați capacul.

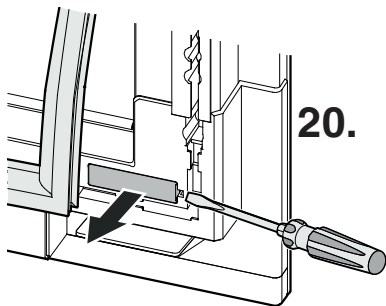


21. Demontați siguranța de transport.

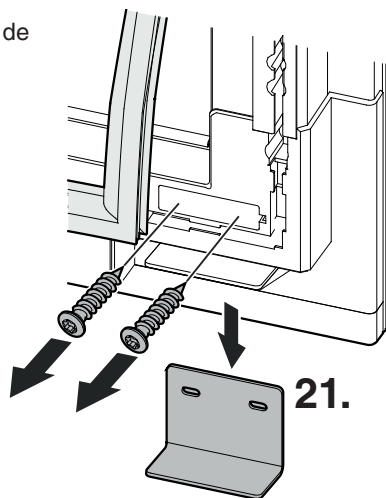


22. Înșurubați capacul.

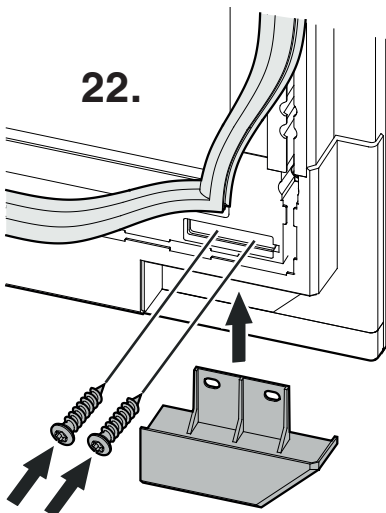

23. Aplicați capacul.

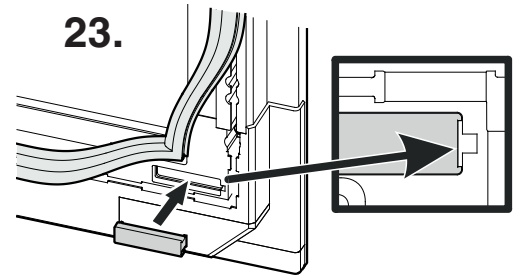


24. Montați garnitura.

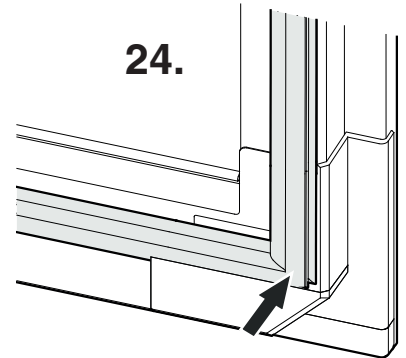


Verificați dacă aparatul stă fix și sigur în corpul de mobilă și dacă ușa se închide bine.

Acum montajul este finalizat.


Reglajul ușii

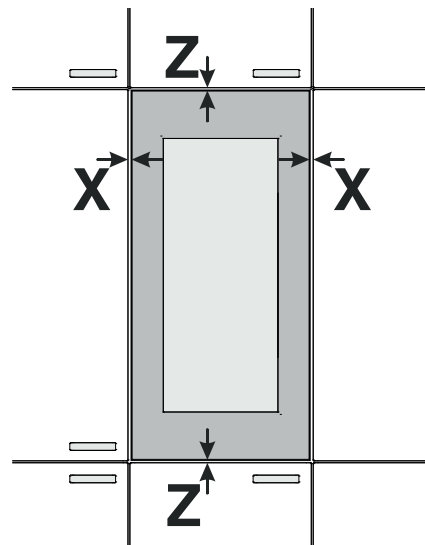

1. Îndepărtați garnitura.

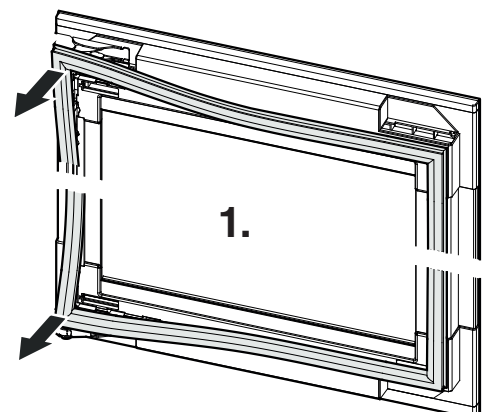


2. Îndepărtați capacele.

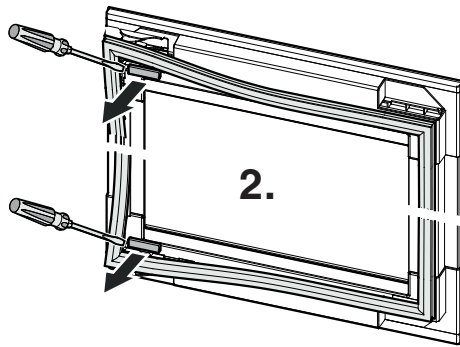


3.


- Scoateți șuruburile ①.
- Mutați-le în poziția ②.
- Desfaceți șuruburile ③.
- Reglați distanța.
- Strângeți șuruburile ① și ③ festziehen.

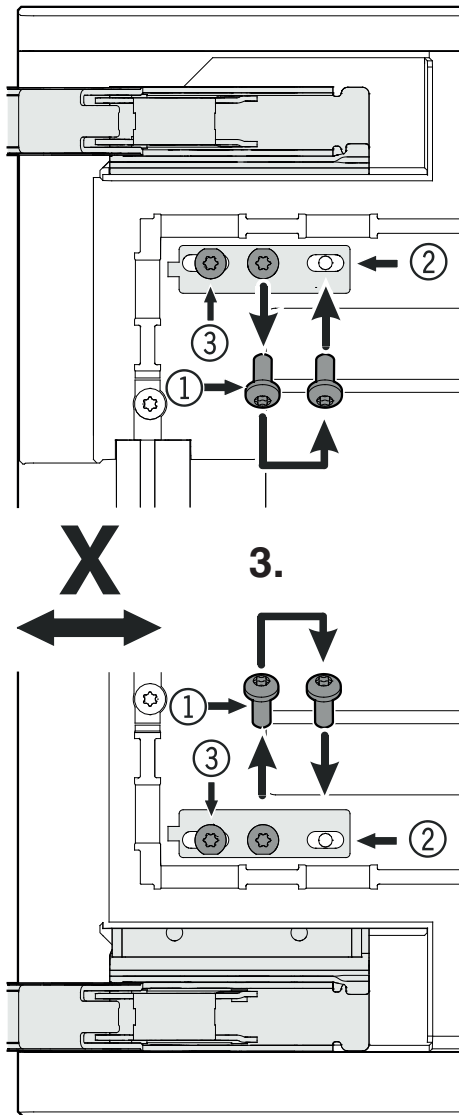


4. Aplicați capacul.

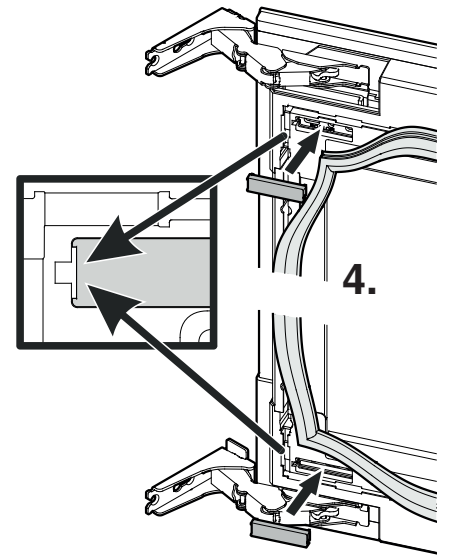

5. Montați garnitura.

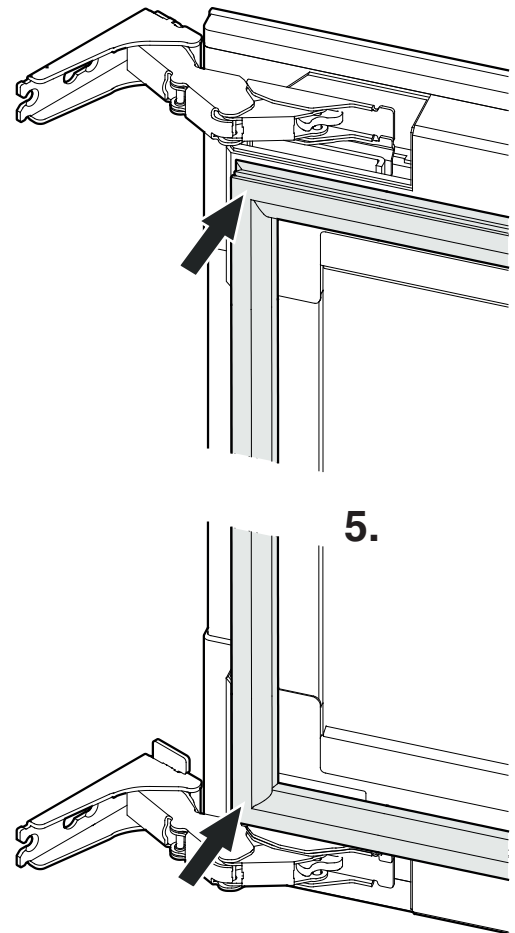

6. Reglați spațiul liber în direcția Z.

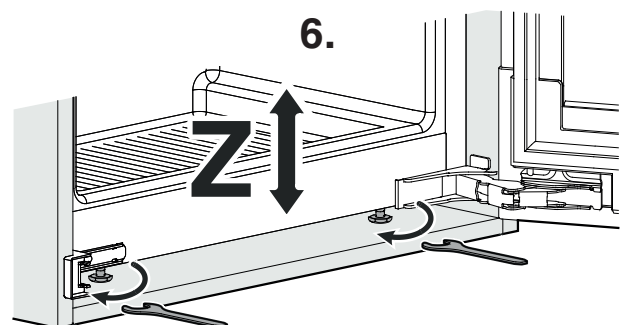



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich


www.liebherr.com



Instrucțiuni de montare

frigidere și congelatoare integrabile, ușă fixă

RO

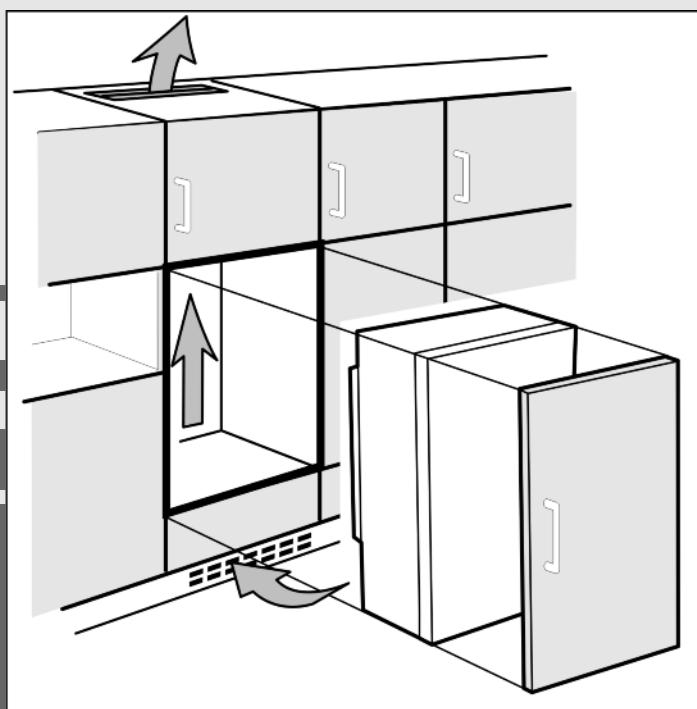


20200429 **7088278 - 00**

(S)IK(B/F/P)/ (S)IG(N)/ (S)IB

LIEBHERR

Conținut

1	Instrucțiuni generale de siguranță.....	2
2	Transportarea aparatului.....	2
3	Montarea aparatului.....	2
4	Dimensiunile aparatului.....	3
5	Dimensiunile nișelor.....	3
6	Ușa mobilierului.....	4
7	Ventilația și aerisirea în mobilierul de bucătărie	5
8	Schimbarea opritorului ușii.....	5
9	Racord de apă*	6
10	Montarea aparatului în nișă.....	6
11	Evacuarea ambalajului la deșeuri.....	7
12	Racordarea aparatului.....	7
	Montaj ilustrat.....	8

Producătorul lucrează permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor și modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înțelegeți că trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește forma, dotarea și tehnica.




Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din prezentul manual de utilizare.

Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele care sunt valabile numai pentru anumite aparate sunt marcate cu o steluță (*).

Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu ►, iar rezultatele acțiunii cu ▢.

1 Instrucțiuni generale de siguranță

- Montați, conectați și evacuați aparatul la deșeuri numai în conformitate cu indicațiile din manual.
- Priza trebuie să fie ușor accesibilă, pentru ca aparatul să poată fi deconectat rapid de la alimentarea electrică în caz de urgență. Ea trebuie să fie poziționată în afara zonei acoperite de partea posterioară a aparatului.

	PERICOL	marchează o situație de pericol imediat, care va cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	AVERTIZARE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	PRECAUȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale ușoare sau medii dacă nu este evitată.
	ATENȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale dacă nu este evitată.
	Indicație	marchează indicații și sfaturi utile.

2 Transportarea aparatului



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare și deteriorare a aparatului din cauza transportului necorespunzător!

- Transportați aparatul în stare ambalată.
- Transportați aparatul în poziție verticală.
- Nu transportați aparatul singur.

3 Montarea aparatului



AVERTIZARE

Pericol de incendiu din cauza scurtcircuitului! În cazul în care cablul/ștecherul de rețea al aparatului sau al altui aparat intră în contact cu partea din spate a aparatului, este posibilă deteriorarea cablului/ștecherului de rețea din cauza vibrațiilor aparatului, putându-se provoca un scurtcircuit.

- Instalați aparatul astfel încât acesta să nu atingă niciun ștecher sau cablu de rețea.
- Nu conectați aparatul sau alte aparate la prizele aflate în zona din spatele aparatului.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu din cauza umezelii! Atunci când componentele conducătoare de electricitate sau cablul de alimentare cu energie electrică devin umede, se poate cauza un scurtcircuit.

- Aparatul este conceput pentru utilizarea în spații închise. Nu utilizați aparatul în aer liber, în zone umede sau în apropierea surselor de apă.
- Utilizați aparatul numai în stare montată.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu din cauza agentului de răcire! Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Agentul frigorific scurs se poate aprinde.

- Nu deteriorați conductele circuitului de răcire.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu și deteriorare! Nu amplasați pe combină aparate care emit căldură, de exemplu cuptoare cu microunde, prăjitoare de pâine etc.!

Indicație

Pungile din partea posterioară a aparatului sunt importante pentru capacitatea de funcționare. Conținutul acestora este netoxic și nepericulos.*

- Nu îndepărtați pungile!

ATENȚIE

Pericol de deteriorare din cauza apei de condens!* Dacă **denumirea aparatului începe cu S...** sau dacă aparatul dumneavoastră este **un aparat Side-by-Side (SBS)**:

- Aparatul poate fi instalat lângă un alt frigider/congelator.
- Dacă **denumirea aparatului nu începe cu S...**:
- Nu instalați aparatul lângă un alt frigider/congelator.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare din cauza apei de condens!*

La instalarea mai multor **aparate suprapuse**, acestea pot fi deteriorate prin formarea apei de condens.

Aparatul dumneavoastră **(S)IG.. oder (S)IB..** cu o înălțime de până la **880 mm** este dotat cu un sistem de încălzire în plafon.

► Nu instalați frigiderul sau congelatoarele suprapuse, exceptând cazul în care aparatul de jos este aparatul dumneavoastră IG.. sau IB.. cu o înălțime de până la 880 mm.



AVERTIZARE


Pericol de incendiu și deteriorare din cauza unor orificii de ventilație blocate!

► Orificiile de ventilație nu trebuie obturate în niciun fel. Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare!

- Dacă aparatul este deteriorat, adresați-vă imediat - înainte de a-l conecta - furnizorului.
- Podeaua de la locul de amplasare trebuie să fie orizontală și netedă.
- Nu amplasați aparatul în spații expuse direct la radiația solară, lângă mașina de gătit, instalația de încălzire sau alte asemenea.
- Nu instalați aparatul singur, ci cel mai bine cu două sau mai multe persoane.
- Cu cât este mai mult agent frigorific în aparat, cu atât mai mare trebuie să fie spațiul în care stă aparatul. În spații prea mici, în cazul unei scurgeri, poate apărea un amestec gaz-aer inflamabil. Pentru fiecare 8 g de agent frigorific, spațiul de amplasare trebuie să fie de cel puțin 1 m³. Informații privind agentul frigorific utilizat găsiți pe marca de fabricație din interiorul aparatului.
- Atunci când aparatul este montat într-o zonă foarte umedă, pe partea exterioară a aparatului se poate forma apă de condens. Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare la locul de instalare!


Dacă siguranța de transport este fixată pe ușă:

► Scoateți siguranța pentru transport de culoare roșie.

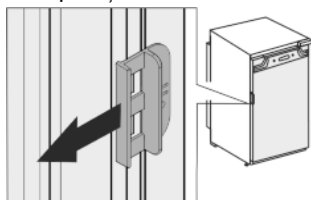

Dacă siguranța de transport este înșurubată pe ușă:

► Deșurubați siguranța pentru transport de culoare roșie. Astupați gaura de fixare eliberată cu dopul (60).

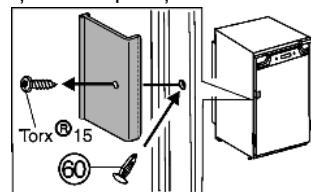

După montare:

► Îndepărtați foliile de protecție, benzile adezive și elementele de asigurare pentru transport etc.

Indicație

► Curățați aparatul (vezi manualul de utilizare, capitolul "Curățarea aparatului").

4 Dimensiunile aparatului

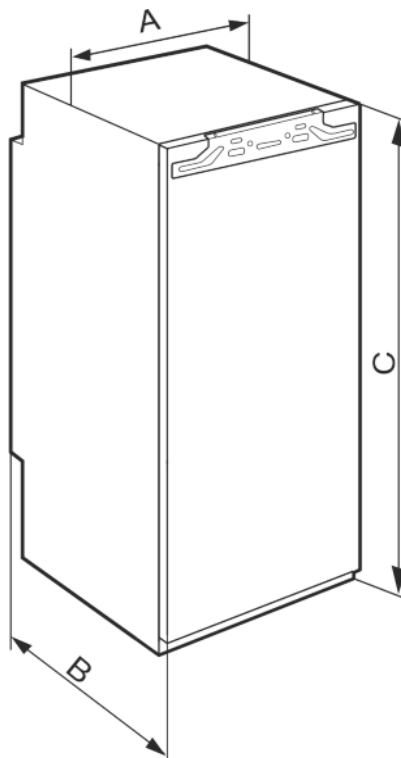


Fig. 1

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
IG 10.., IGN 10..	559	544	712
IK 16.., IKP 16.., IG 16.., (S)IB 16..	559	544	872
IK 19.., IKP 19.., IKB 19..	559	544	1022
IK 23.., IKP 23.., IKB 23.., IKBP 23..	559	544	1218
IK 27.., IKB 27.., IKBP 27.., IGN 27.., SIGN 27..	559	544	1395
IKBP 29..	559	544	1572
IK 35.., IKF35.., IKB 35.., SIKB 35.., IKBP 35.., IGN 35.., SIGN 35..	559	544	1770

5 Dimensiunile nișelor

Aparatul este un aparat de montaj și din acest motiv este înconjurat complet de un mobilier de bucătărie. Mobilierul de bucătărie trebuie să fie executat exact după dimensiunile de montaj prestabilite și să permită o ventilație și aerisire suficientă pentru a fi asigurată funcționarea corectă a aparatului.

Ușa mobilierului


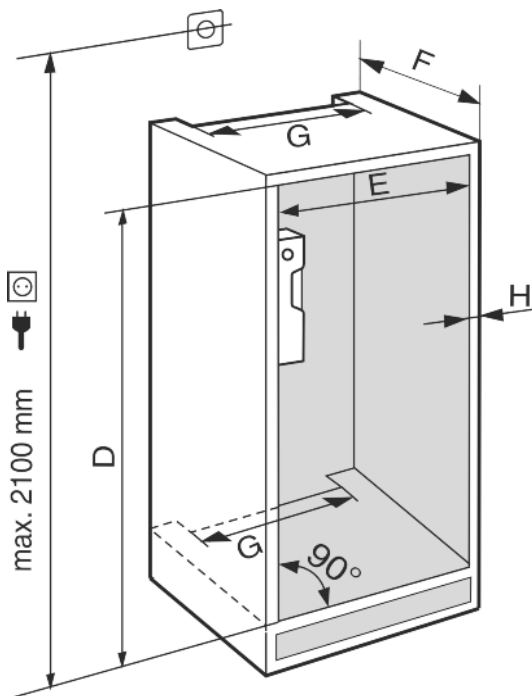


Fig. 2

	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
IG 10.., IGN 10..	714 — 730				
IK 16.., IKP 16.., IG 16.., IGN 16.., (S)IB 16..	874 — 890				
IK 19.., IKP 19.., IKB 19..	1024 — 1040				
IK 23.., IKP 23.., IKB 23.., IKBP 23..	1220 — 1236	560 — 570	min. 550, recomandat 560	min. 500	max. 19
IK 27.., IKB 27.., IKBP 27.., IGN 27.., SIGN 27..	1397 — 1413				
IKBP 29..	1574 — 1590				
IK 35.., IKF 35.., IKB 35.., SIKB 35.., IKBP 35.., IGN 35.., SIGN 35..	1772 — 1788				

Consumul de energie declarat a fost determinat pentru o adâncime a mobilei de bucătărie de 560 mm. Aparatul este complet funcțional la o adâncime a mobilei de bucătărie de 550 mm, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

► În cazul montării Side-by-Side, două aparate unul lângă altul, aparatele trebuie montate într-o piesă separată de mobilier.*

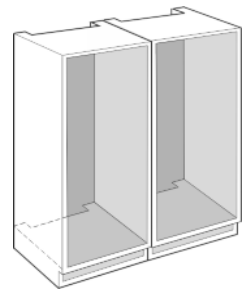

- Verificarea grosimii peretelui mobilierului învecinat: Trebuie să fie de min. 16 mm.
- Montați aparatul numai într-un mobilier de bucătărie cu poziție stabilă. Asigurați mobilierul împotriva răsturnării.
- Aliniați mobilierul de bucătărie cu o nivelă cu bulă de aer și un echer de trasare și, dacă este necesar, folosiți distanțiere pentru echilibrare.
- Asigurați-vă că podeaua și pereții laterali ai mobilierului formează un unghi drept între ele.

6 Ușa mobilierului

- Pentru mobilierul de bucătărie este necesară o ușă.
- Ușa trebuie să aibă o grosime de minim 16 mm și maxim 19 mm.
- Trebuie să existe o fantă de minim 3 mm lățime între ușă și ușa dulapului aflată deasupra (dacă există).
- Lățimea ușii mobilierului depinde de stilul bucătăriei și de mărimea fantei dintre panourile ușilor de la dulap. În general, între ușile mobilierului trebuie lăsată o fantă verticală de 3 mm.
- Dacă există și alte dulapuri, marginea superioară a ușii mobilierului trebuie să se afle la aceeași înălțime cu ușile mobilierului învecinat.
- Ușa mobilierului trebuie să fie plană și montată detensionat.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare din cauza greutății prea mari a ușii de mobilier!

Dacă ușa mobilierului este prea grea nu poate fi exclusă deteriorarea balamalelor și disfuncționalitățile rezultate de aici.

► Înainte de a monta ușa mobilierului, asigurați-vă că nu este depășită greutatea admisă a ușii mobilierului.

Tipul aparatului	Masa maximă a ușii mobilierului (kg)
IK 19.., IKP 19.., IKB 19..	13
IG 10.., IGN 10..	14
IK 16.., IKP 16.., IG 16.., IGN 16.., (S)IB 16..	16
IKB 23.., IKBP 23.., IK 23.., IKP 23..	19
IK 27.., IKB 27.., IKBP 27.., IGN 27.., SIGN 27..	21
IKBP 29..	22
IK 35.., IKF 35.., IKB 35.., SIKB 35.., IKBP 35.., IGN 35.., SIGN 35..	26

7 Ventilația și aerisirea în mobilierul de bucătărie

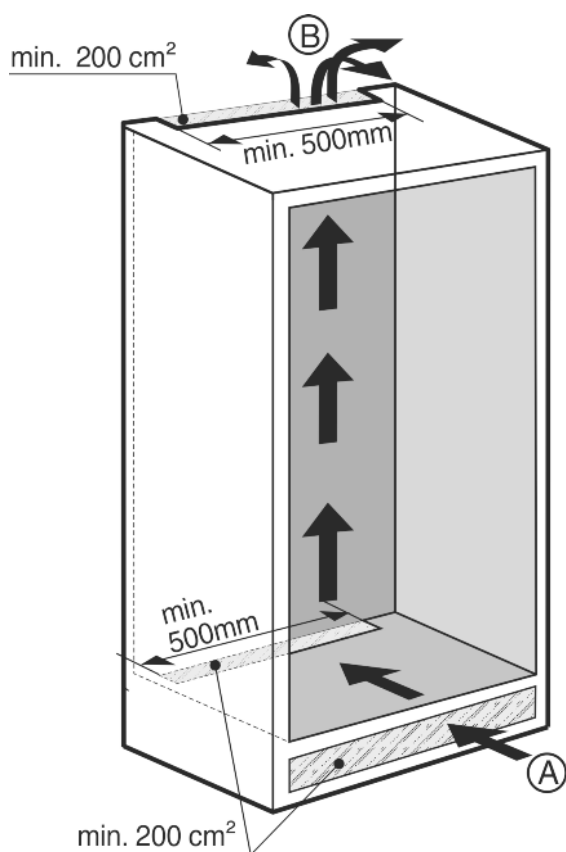


Fig. 3

- Trebuie să existe o secțiune de ventilație eficientă de minim 200 cm² per aparat la admisia aerului Fig. 3 (A) și evacuarea aerului Fig. 3 (B).
- În principiu: cu cât este mai mare secțiunea de ventilație, cu atât economisește aparatul mai multă energie.

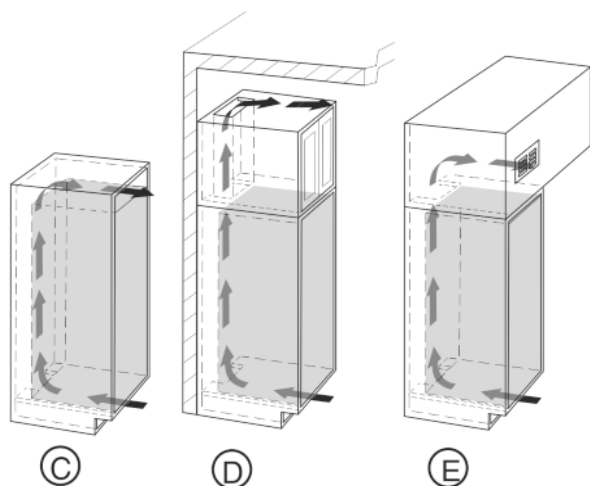


Fig. 4

- Secțiunea de ventilație superioară poate fi executată fie direct deasupra aparatului cu un grilaj de ventilație opțional Fig. 4 (C), în apropierea planșeului deasupra mobilierului Fig. 4 (D) sau ca orificiu de evacuare a aerului uzat într-un planșeu intermediar Fig. 4 (E).

8 Schimbarea opritorului ușii

ATENȚIE

Pericol de deteriorare din cauza apei de condens și a lovirii ușilor între ele!

Atunci când instalați un aparat Side-by-Side (SBS):

- ▶ Nu inversați deschiderea ușii și instalați aparatele astfel încât ușile să se deschidă spre exterior.

Atunci când instalați un aparat cu denumirea aparatului S... lângă un alt aparat:

- ▶ Instalați aparatele astfel încât ușile să se deschidă spre exterior. Inversați deschiderea ușii dacă este necesar.



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare atunci când amortizorul de închidere se închide!

- ▶ Demontați amortizorul de închidere cu atenție.



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare la închiderea balamalelor!

- ▶ Lăsați balamalele deschise.



AVERTIZARE

Pericol de accidentare din cauza ușii care poate cădea!

Dacă piesele de fixare nu sunt înșurubate suficient, atunci ușa poate cădea în exterior. Aceasta poate duce la vătămări grave. În afară de aceasta, eventual ușa nu se închide, astfel încât aparatul nu mai răcește în mod corespunzător.

- ▶ Înșurubați strâns balamalele precum și fusul sferic al amortizorului de închidere cu 4 Nm.
- ▶ Înșurubați suportul amortizorului de închidere cu 3 Nm.
- ▶ Controlați, respectiv strângeți toate șuruburile.

Indicație

Opritorul ușii poate fi schimbat numai dacă există suficient spațiu în sus pentru a extrage cornierul de fixare a balamalei și pentru a-l monta pe partea opusă. De regulă acest lucru nu se întâmplă după montarea în nișă.

- ▶ Schimbați opritorul ușii înainte de montarea aparatului în nișă.



La această acțiune există pericol de vătămare! Respectați indicațiile de siguranță!



Manualul este valabil pentru mai multe modele. Executați acest pas numai dacă se potrivește aparatului dumneavoastră.



Alegeți între alternativele prezentate.



Slăbiți șuruburile doar, nu le demontați.



Verificați îmbinările filetate și, după caz, corectați strângerea șuruburilor.

- ▶ Pe parcursul schimbării opritorului ușii acordați atenție indicațiilor de siguranță de mai sus, precum și explicării simbolurilor.

Schimbați opritorul așa cum este arătat la sfârșitul manualului.



9 Racord de apă*



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare!

- ▶ Scoateți aparatul din priză înainte de a racorda conducta de apă.
- ▶ Blocați alimentarea cu apă înainte de a racorda conductele de alimentare cu apă ale instalației de pregătire a cuburilor de gheață.
- ▶ Racordarea la rețeaua de apă potabilă trebuie executată în mod exclusiv de către un instalator calificat de la compania de gaze sau de apă.



AVERTIZARE

Pericol de otrăvire!

- ▶ Calitatea apei racordate la aparat trebuie să corespundă normelor pentru apa potabilă din țara respectivă.
- ▶ Racordați exclusiv la alimentarea cu apă potabilă.
- ▶ Instalația IceMaker este destinată exclusiv pentru obținerea cuburilor de gheață în cantități normale pentru consumul propriu și trebuie utilizată numai cu apă de calitate adecvată acestui scop.

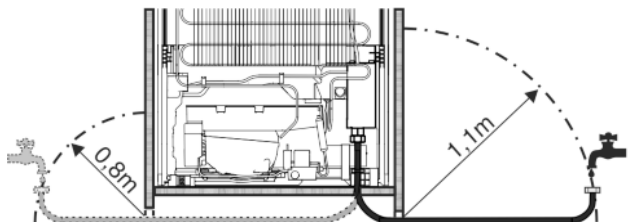


Fig. 5

- Presiunea apei trebuie să aibă valori în intervalul 0,15 MPa și 0,6 MPa (1,5 bari - 6 bari).
- Racordul de apă pentru aparat trebuie să fie conectat la o conductă de apă rece, care respectă presiunea de alimentare și normele igienico-sanitare. Utilizați furtunul din oțel inoxidabil livrat (lungime 1,5 m). Nu refolosiți furtunurile vechi. Un furtun de 3 m este disponibil ca accesoriu. Acesta trebuie să fie montat de un specialist. În piesa de conectare a furtunului se află o sită de captare cu garnitură.
- Între furtun și racordul la rețeaua de alimentare cu apă trebuie să fie montat un robinet de închidere, pentru a se putea întrerupe alimentarea cu apă în caz de necesitate.
- Robinetul de închidere trebuie să se afle în afara zonei din spate a aparatului și trebuie să fie ușor accesibil, astfel încât aparatul să poată fi împins înăuntru cât mai adânc posibil și robinetul să poată fi închis rapid, dacă este cazul. Respectați distanțele.
- Toate aparatele și echipamentele, care sunt utilizate pentru alimentarea cu apă, trebuie să corespundă normelor specifice în vigoare în țara respectivă.
- Nu deteriorați sau îndoiiți conducta de apă la montare.

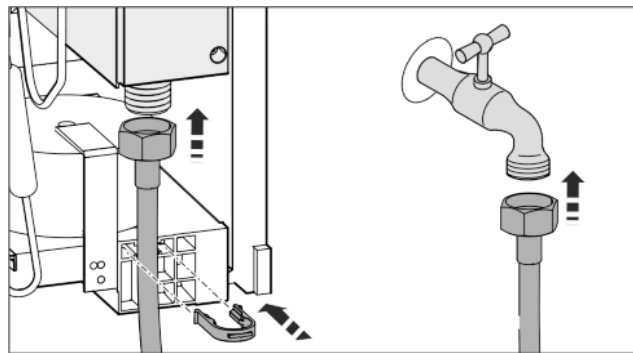


Fig. 6

Electrovalva se află jos, la partea din spate a aparatului. Aceasta are un filet de racordare metric R3/4.

Racordați furtunul din oțel inox:

- ▶ Racordați piesa de legătură fără sită integrată la electrovalvă.
- ▶ Racordați piesa de legătură cu sită integrată la robinetul de închidere.
- ▶ Fixați furtunul din oțel inoxidabil la carcasa folosind bucla de blocare.
- ▶ Deschideți robinetul de închidere a alimentării cu apă și verificați etanșeitatea întregului sistem de alimentare cu apă.
- ▶ Înainte de prima punere în funcțiune: Conducta de apă menajeră trebuie să fie aerisită de către un specialist competent.



ATENȚIE

Defect de funcționare a alimentării cu apă!*

Atunci când în timpul funcționării este blocată alimentarea cu apă, iar dispozitivul IceMaker rămâne în continuare în stare de funcționare, poate îngheța țeava de alimentare cu apă.

- ▶ Oprii dispozitivul IceMaker atunci când este întreruptă alimentarea cu apă (de exemplu în concediu).

10 Montarea aparatului în nișă



AVERTIZARE

Pericol de incendiu prin scurtcircuit!

- ▶ La introducerea aparatului în nișă, nu striviți, nu prindeți sau nu deteriorați cablul de conectare la rețeaua electrică.
- ▶ Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare a balamalelor!

Dacă pentru deplasare prindeți aparatul de ușă se pot deteriora balamalele.


- ▶ La deplasarea și mișcarea aparatului, prindeți întotdeauna de corp.

Pentru montarea în nișă sunt disponibile următoarele accesorii prin serviciul de asistență pentru clienți :

Set pentru limitarea unghiului de deschidere a ușii la 90°




Set pentru montarea fețelor de mobilier separate

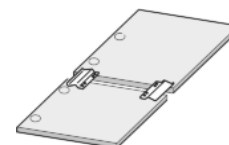

Pentru montarea în nișă sunt disponibile următoarele accesorii prin serviciul de asistență pentru clienți :

Set cu capace pentru balamalele tip oală

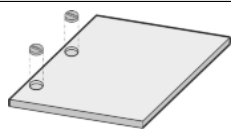

	La această acțiune există pericol de vătămare! Respectați indicațiile de siguranță!
	Manualul este valabil pentru mai multe modele. Executați acest pas numai dacă aparatul este echipat cu accesoriul corespunzător.
	Alegeți între alternativele prezentate.
	Slăbiți șuruburile doar, nu le demontați.
	Verificați îmbinările filetate și, după caz, corectați strângerea șuruburilor.

- ▶ Pe parcursul montajului, aveți în vedere explicația simbolurilor.

Montați aparatul în nișă așa cum este arătat la sfârșitul manualului.



Film cu montarea



11 Evacuarea ambalajului la deșuri

AVERTIZARE

Pericol de asfixiere din cauza materialului de ambalare și a foliilor!

- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalare.

Ambalajul este fabricat din materiale reciclabile:

- Carton ondulat/Carton
- Piese din polistiren expandat
- Folii și pungi din polietilenă
- Benzi de legare din polipropilenă
- Rame de lemn fixate cu cuie și geam de polietilenă*



- ▶ Predați materialul de ambalare la un centru de colectare oficial.

12 Racordarea aparatului

ATENȚIE

Racordări necorespunzătoare!

Deteriorarea blocului electronic.

- ▶ Nu utilizați un ondulator separat.
- ▶ Nu utilizați fișe economice.

AVERTIZARE

Racordări necorespunzătoare!

Pericol de incendiu.

- ▶ Nu utilizați cabluri prelungitoare.
- ▶ Nu utilizați bare de distribuție.

Tipul curentului (curent alternativ) și tensiunea de la locul de instalare trebuie să corespundă cu cele indicate pe marca de fabricație .

Priza trebuie să fie pământată regulamentar și protejată printr-o siguranță electrică. Curentul de declanșare a siguranței trebuie să fie cuprins între 10 A și 16 A.

Priza trebuie să fie ușor accesibilă, pentru ca aparatul să poată fi deconectat rapid de la alimentarea electrică în caz de urgență. Ea trebuie să fie poziționată în afara zonei acoperite de partea posterioară a aparatului.

- ▶ Verificați racordarea electrică.
- ▶ Conectați ștecherul la priza de alimentare.







Türanschlagwechsel







Changing over the door hinges

Cambio del tope de puerta

Inversion du sens d'ouverture de la porte

Перевешивание дверей

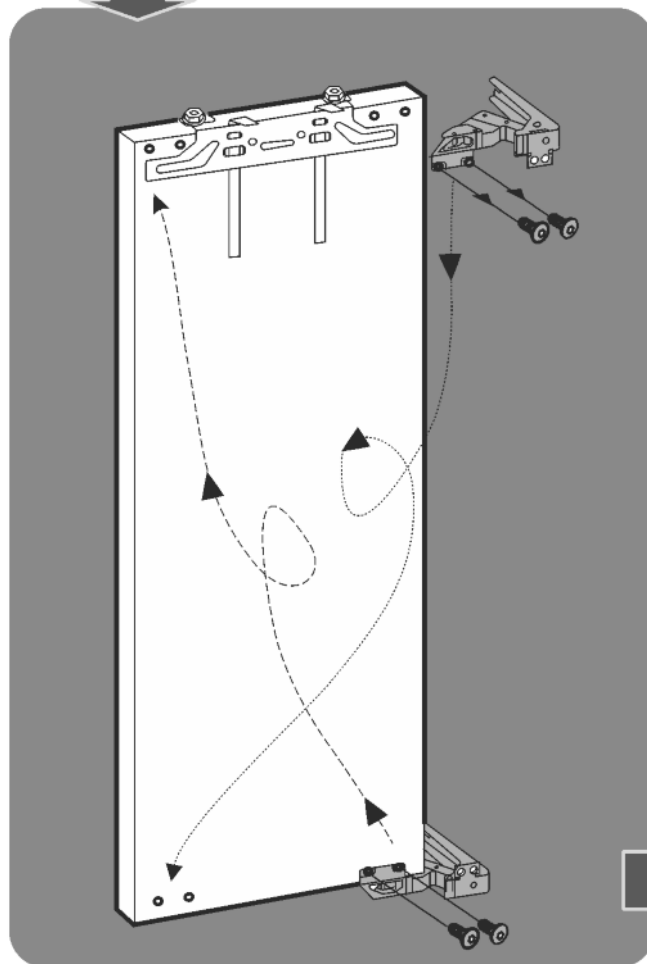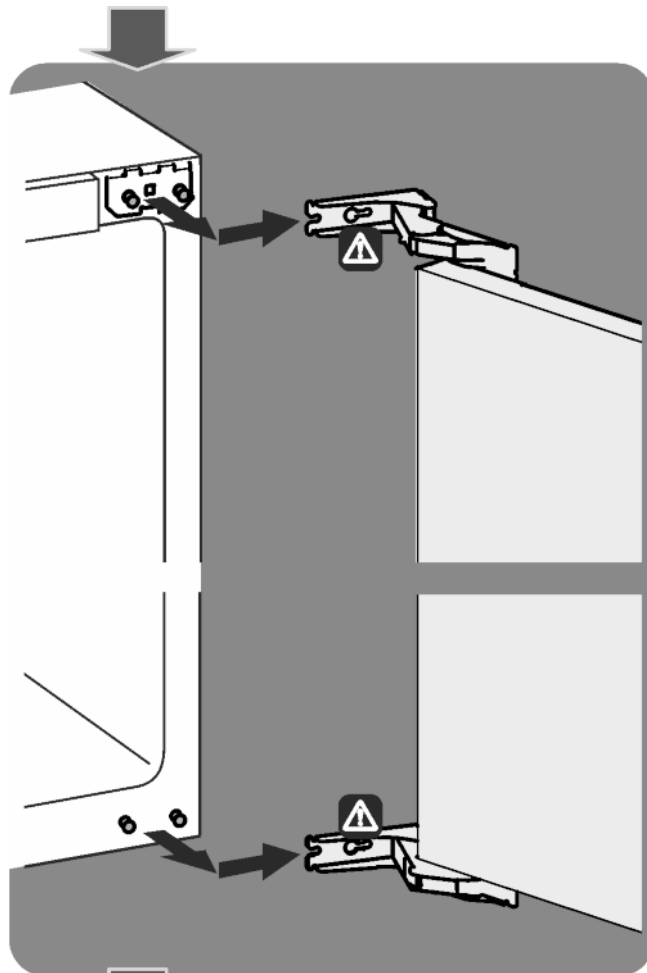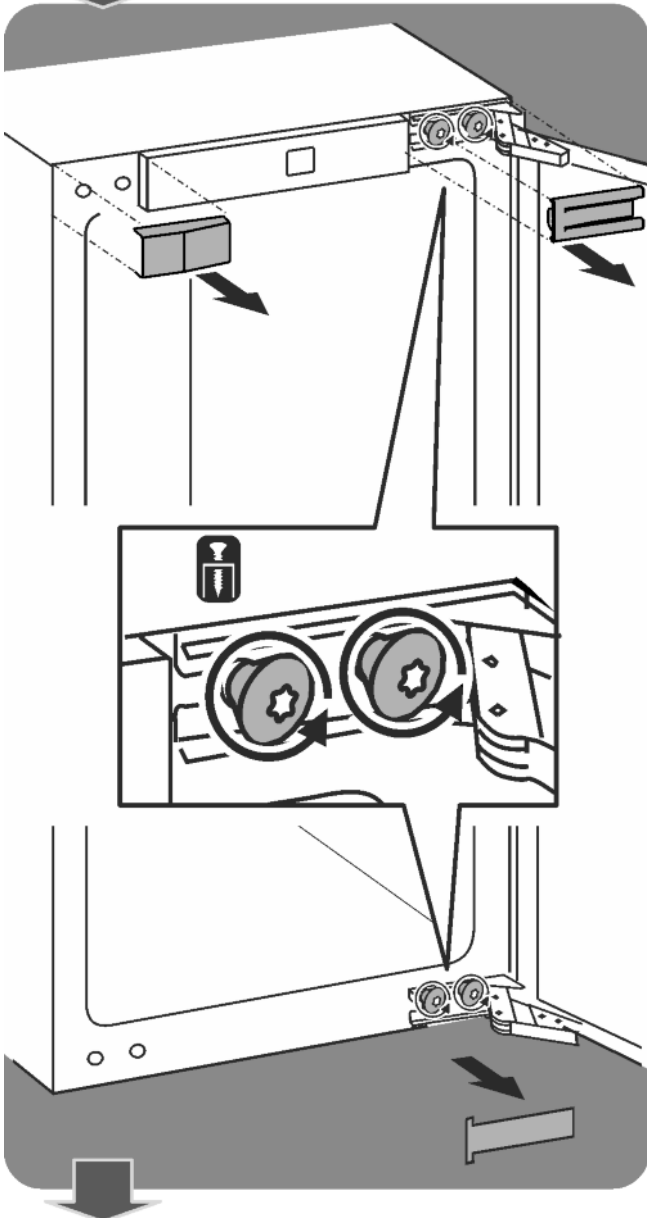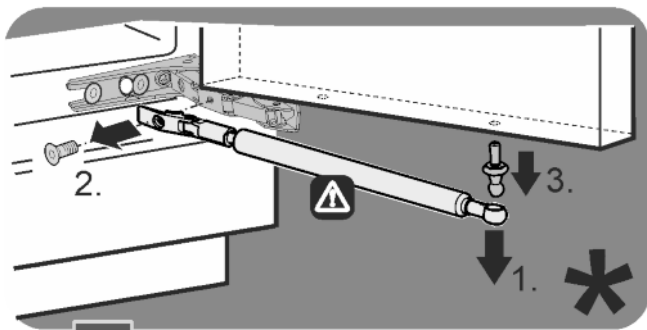

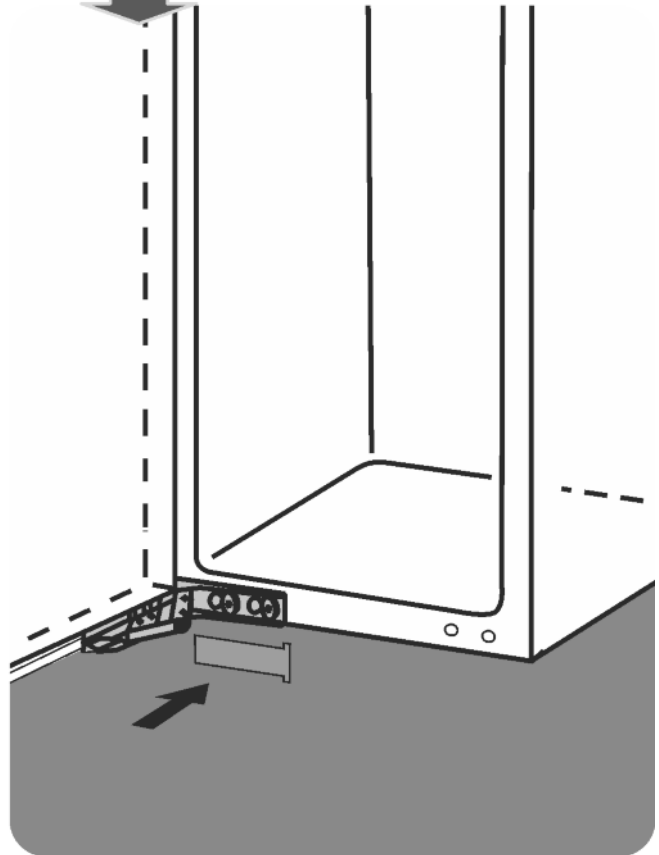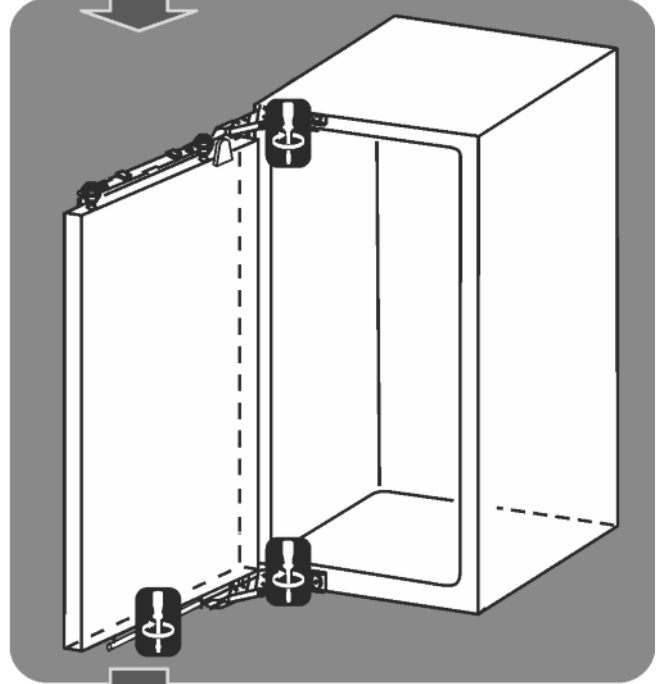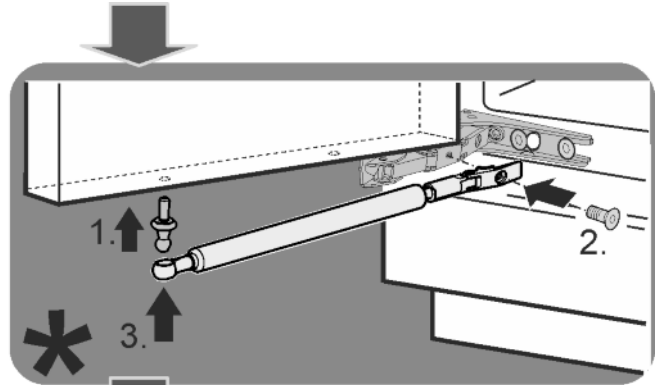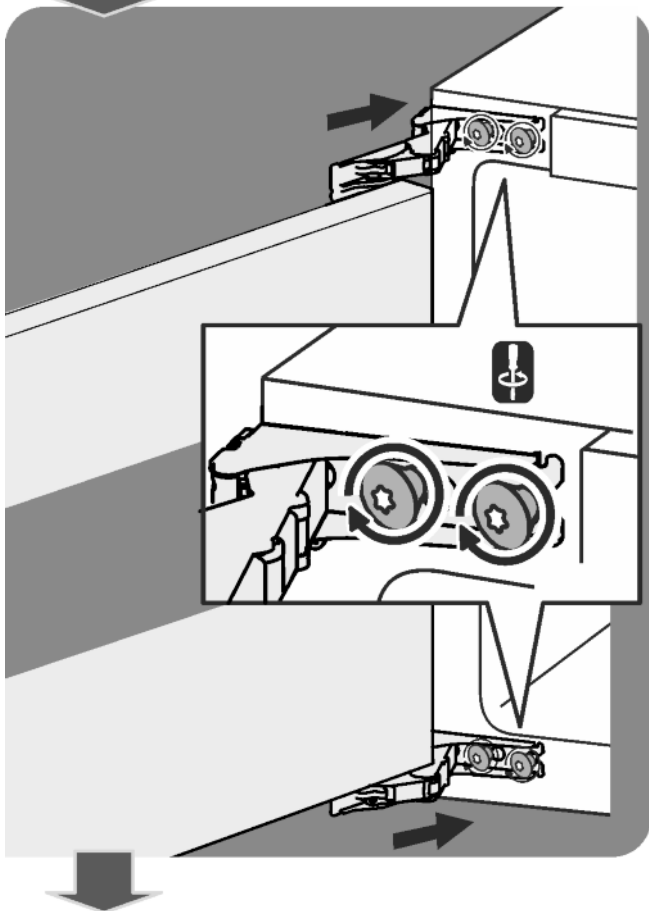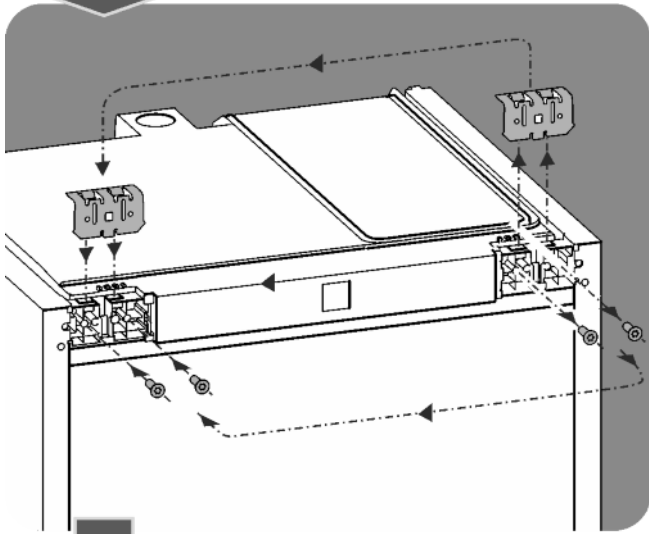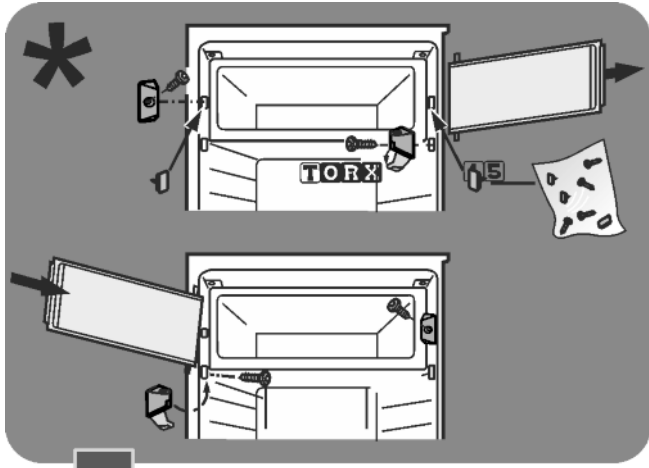






Einbau in die Nische




Installation




Montaje





Montage









Установка



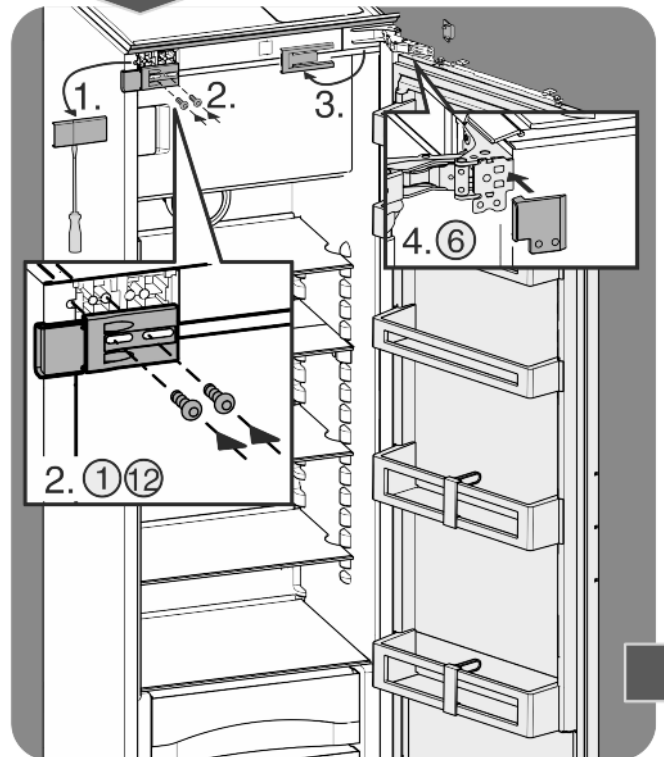
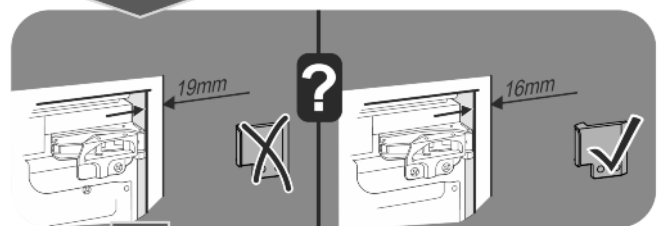
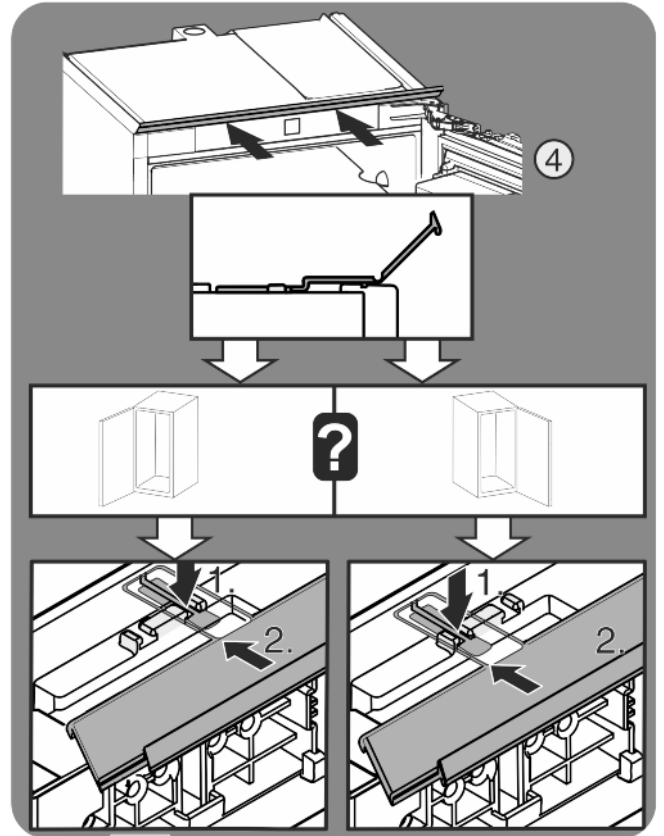
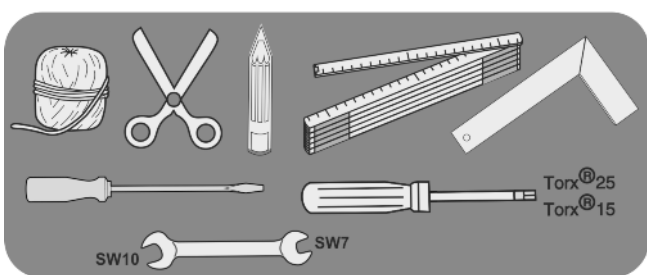
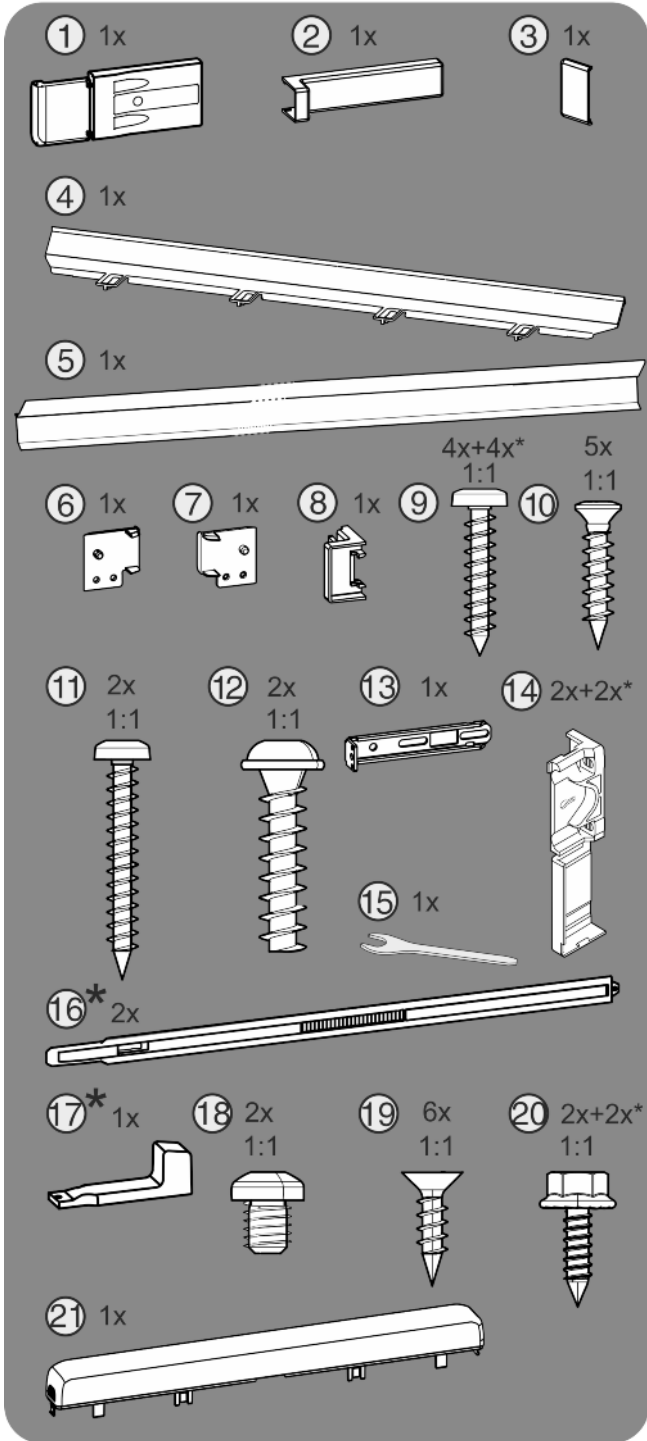


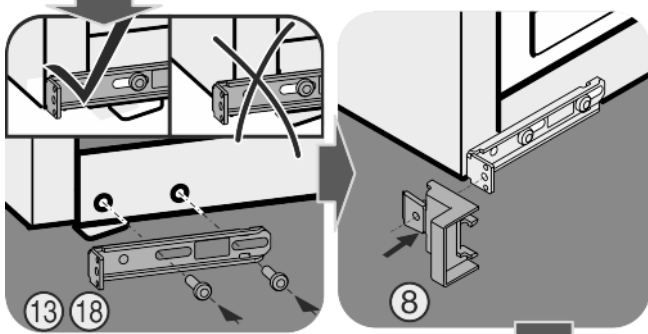
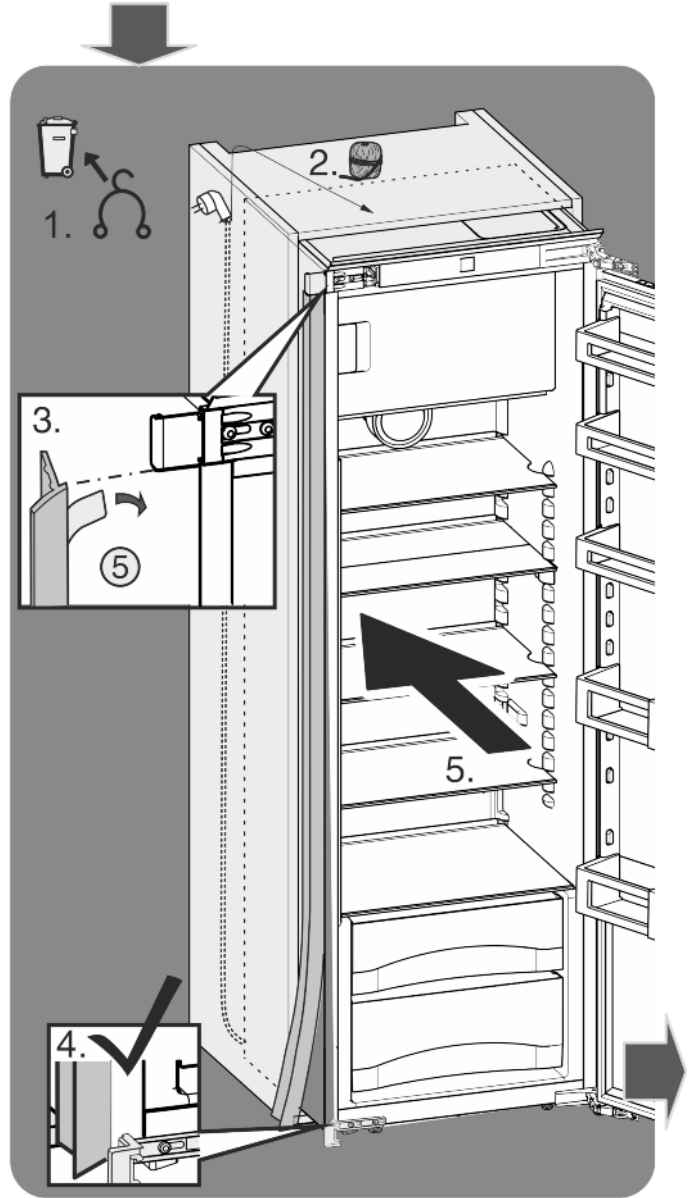
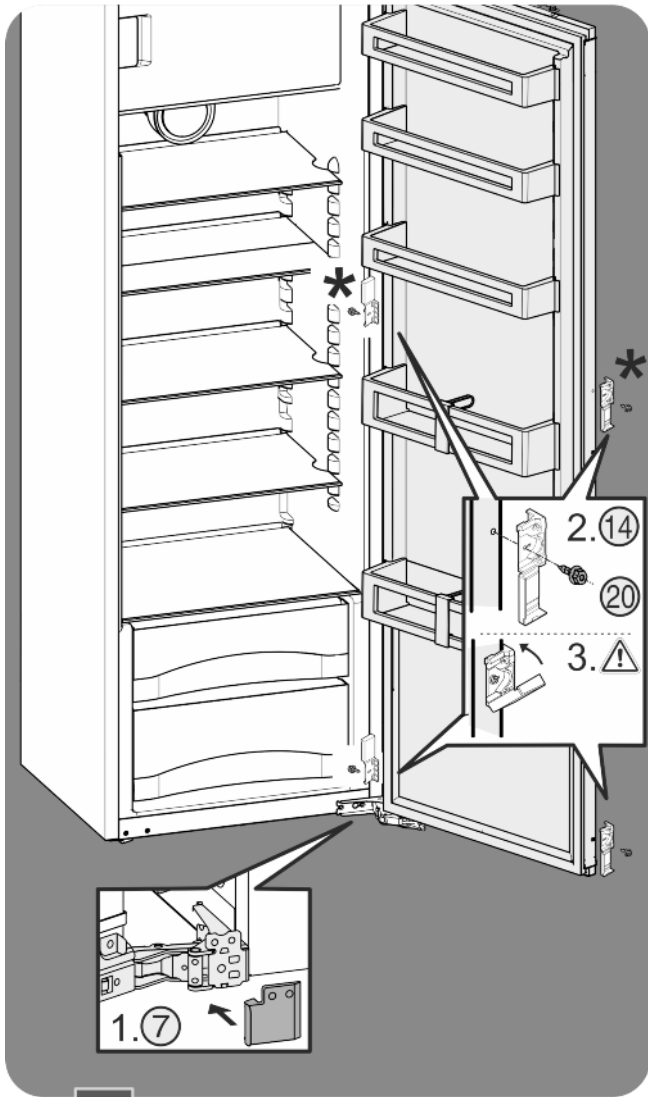


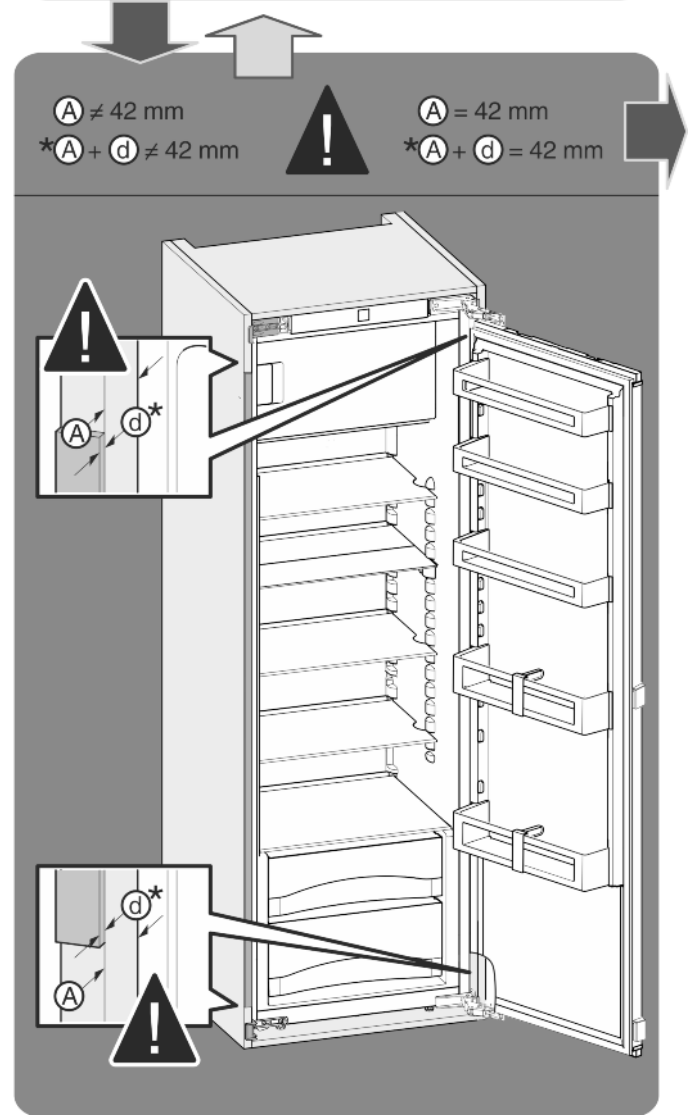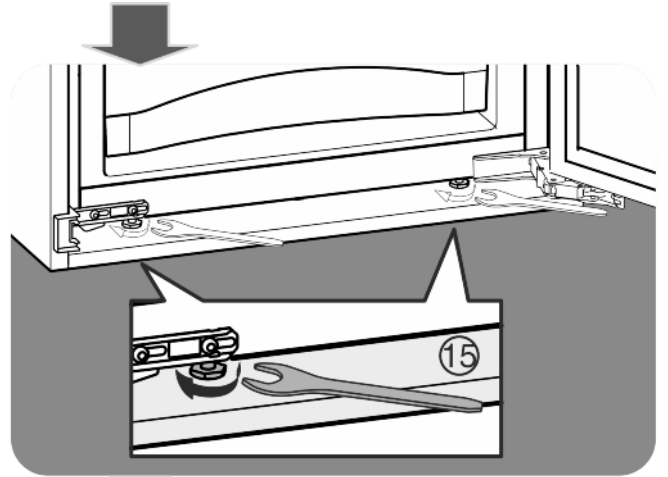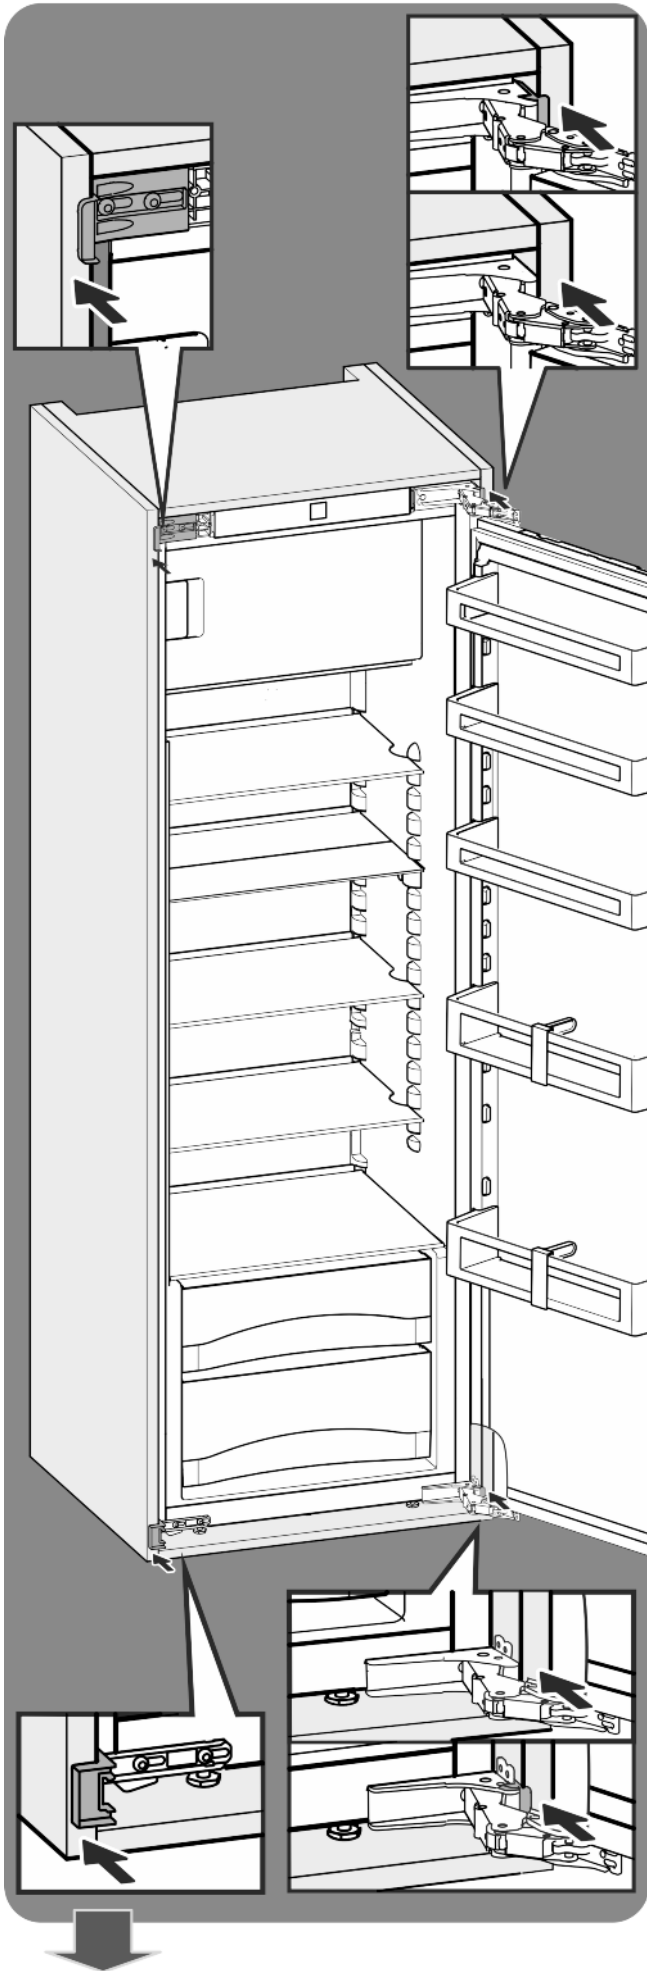

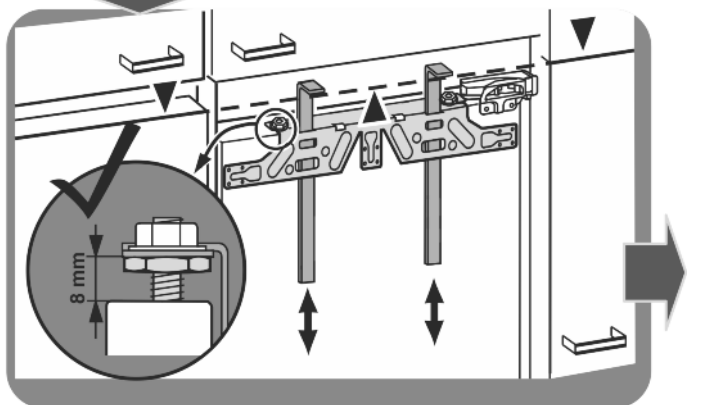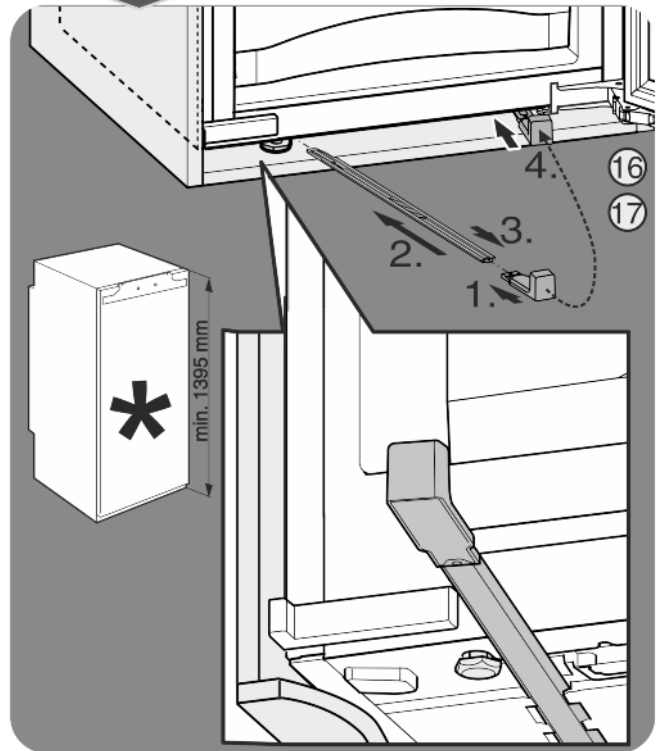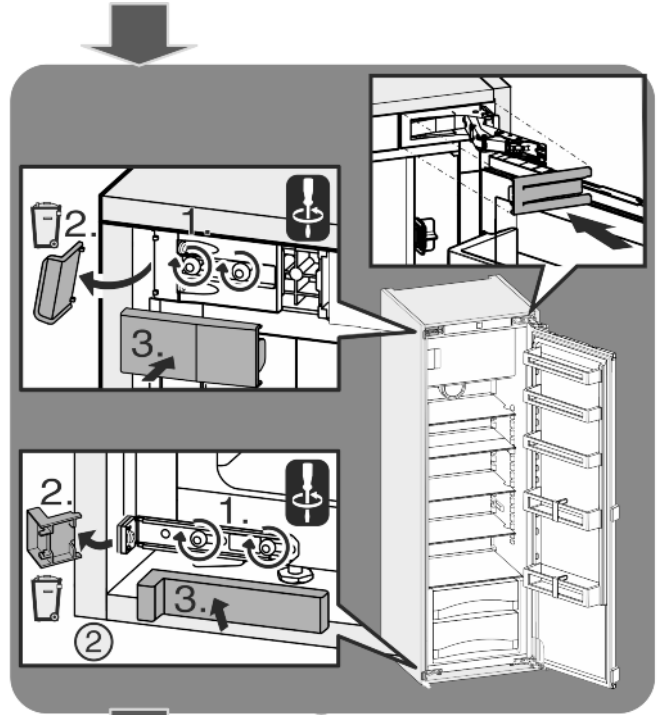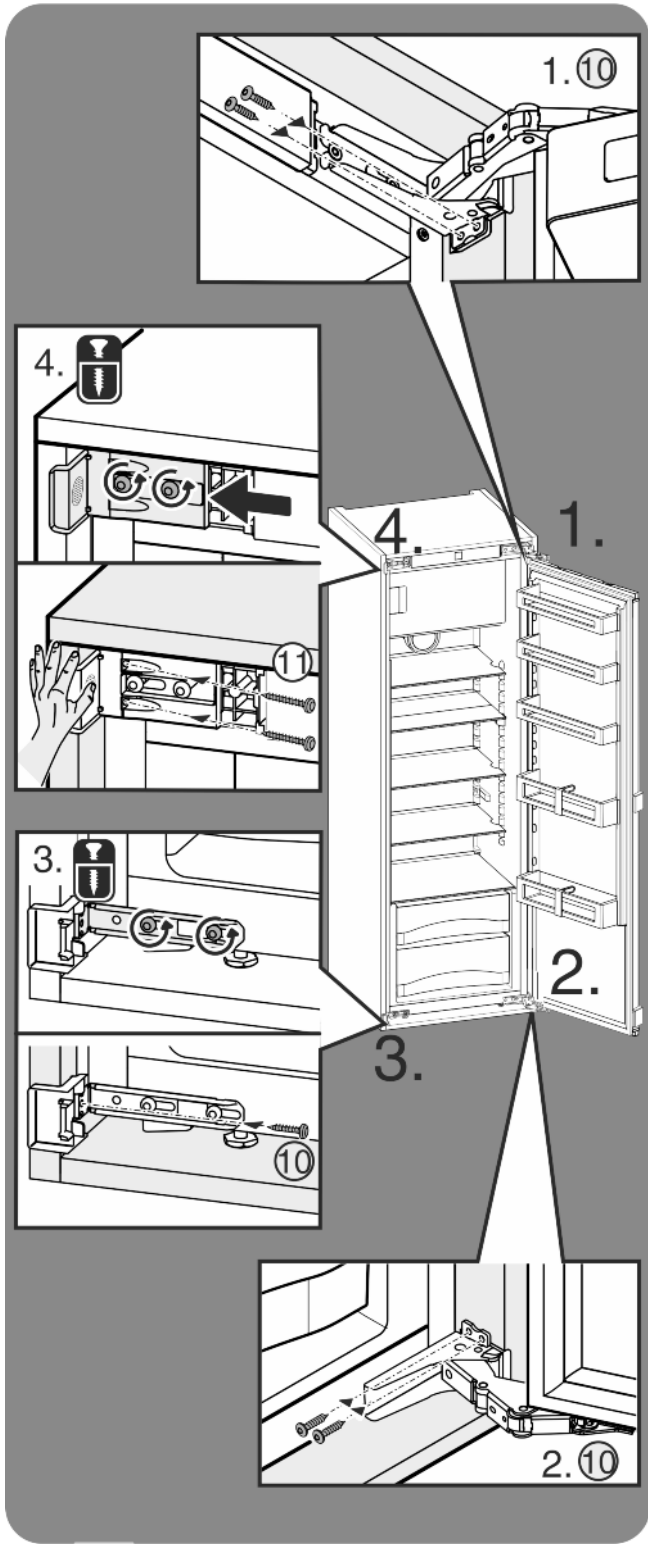

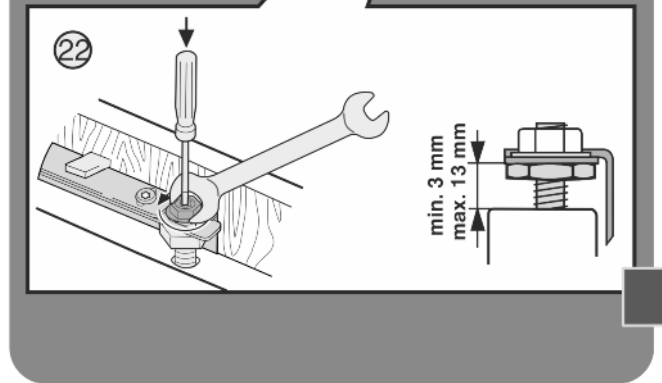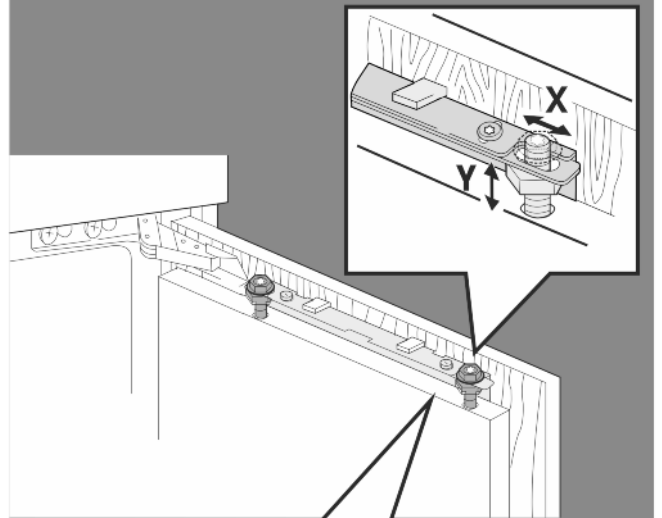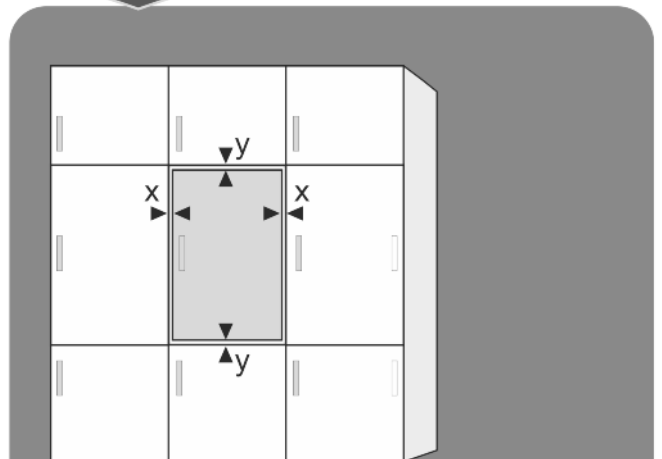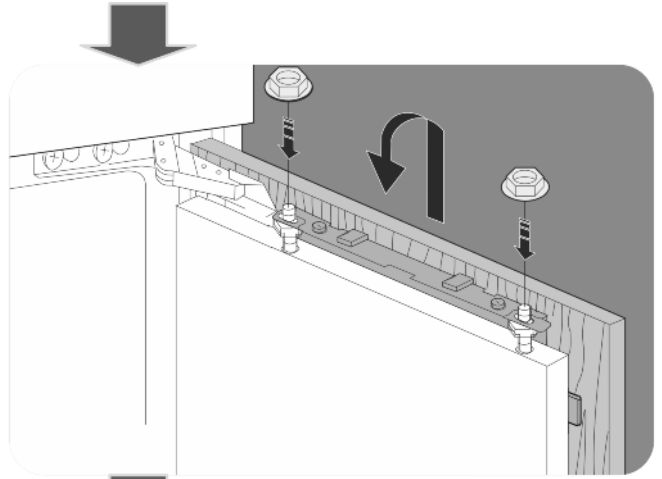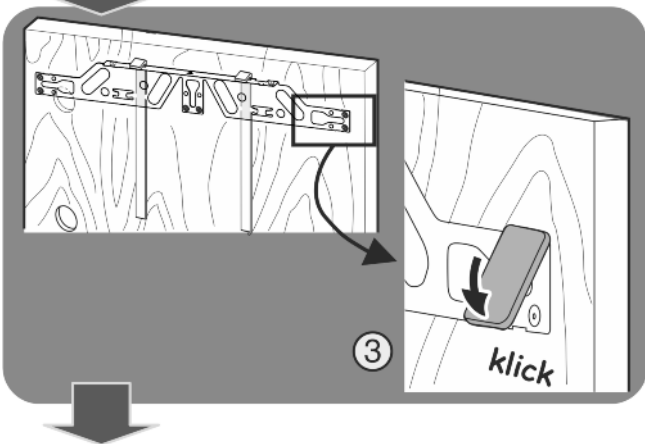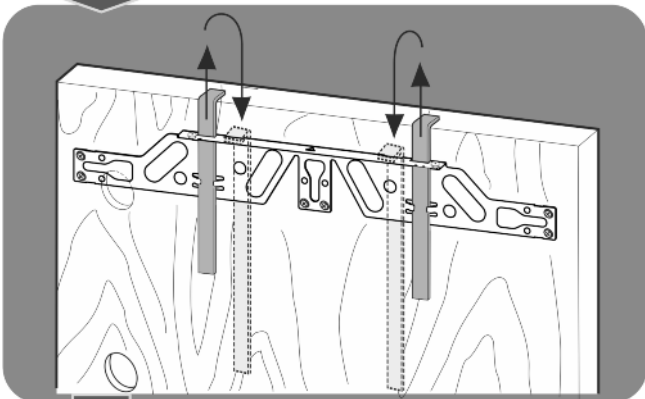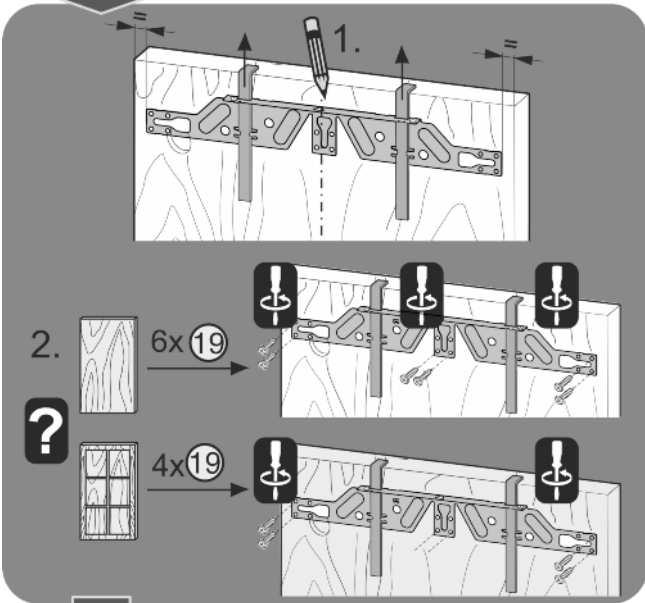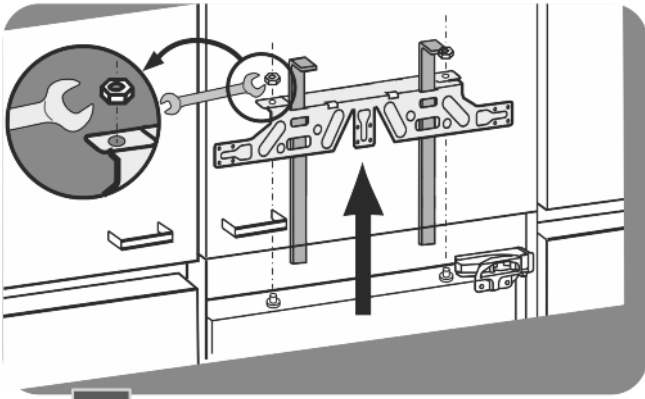

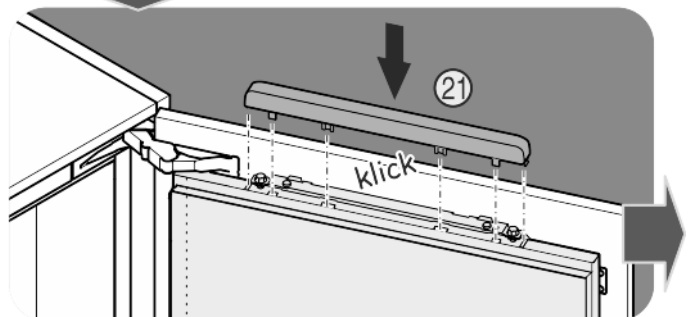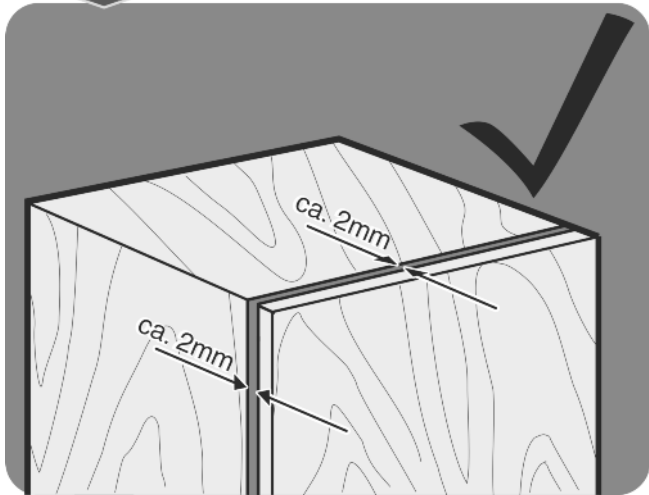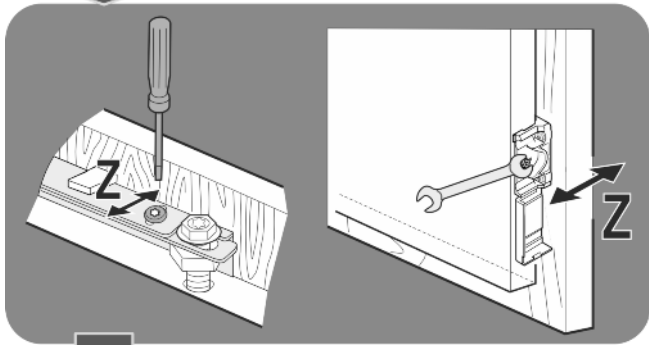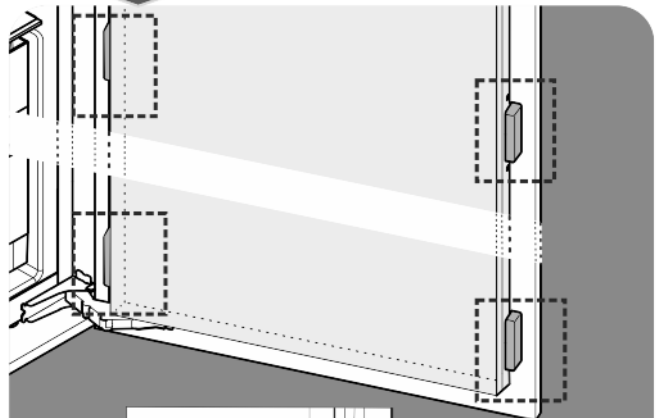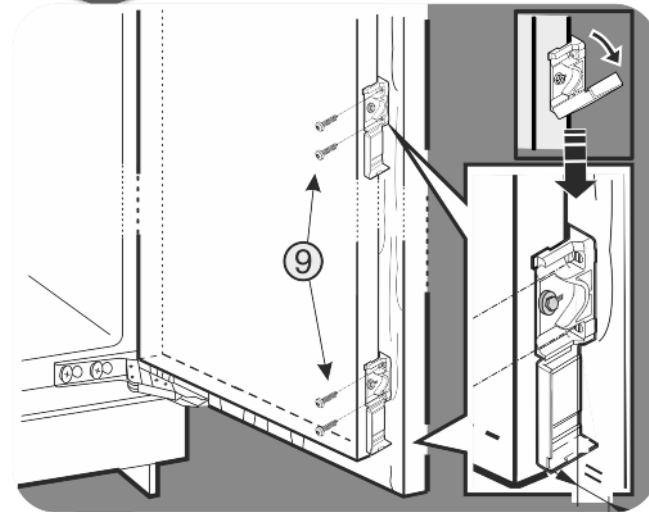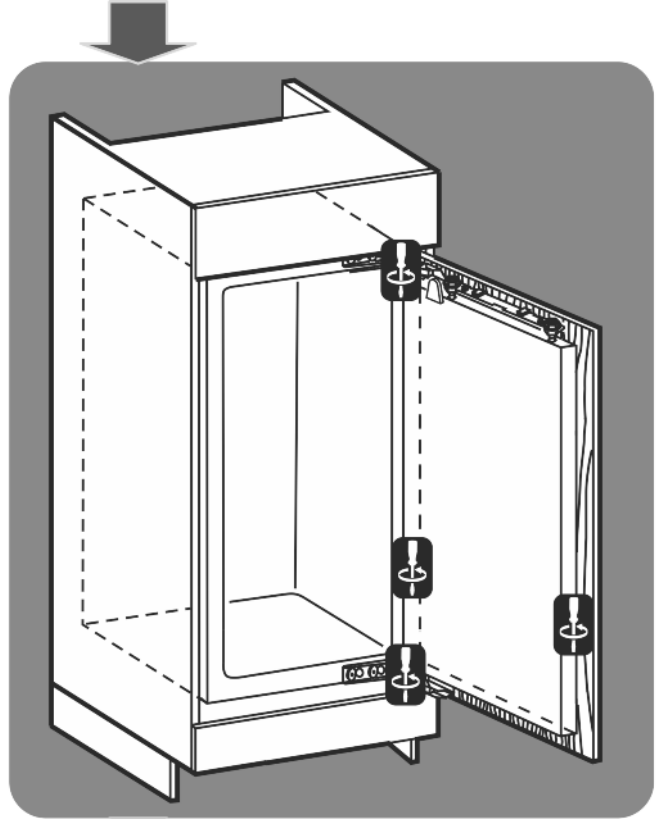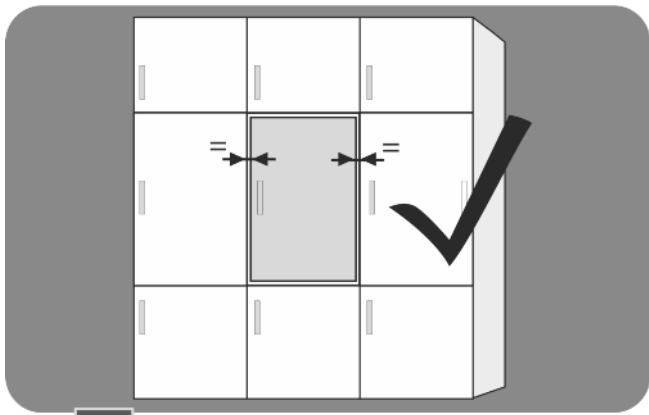

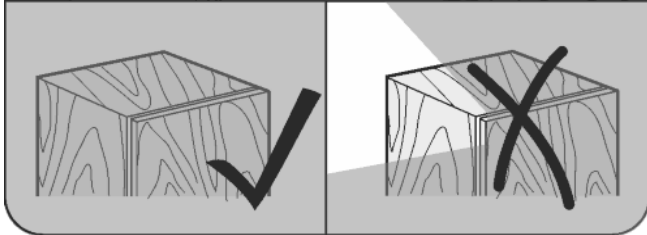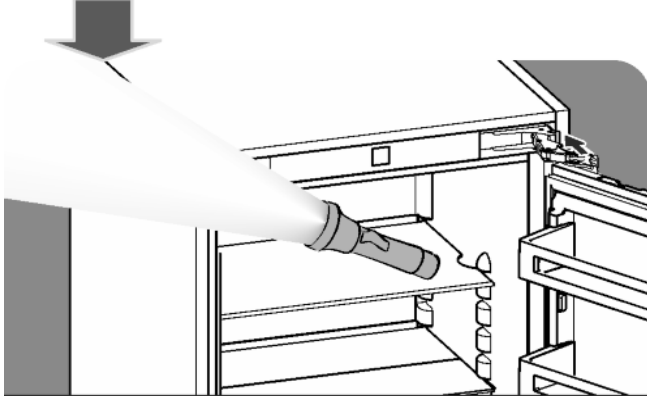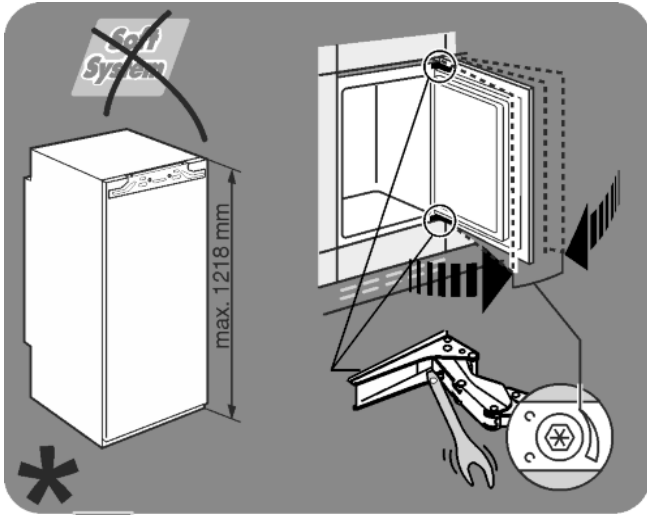



Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen


Deutschland

home.liebherr.com

Instrucțiuni de montare

frigidere și congelatoare integrabile, ușă fixă

RO

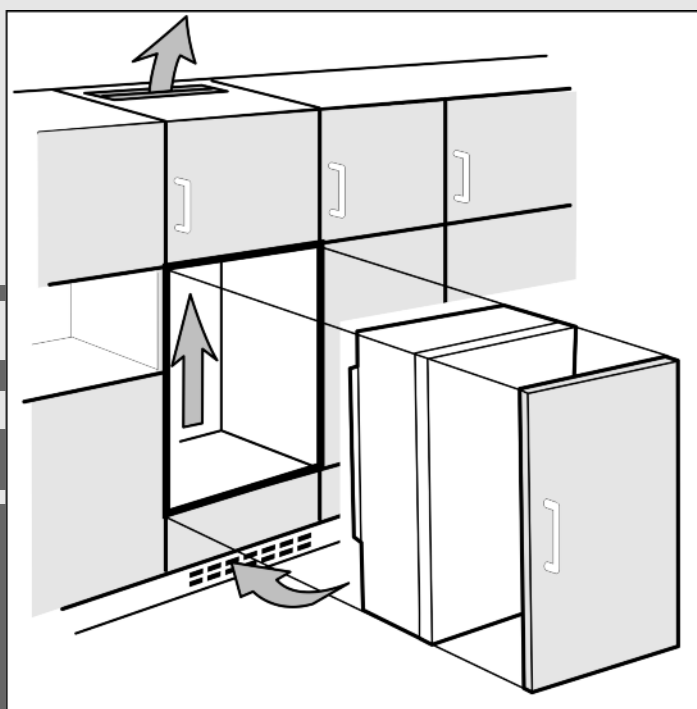


20200429 **7088278 - 00**

(S)IK(B/F/P)/ (S)IG(N)/ (S)IB

LIEBHERR

Conținut

1	Instrucțiuni generale de siguranță.....	2
2	Transportarea aparatului.....	2
3	Montarea aparatului.....	2
4	Dimensiunile aparatului.....	3
5	Dimensiunile nișelor.....	3
6	Ușa mobilierului.....	4
7	Ventilația și aerisirea în mobilierul de bucătărie	5
8	Schimbarea opritorului ușii.....	5
9	Racord de apă*.....	6
10	Montarea aparatului în nișă.....	6
11	Evacuarea ambalajului la deșeuri.....	7
12	Racordarea aparatului.....	7
	Montaj ilustrat.....	8

Producătorul lucrează permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor și modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înțelegeți că trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește forma, dotarea și tehnica.




Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din prezentul manual de utilizare.

Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele care sunt valabile numai pentru anumite aparate sunt marcate cu o steluță (*).

Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu ►, iar rezultatele acțiunii cu ▢.

1 Instrucțiuni generale de siguranță

- Montați, conectați și evacuați aparatul la deșeuri numai în conformitate cu indicațiile din manual.
- Priza trebuie să fie ușor accesibilă, pentru ca aparatul să poată fi deconectat rapid de la alimentarea electrică în caz de urgență. Ea trebuie să fie poziționată în afara zonei acoperite de partea posterioară a aparatului.

	PERICOL	marchează o situație de pericol imediat, care va cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	AVERTIZARE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	PRECAUȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale ușoare sau medii dacă nu este evitată.
	ATENȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale dacă nu este evitată.
	Indicație	marchează indicații și sfaturi utile.

2 Transportarea aparatului



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare și deteriorare a aparatului din cauza transportului necorespunzător!

- Transportați aparatul în stare ambalată.
- Transportați aparatul în poziție verticală.
- Nu transportați aparatul singur.

3 Montarea aparatului



AVERTIZARE

Pericol de incendiu din cauza scurtcircuitului! În cazul în care cablul/ștecherul de rețea al aparatului sau al altui aparat intră în contact cu partea din spate a aparatului, este posibilă deteriorarea cablului/ștecherului de rețea din cauza vibrațiilor aparatului, putându-se provoca un scurtcircuit.

- Instalați aparatul astfel încât acesta să nu atingă niciun ștecher sau cablu de rețea.
- Nu conectați aparatul sau alte aparate la prizele aflate în zona din spatele aparatului.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu din cauza umezelii! Atunci când componentele conducătoare de electricitate sau cablul de alimentare cu energie electrică devin umede, se poate cauza un scurtcircuit.

- Aparatul este conceput pentru utilizarea în spații închise. Nu utilizați aparatul în aer liber, în zone umede sau în apropierea surselor de apă.
- Utilizați aparatul numai în stare montată.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu din cauza agentului de răcire! Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Agentul frigorific scurs se poate aprinde.

- Nu deteriorați conductele circuitului de răcire.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu și deteriorare! Nu amplasați pe combină aparate care emit căldură, de exemplu cuptoare cu microunde, prăjitoare de pâine etc.!

Indicație

Pungile din partea posterioară a aparatului sunt importante pentru capacitatea de funcționare. Conținutul acestora este netoxic și nepericulos.*

- Nu îndepărtați pungile!

ATENȚIE

Pericol de deteriorare din cauza apei de condens!*

Dacă **denumirea aparatului începe cu S...** sau dacă aparatul dumneavoastră este **un aparat Side-by-Side (SBS)**:

- Aparatul poate fi instalat lângă un alt frigider/congelator.
- Dacă **denumirea aparatului nu începe cu S...**:
- Nu instalați aparatul lângă un alt frigider/congelator.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare din cauza apei de condens!*

La instalarea mai multor **aparate suprapuse**, acestea pot fi deteriorate prin formarea apei de condens.

Aparatul dumneavoastră **(S)IG.. oder (S)IB..** cu o înălțime de până la **880 mm** este dotat cu un sistem de încălzire în plafon.

► Nu instalați frigiderul sau congelatoarele suprapuse, exceptând cazul în care aparatul de jos este aparatul dumneavoastră IG.. sau IB.. cu o înălțime de până la 880 mm.



AVERTIZARE


Pericol de incendiu și deteriorare din cauza unor orificii de ventilație blocate!

► Orificiile de ventilație nu trebuie obturate în niciun fel. Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare!

- Dacă aparatul este deteriorat, adresați-vă imediat - înainte de a-l conecta - furnizorului.
- Podeaua de la locul de amplasare trebuie să fie orizontală și netedă.
- Nu amplasați aparatul în spații expuse direct la radiația solară, lângă mașina de gătit, instalația de încălzire sau alte asemenea.
- Nu instalați aparatul singur, ci cel mai bine cu două sau mai multe persoane.
- Cu cât este mai mult agent frigorific în aparat, cu atât mai mare trebuie să fie spațiul în care stă aparatul. În spații prea mici, în cazul unei scurgeri, poate apărea un amestec gaz-aer inflamabil. Pentru fiecare 8 g de agent frigorific, spațiul de amplasare trebuie să fie de cel puțin 1 m³. Informații privind agentul frigorific utilizat găsiți pe marca de fabricație din interiorul aparatului.
- Atunci când aparatul este montat într-o zonă foarte umedă, pe partea exterioară a aparatului se poate forma apă de condens. Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare la locul de instalare!


Dacă siguranța de transport este fixată pe ușă:

► Scoateți siguranța pentru transport de culoare roșie.

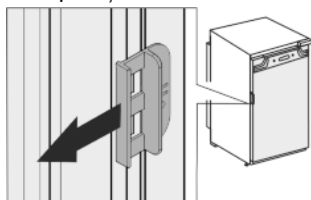

Dacă siguranța de transport este înșurubată pe ușă:

► Deșurubați siguranța pentru transport de culoare roșie. Astupați gaura de fixare eliberată cu dopul (60).

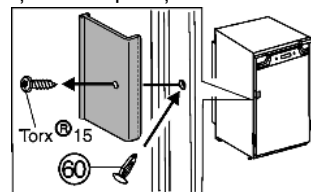

După montare:

► Îndepărtați foliile de protecție, benzile adezive și elementele de asigurare pentru transport etc.

Indicație

► Curățați aparatul (vezi manualul de utilizare, capitolul "Curățarea aparatului").

4 Dimensiunile aparatului

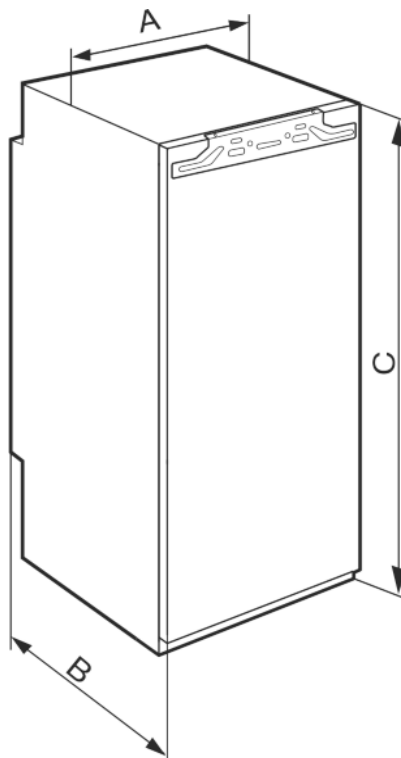


Fig. 1

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
IG 10.., IGN 10..	559	544	712
IK 16.., IKP 16.., IG 16.., (S)IB 16..	559	544	872
IK 19.., IKP 19.., IKB 19..	559	544	1022
IK 23.., IKP 23.., IKB 23.., IKBP 23..	559	544	1218
IK 27.., IKB 27.., IKBP 27.., IGN 27.., SIGN 27..	559	544	1395
IKBP 29..	559	544	1572
IK 35.., IKF35.., IKB 35.., SIKB 35.., IKBP 35.., IGN 35.., SIGN 35..	559	544	1770

5 Dimensiunile nișelor

Aparatul este un aparat de montaj și din acest motiv este înconjurat complet de un mobilier de bucătărie. Mobilierul de bucătărie trebuie să fie executat exact după dimensiunile de montaj prestabilite și să permită o ventilație și aerisire suficientă pentru a fi asigurată funcționarea corectă a aparatului.

Ușa mobilierului


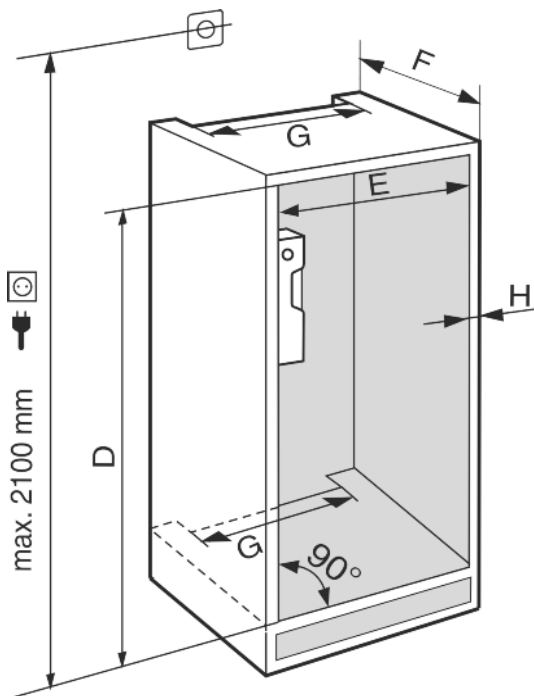


Fig. 2

	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
IG 10.., IGN 10..	714 — 730				
IK 16.., IKP 16.., IG 16.., IGN 16.., (S)IB 16..	874 — 890				
IK 19.., IKP 19.., IKB 19..	1024 — 1040				
IK 23.., IKP 23.., IKB 23.., IKBP 23..	1220 — 1236	560 — 570	min. 550, recomandat 560	min. 500	max. 19
IK 27.., IKB 27.., IKBP 27.., IGN 27.., SIGN 27..	1397 — 1413				
IKBP 29..	1574 — 1590				
IK 35.., IKF 35.., IKB 35.., SIKB 35.., IKBP 35.., IGN 35.., SIGN 35..	1772 — 1788				

Consumul de energie declarat a fost determinat pentru o adâncime a mobilei de bucătărie de 560 mm. Aparatul este complet funcțional la o adâncime a mobilei de bucătărie de 550 mm, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

► În cazul montării Side-by-Side, două aparate unul lângă altul, aparatele trebuie montate într-o piesă separată de mobilier.*

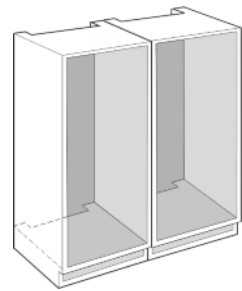

- Verificarea grosimii peretelui mobilierului învecinat: Trebuie să fie de min. 16 mm.
- Montați aparatul numai într-un mobilier de bucătărie cu poziție stabilă. Asigurați mobilierul împotriva răsturnării.
- Aliniați mobilierul de bucătărie cu o nivelă cu bulă de aer și un echer de trasare și, dacă este necesar, folosiți distanțiere pentru echilibrare.
- Asigurați-vă că podeaua și pereții laterali ai mobilierului formează un unghi drept între ele.

6 Ușa mobilierului

- Pentru mobilierul de bucătărie este necesară o ușă.
- Ușa trebuie să aibă o grosime de minim 16 mm și maxim 19 mm.
- Trebuie să existe o fantă de minim 3 mm lățime între ușă și ușa dulapului aflată deasupra (dacă există).
- Lățimea ușii mobilierului depinde de stilul bucătăriei și de mărimea fantei dintre panourile ușilor de la dulap. În general, între ușile mobilierului trebuie lăsată o fantă verticală de 3 mm.
- Dacă există și alte dulapuri, marginea superioară a ușii mobilierului trebuie să se afle la aceeași înălțime cu ușile mobilierului învecinat.
- Ușa mobilierului trebuie să fie plană și montată detensionat.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare din cauza greutatei prea mari a ușii de mobilier!

Dacă ușa mobilierului este prea grea nu poate fi exclusă deteriorarea balamalelor și disfuncționalitățile rezultate de aici.

► Înainte de a monta ușa mobilierului, asigurați-vă că nu este depășită greutatea admisă a ușii mobilierului.

Tipul aparatului	Masa maximă a ușii mobilierului (kg)
IK 19.., IKP 19.., IKB 19..	13
IG 10.., IGN 10..	14
IK 16.., IKP 16.., IG 16.., IGN 16.., (S)IB 16..	16
IKB 23.., IKBP 23.., IK 23.., IKP 23..	19
IK 27.., IKB 27.., IKBP 27.., IGN 27.., SIGN 27..	21
IKBP 29..	22
IK 35.., IKF 35.., IKB 35.., SIKB 35.., IKBP 35.., IGN 35.., SIGN 35..	26

7 Ventilația și aerisirea în mobilierul de bucătărie

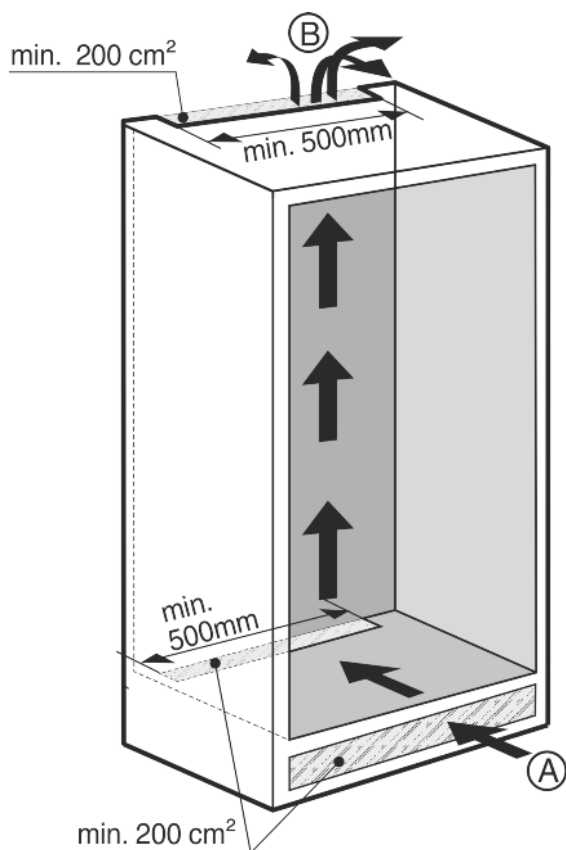


Fig. 3

- Trebuie să existe o secțiune de ventilație eficientă de minim 200 cm² per aparat la admisia aerului Fig. 3 (A) și evacuarea aerului Fig. 3 (B).
- În principiu: cu cât este mai mare secțiunea de ventilație, cu atât economisește aparatul mai multă energie.

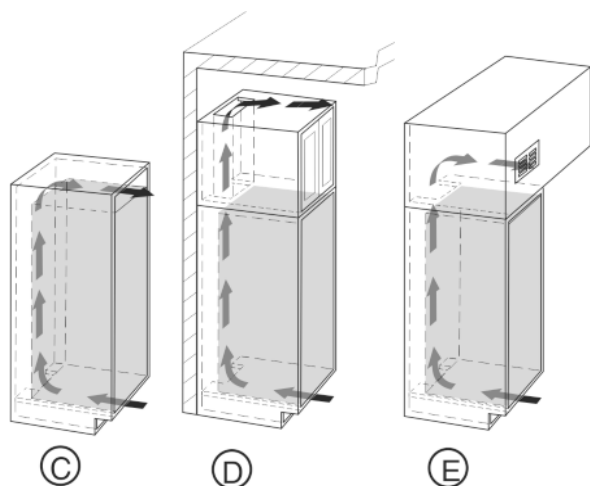


Fig. 4

- Secțiunea de ventilație superioară poate fi executată fie direct deasupra aparatului cu un grilaj de ventilație opțional Fig. 4 (C), în apropierea planșeului deasupra mobilierului Fig. 4 (D) sau ca orificiu de evacuare a aerului uzat într-un planșeu intermediar Fig. 4 (E).

8 Schimbarea opritorului ușii

ATENȚIE

Pericol de deteriorare din cauza apei de condens și a lovirii ușilor între ele!

Atunci când instalați un aparat Side-by-Side (SBS):

- ▶ Nu inversați deschiderea ușii și instalați aparatele astfel încât ușile să se deschidă spre exterior.

Atunci când instalați un aparat cu denumirea aparatului S... lângă un alt aparat:

- ▶ Instalați aparatele astfel încât ușile să se deschidă spre exterior. Inversați deschiderea ușii dacă este necesar.



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare atunci când amortizorul de închidere se închide!

- ▶ Demontați amortizorul de închidere cu atenție.



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare la închiderea balamalelor!

- ▶ Lăsați balamalele deschise.



AVERTIZARE

Pericol de accidentare din cauza ușii care poate cădea!

Dacă piesele de fixare nu sunt înșurubate suficient, atunci ușa poate cădea în exterior. Aceasta poate duce la vătămări grave. În afară de aceasta, eventual ușa nu se închide, astfel încât aparatul nu mai răcește în mod corespunzător.

- ▶ Înșurubați strâns balamalele precum și fusul sferic al amortizorului de închidere cu 4 Nm.
- ▶ Înșurubați suportul amortizorului de închidere cu 3 Nm.
- ▶ Controlați, respectiv strângeți toate șuruburile.

Indicație

Opritorul ușii poate fi schimbat numai dacă există suficient spațiu în sus pentru a extrage cornierul de fixare a balamalei și pentru a-l monta pe partea opusă. De regulă acest lucru nu se întâmplă după montarea în nișă.

- ▶ Schimbați opritorul ușii înainte de montarea aparatului în nișă.



La această acțiune există pericol de vătămare! Respectați indicațiile de siguranță!



Manualul este valabil pentru mai multe modele. Executați acest pas numai dacă se potrivește aparatului dumneavoastră.



Alegeți între alternativele prezentate.



Slăbiți șuruburile doar, nu le demontați.



Verificați îmbinările filetate și, după caz, corectați strângerea șuruburilor.

- ▶ Pe parcursul schimbării opritorului ușii acordați atenție indicațiilor de siguranță de mai sus, precum și explicării simbolurilor.

Schimbați opritorul așa cum este arătat la sfârșitul manualului.



9 Racord de apă*



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare!

- ▶ Scoateți aparatul din priză înainte de a racorda conducta de apă.
- ▶ Blocați alimentarea cu apă înainte de a racorda conductele de alimentare cu apă ale instalației de pregătire a cuburilor de gheață.
- ▶ Racordarea la rețeaua de apă potabilă trebuie executată în mod exclusiv de către un instalator calificat de la compania de gaze sau de apă.



AVERTIZARE

Pericol de otrăvire!

- ▶ Calitatea apei racordate la aparat trebuie să corespundă normelor pentru apa potabilă din țara respectivă.
- ▶ Racordați exclusiv la alimentarea cu apă potabilă.
- ▶ Instalația IceMaker este destinată exclusiv pentru obținerea cuburilor de gheață în cantități normale pentru consumul propriu și trebuie utilizată numai cu apă de calitate adecvată acestui scop.

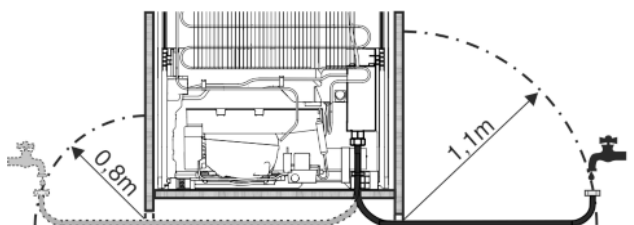


Fig. 5

- Presiunea apei trebuie să aibă valori în intervalul 0,15 MPa și 0,6 MPa (1,5 bari - 6 bari).
- Racordul de apă pentru aparat trebuie să fie conectat la o conductă de apă rece, care respectă presiunea de alimentare și normele igienico-sanitare. Utilizați furtunul din oțel inoxidabil livrat (lungime 1,5 m). Nu refolosiți furtunurile vechi. Un furtun de 3 m este disponibil ca accesoriu. Acesta trebuie să fie montat de un specialist. În piesa de conectare a furtunului se află o sită de captare cu garnitură.
- Între furtun și racordul la rețeaua de alimentare cu apă trebuie să fie montat un robinet de închidere, pentru a se putea întrerupe alimentarea cu apă în caz de necesitate.
- Robinetul de închidere trebuie să se afle în afara zonei din spate a aparatului și trebuie să fie ușor accesibil, astfel încât aparatul să poată fi împins înăuntru cât mai adânc posibil și robinetul să poată fi închis rapid, dacă este cazul. Respectați distanțele.
- Toate aparatele și echipamentele, care sunt utilizate pentru alimentarea cu apă, trebuie să corespundă normelor specifice în vigoare în țara respectivă.
- Nu deteriorați sau îndoiiți conducta de apă la montare.

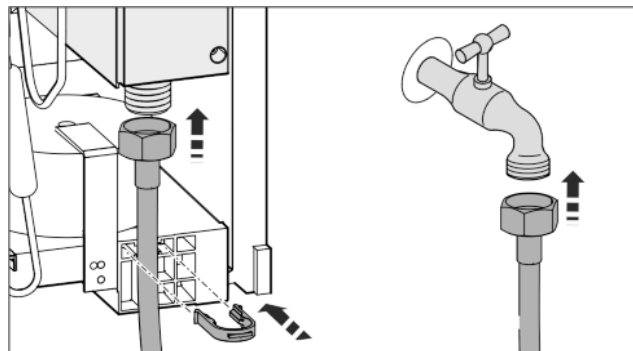


Fig. 6

Electrovalva se află jos, la partea din spate a aparatului. Aceasta are un filet de racordare metric R3/4.

Racordați furtunul din oțel inox:

- ▶ Racordați piesa de legătură fără sită integrată la electrovalvă.
- ▶ Racordați piesa de legătură cu sită integrată la robinetul de închidere.
- ▶ Fixați furtunul din oțel inoxidabil la carcasa folosind bucla de blocare.
- ▶ Deschideți robinetul de închidere a alimentării cu apă și verificați etanșeitatea întregului sistem de alimentare cu apă.
- ▶ Înainte de prima punere în funcțiune: Conducta de apă menajeră trebuie să fie aerisită de către un specialist competent.



ATENȚIE

Defect de funcționare a alimentării cu apă!*

Atunci când în timpul funcționării este blocată alimentarea cu apă, iar dispozitivul IceMaker rămâne în continuare în stare de funcționare, poate îngheța țeava de alimentare cu apă.

- ▶ Opriiți dispozitivul IceMaker atunci când este întreruptă alimentarea cu apă (de exemplu în concediu).

10 Montarea aparatului în nișă



AVERTIZARE

Pericol de incendiu prin scurtcircuit!

- ▶ La introducerea aparatului în nișă, nu striviți, nu prindeți sau nu deteriorați cablul de conectare la rețeaua electrică.
- ▶ Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.

ATENȚIE


Pericol de deteriorare a balamalelor!

Dacă pentru deplasare prindeți aparatul de ușă se pot deteriora balamalele.


- ▶ La deplasarea și mișcarea aparatului, prindeți întotdeauna de corp.

Pentru montarea în nișă sunt disponibile următoarele accesorii prin serviciul de asistență pentru clienți :

Set pentru limitarea unghiului de deschidere a ușii la 90°

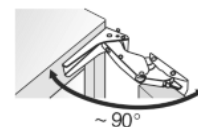


Set pentru montarea fețelor de mobilier separate

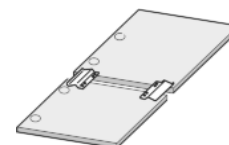

Pentru montarea în nișă sunt disponibile următoarele accesorii prin serviciul de asistență pentru clienți :

Set cu capace pentru balamalele tip oală

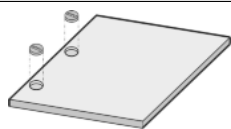

	La această acțiune există pericol de vătămare! Respectați indicațiile de siguranță!
	Manualul este valabil pentru mai multe modele. Executați acest pas numai dacă aparatul este echipat cu accesoriul corespunzător.
	Alegeți între alternativele prezentate.
	Slăbiți șuruburile doar, nu le demontați.
	Verificați îmbinările filetate și, după caz, corectați strângerea șuruburilor.

- ▶ Pe parcursul montajului, aveți în vedere explicația simbolurilor.

Montați aparatul în nișă așa cum este arătat la sfârșitul manualului.



Film cu montarea



11 Evacuarea ambalajului la deșuri

AVERTIZARE

Pericol de asfixiere din cauza materialului de ambalare și a foliilor!

- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalare.

Ambalajul este fabricat din materiale reciclabile:

- Carton ondulat/Carton
- Piese din polistiren expandat
- Folii și pungi din polietilenă
- Benzi de legare din polipropilenă
- Rame de lemn fixate cu cuie și geam de polietilenă*



- ▶ Predați materialul de ambalare la un centru de colectare oficial.

12 Racordarea aparatului

ATENȚIE

Racordări necorespunzătoare!

Deteriorarea blocului electronic.

- ▶ Nu utilizați un ondulator separat.
- ▶ Nu utilizați fișe economice.

AVERTIZARE

Racordări necorespunzătoare!

Pericol de incendiu.

- ▶ Nu utilizați cabluri prelungitoare.
- ▶ Nu utilizați bare de distribuție.

Tipul curentului (curent alternativ) și tensiunea de la locul de instalare trebuie să corespundă cu cele indicate pe marca de fabricație .

Priza trebuie să fie pământată regulamentar și protejată printr-o siguranță electrică. Curentul de declanșare a siguranței trebuie să fie cuprins între 10 A și 16 A.

Priza trebuie să fie ușor accesibilă, pentru ca aparatul să poată fi deconectat rapid de la alimentarea electrică în caz de urgență. Ea trebuie să fie poziționată în afara zonei acoperite de partea posterioară a aparatului.

- ▶ Verificați racordarea electrică.
- ▶ Conectați ștecherul la priza de alimentare.







Türanschlagwechsel







Changing over the door hinges

Cambio del tope de puerta

Inversion du sens d'ouverture de la porte

Перевешивание дверей

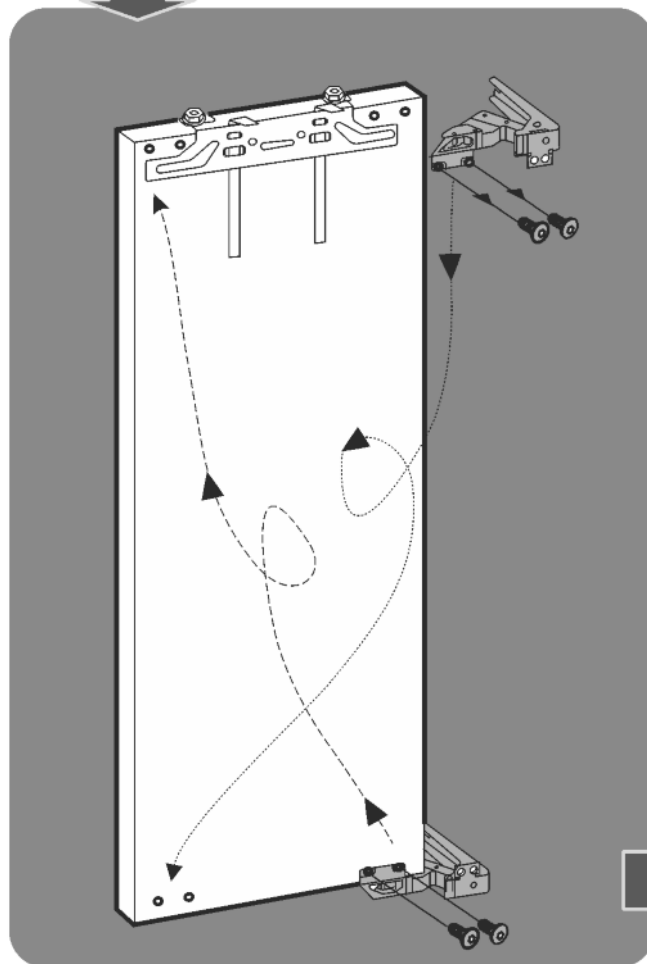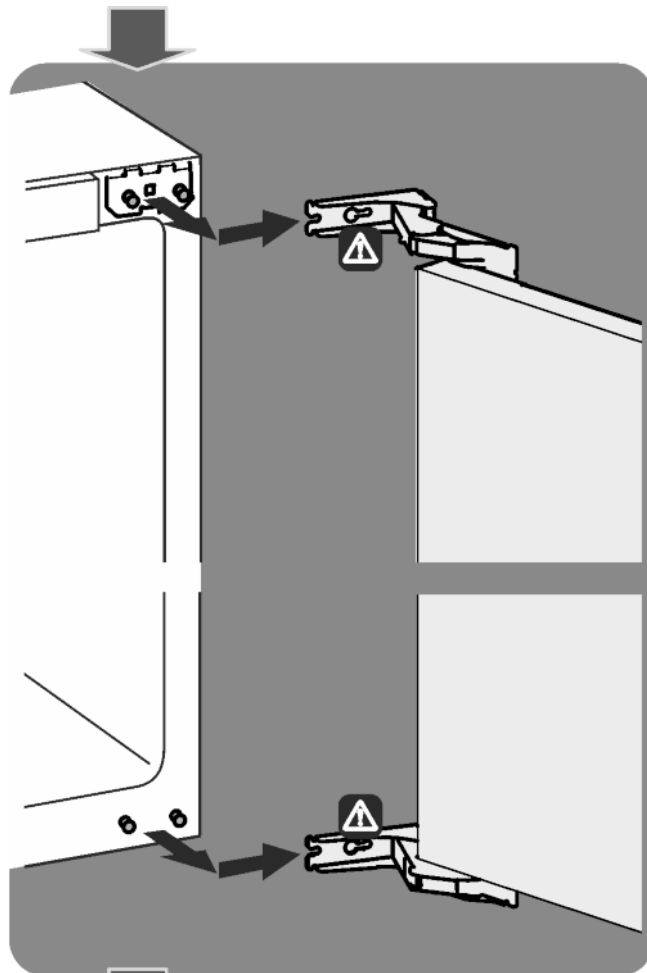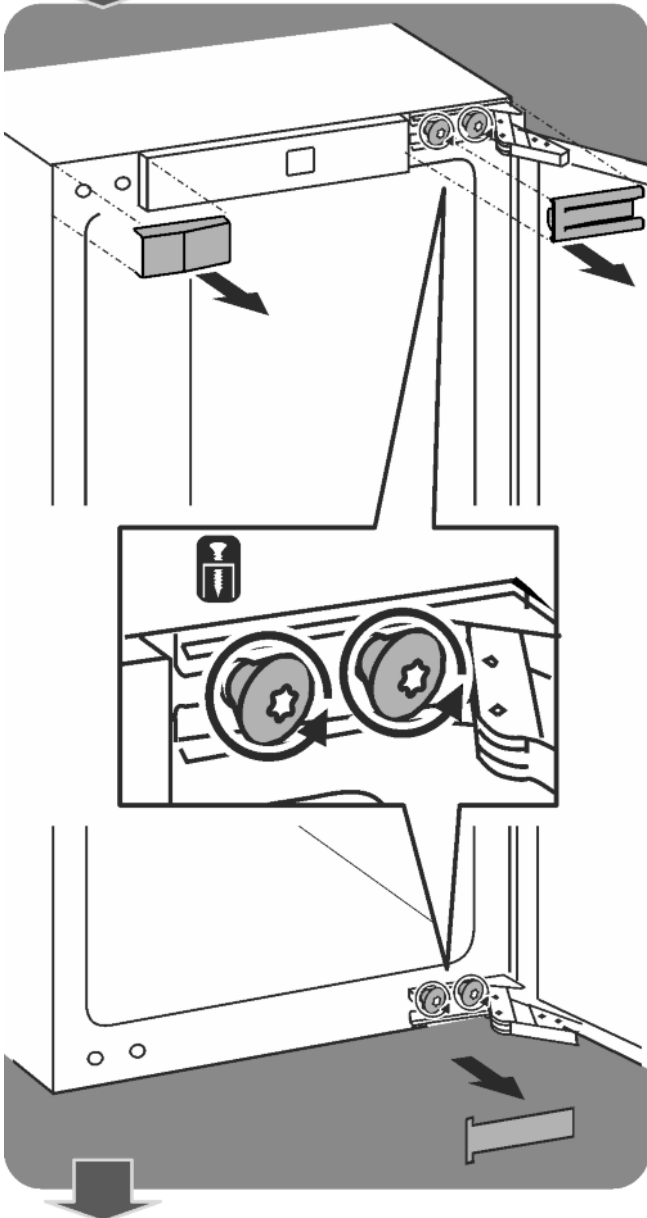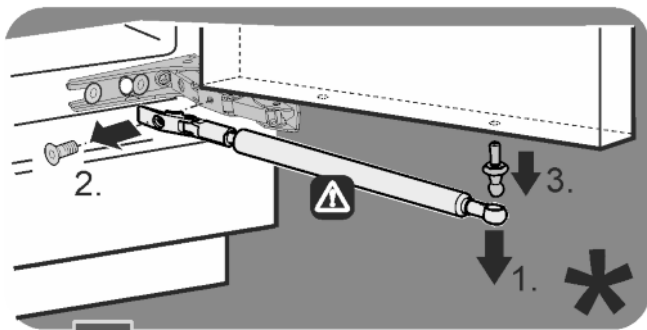

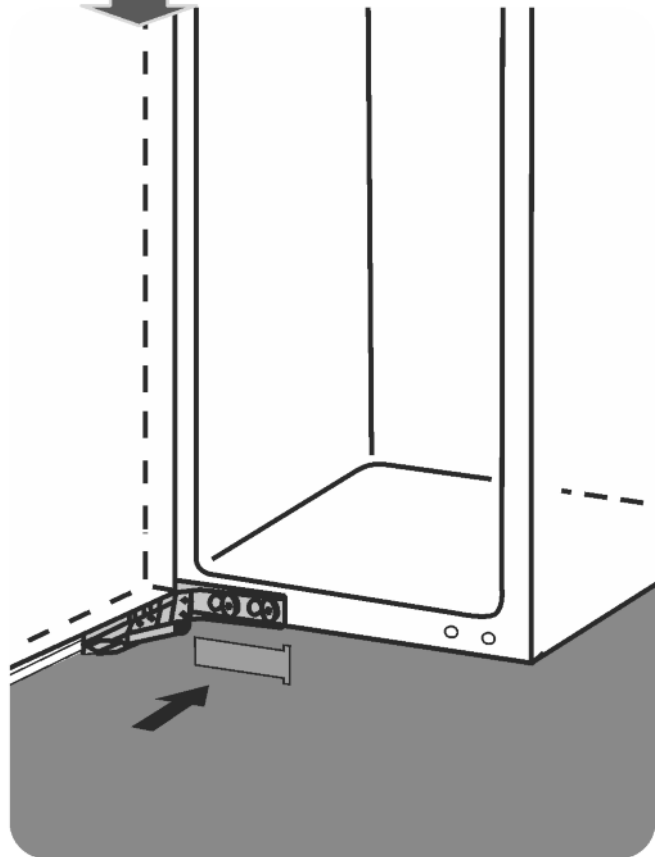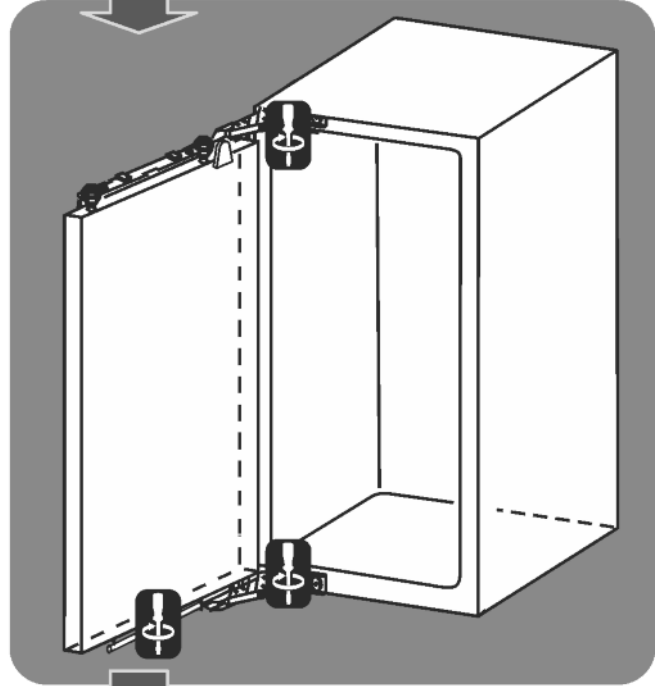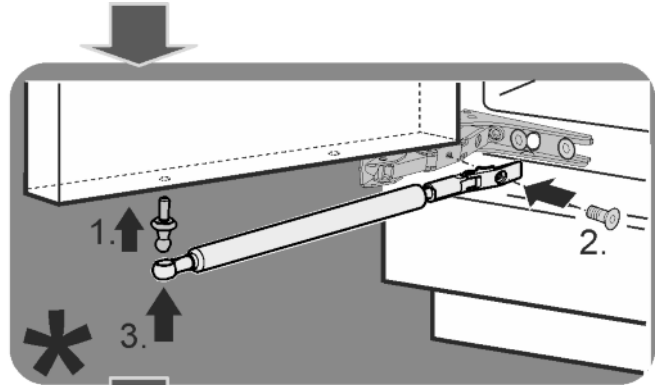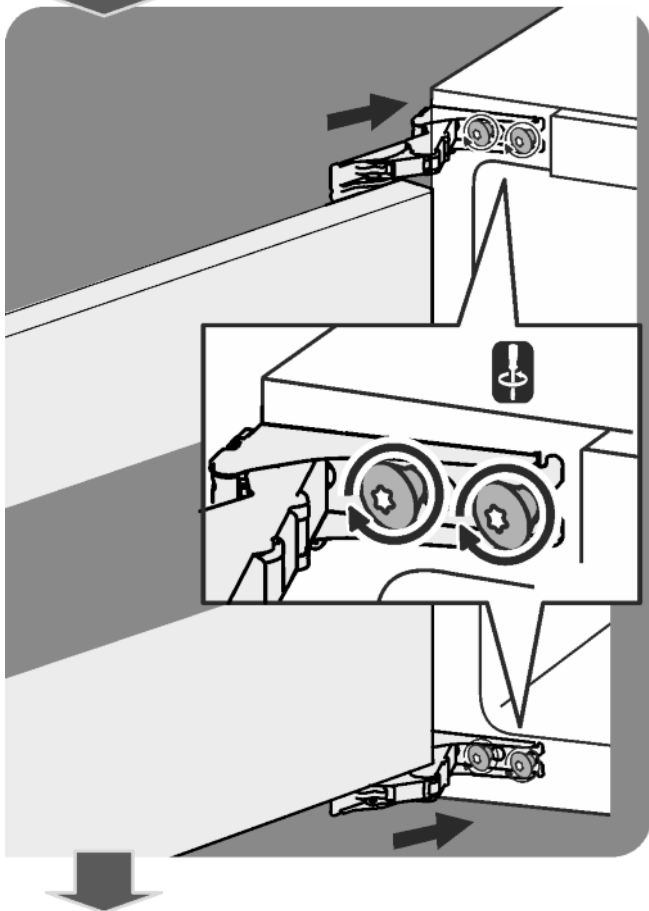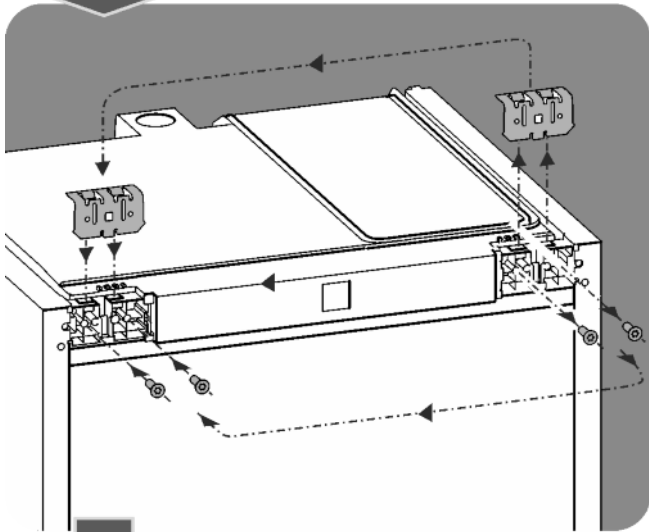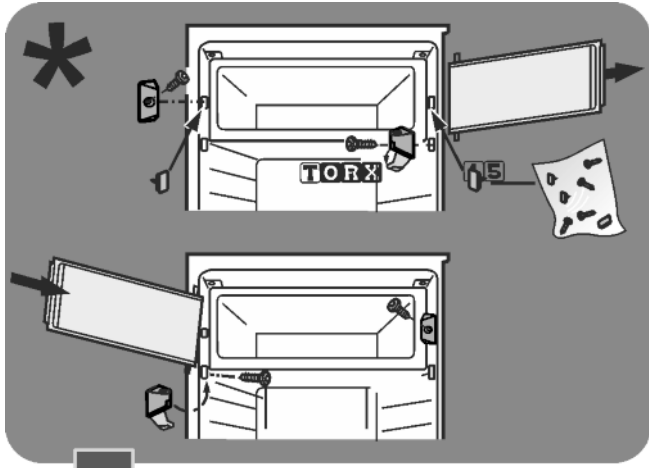






Einbau in die Nische





Installation




Montaje





Montage









Установка



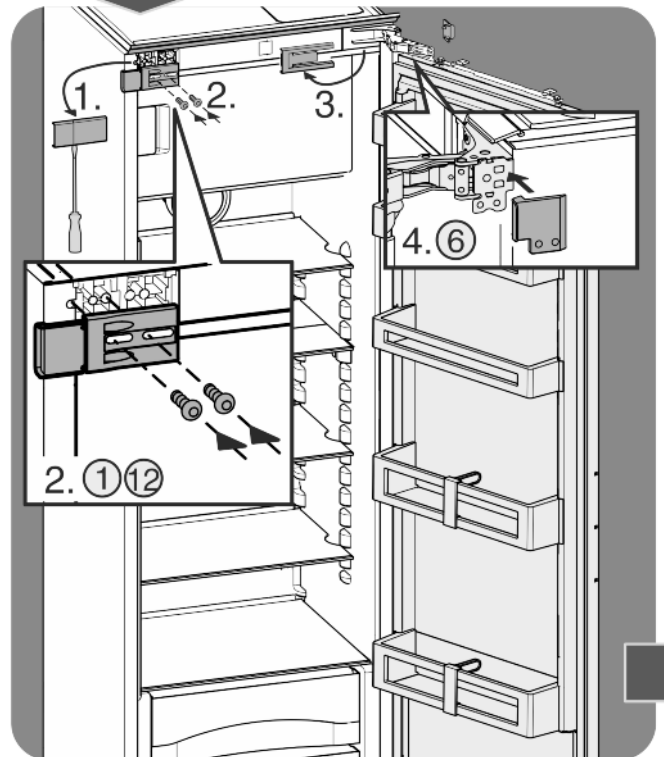
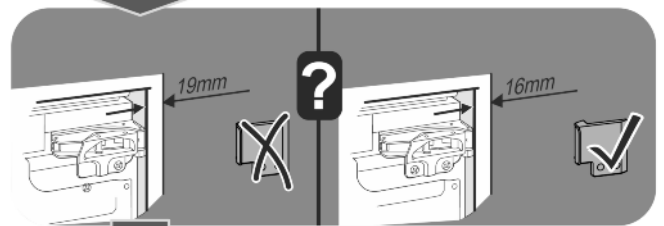
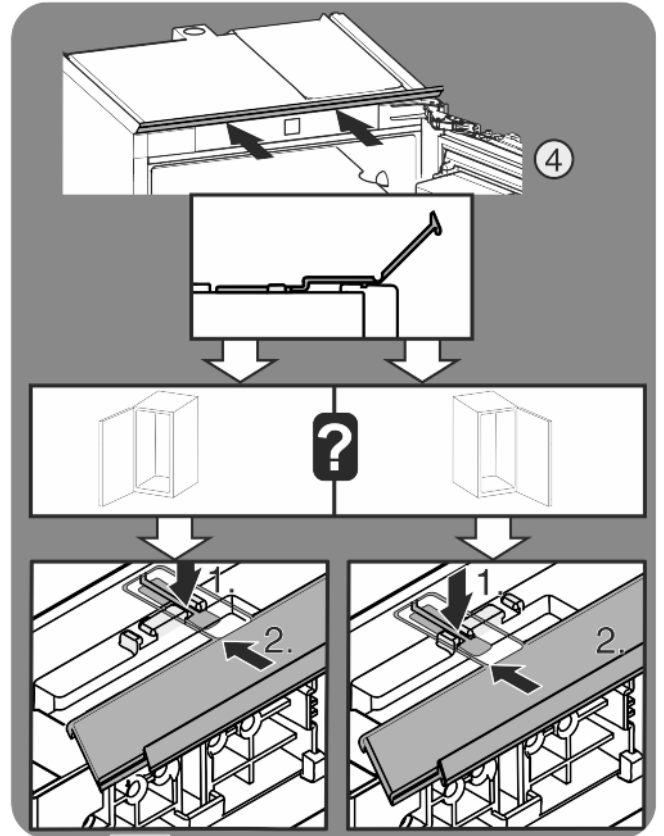
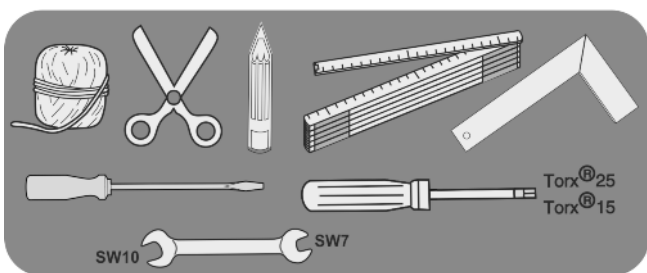
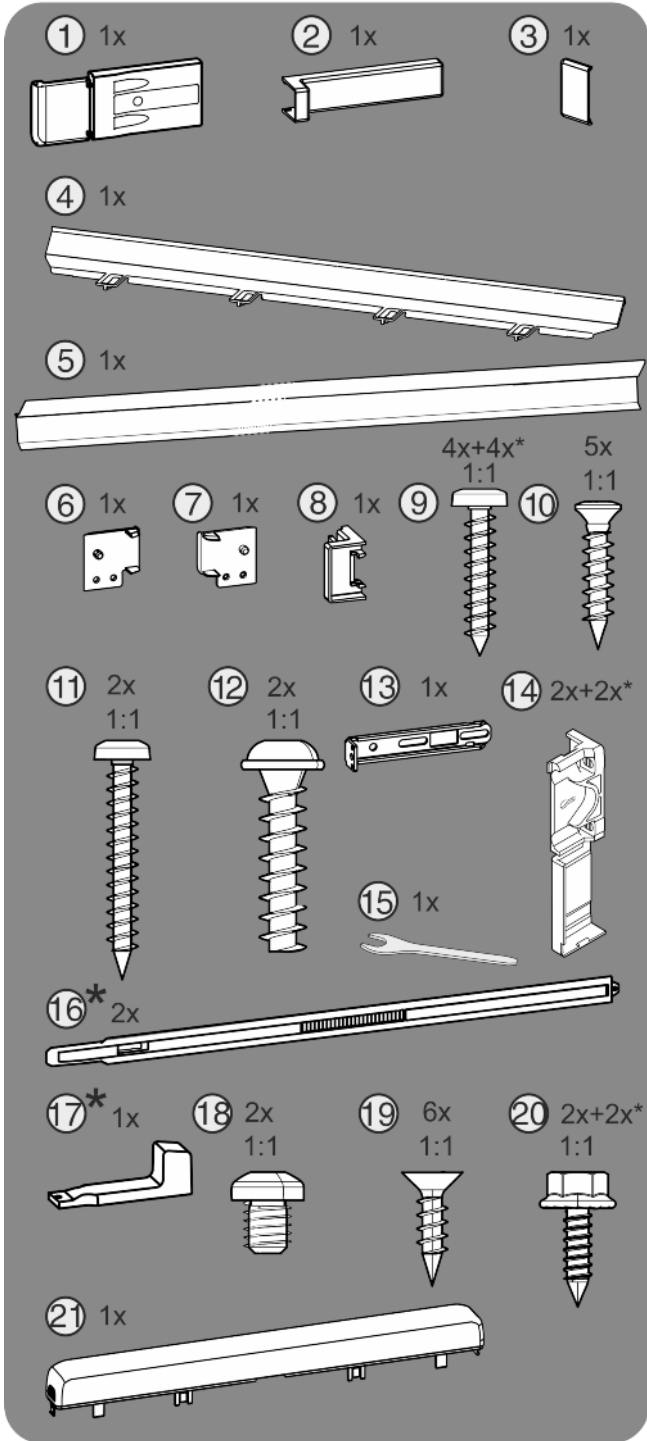


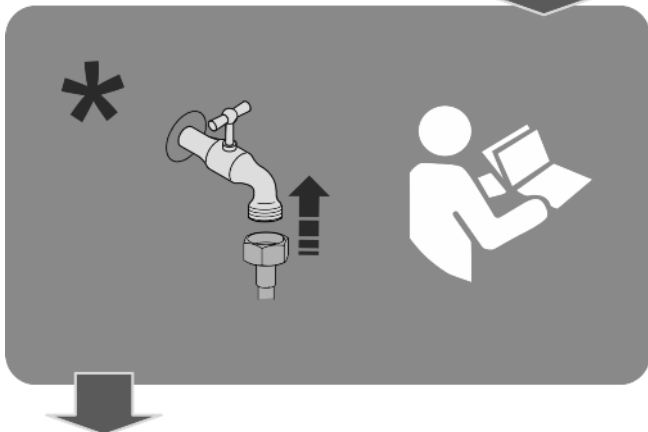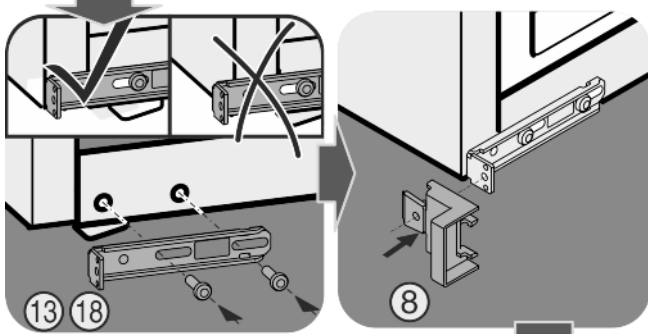
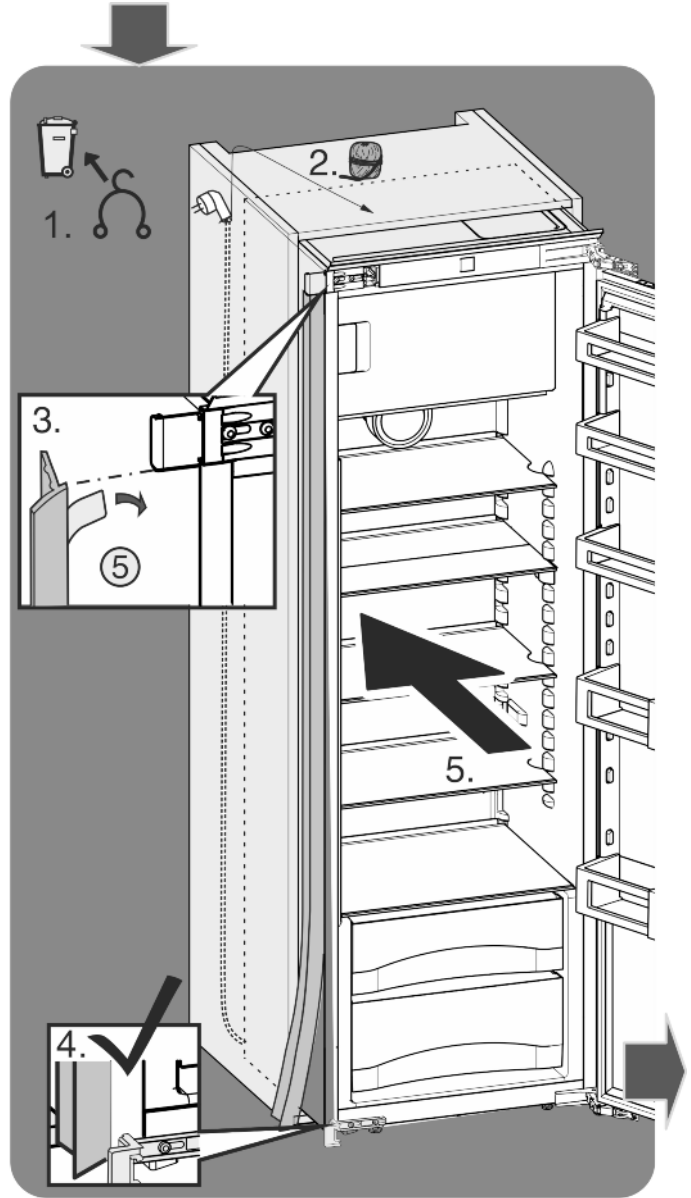
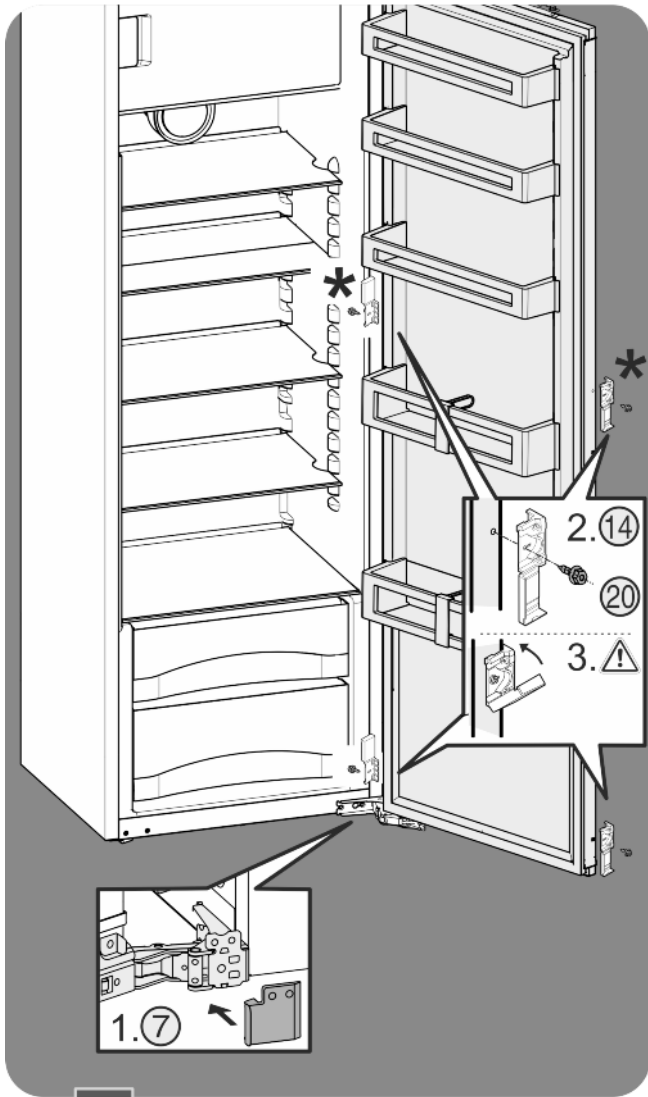


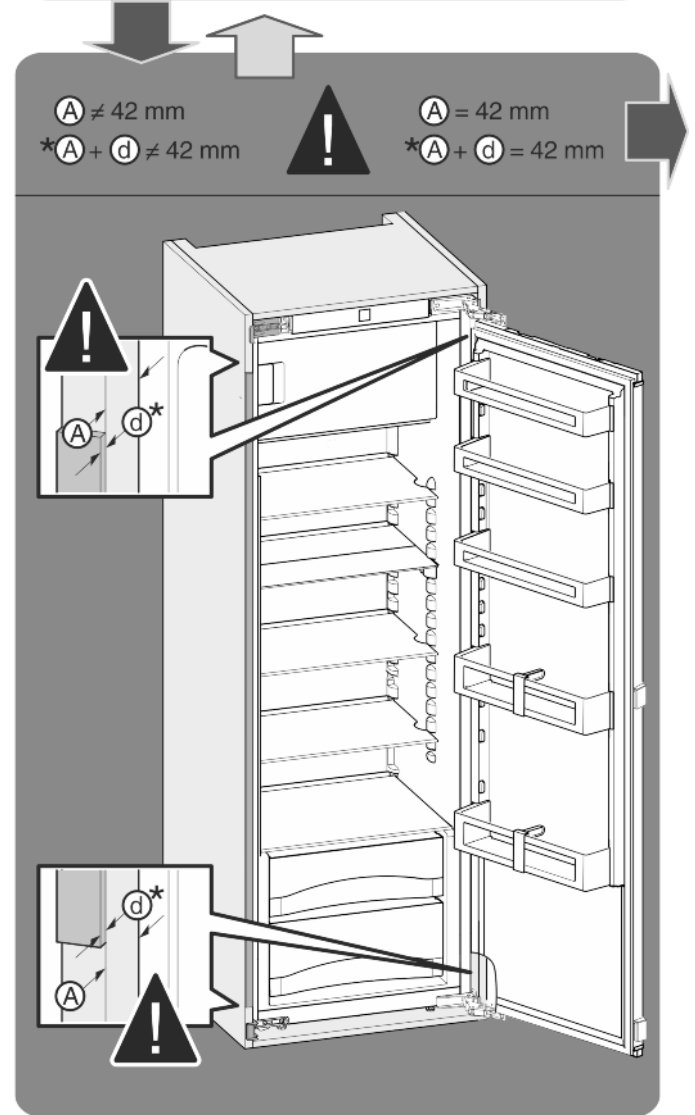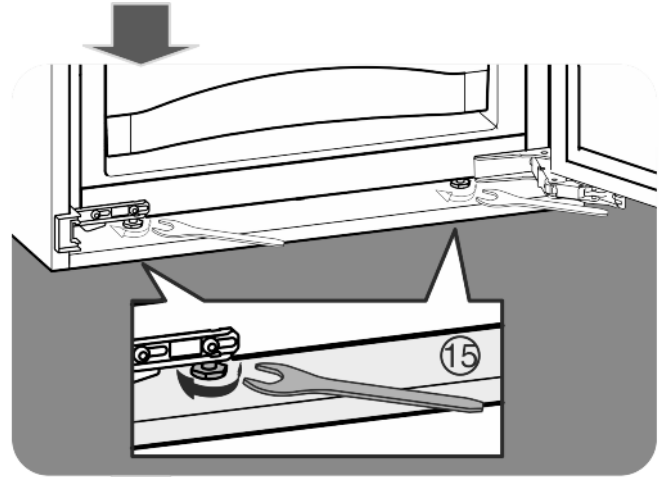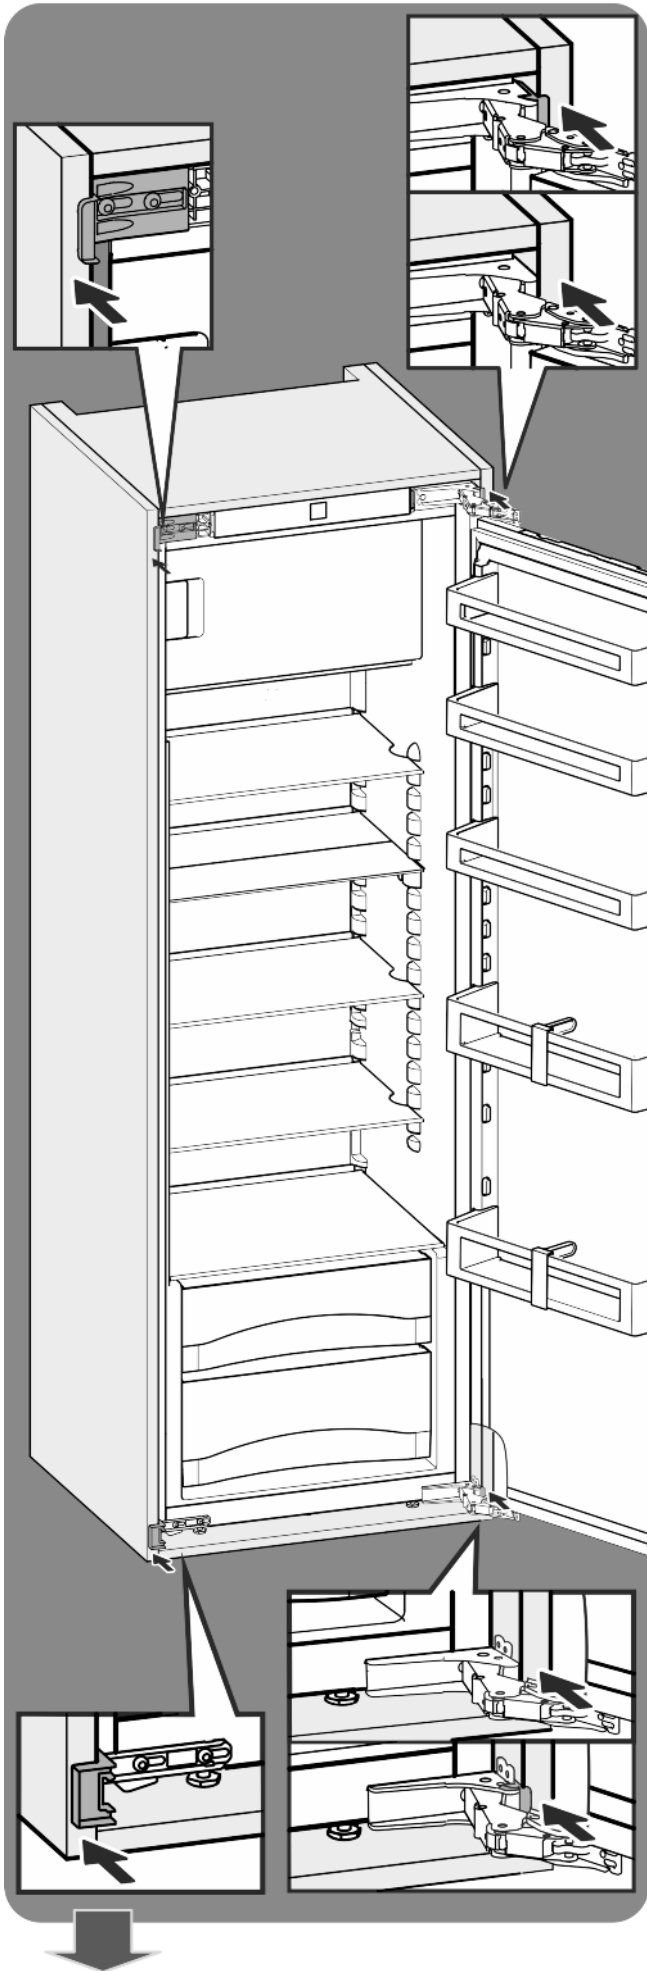

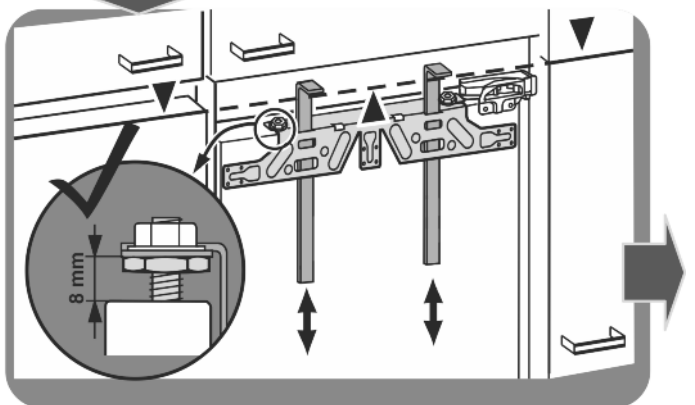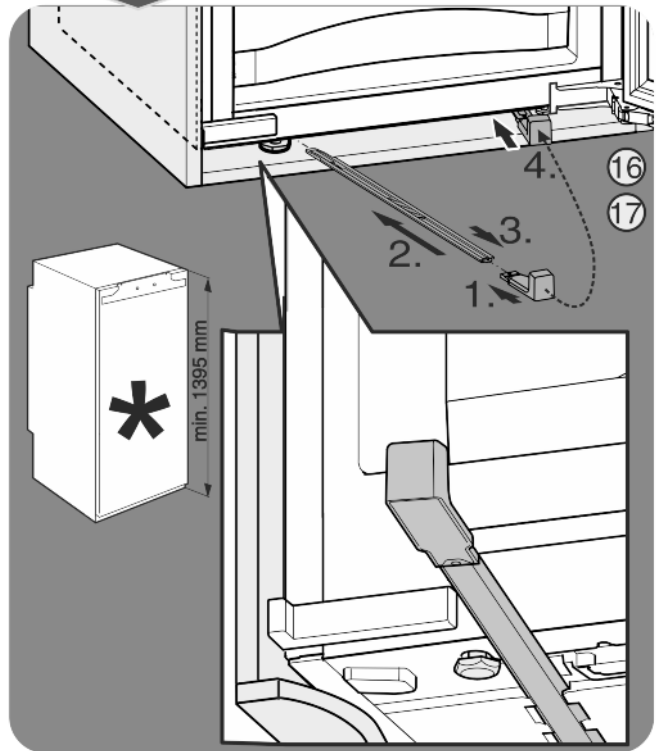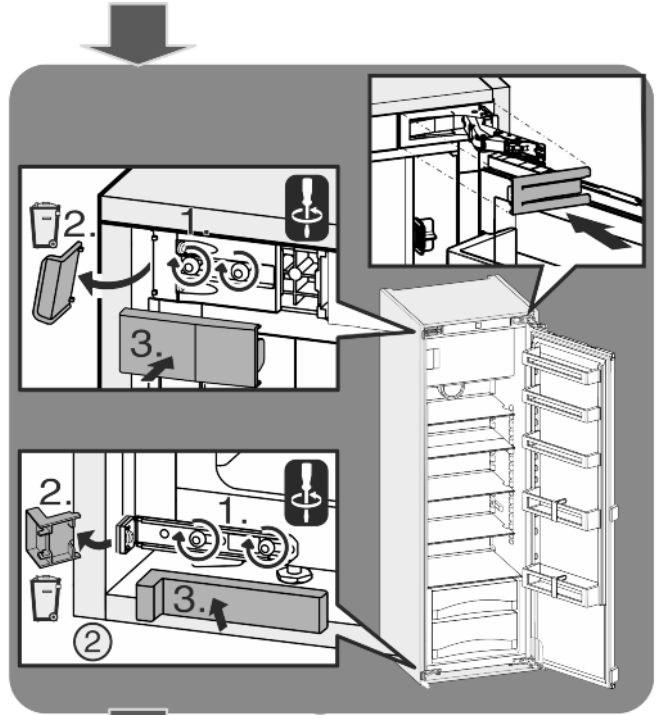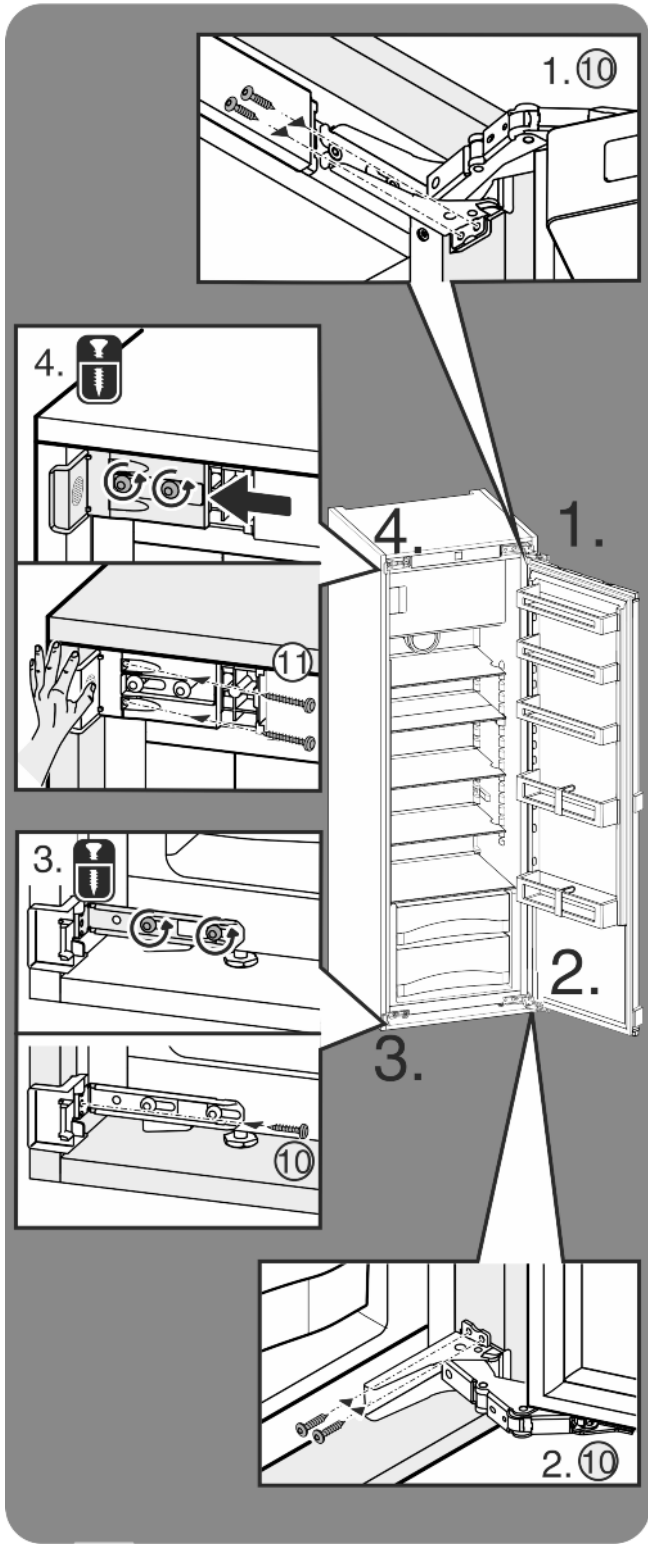

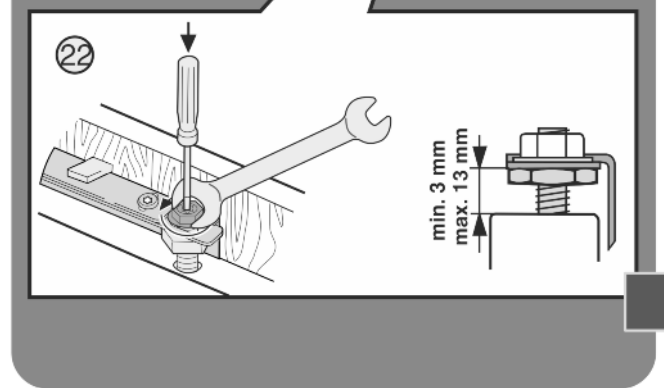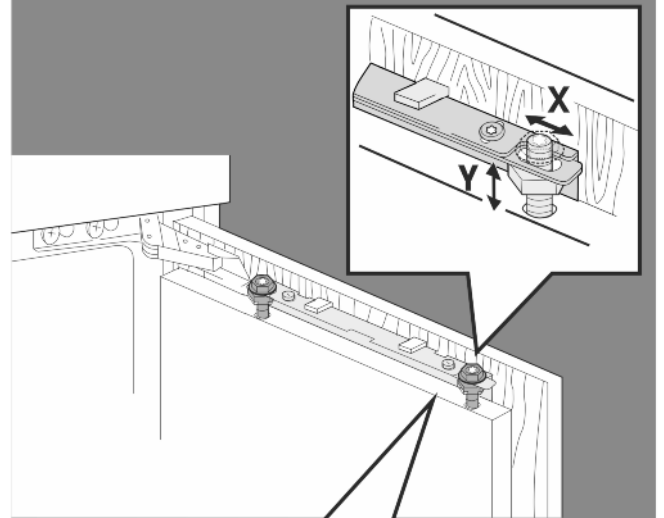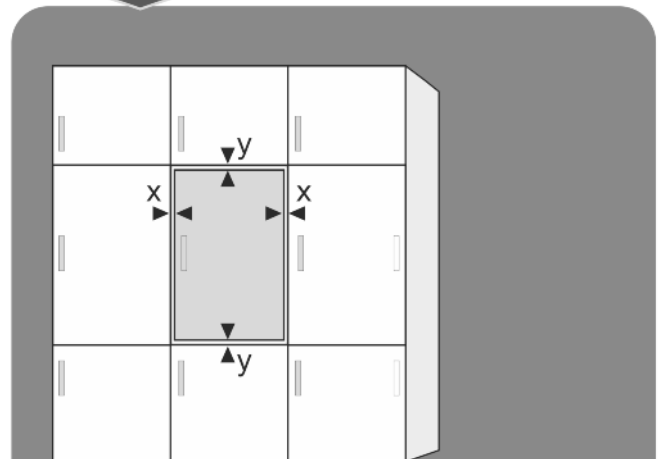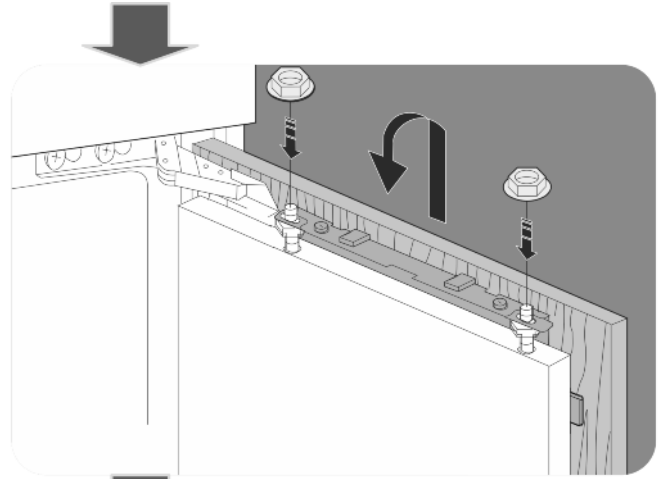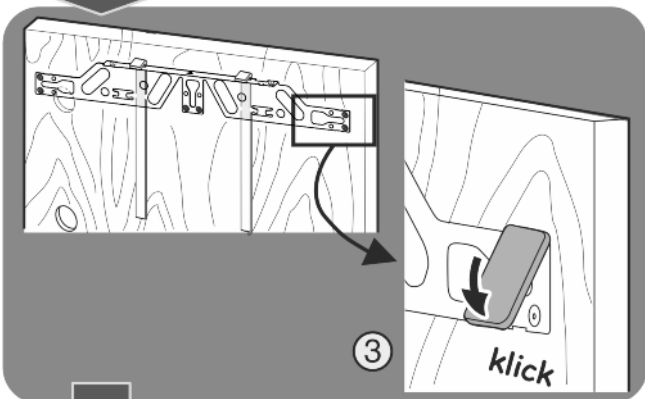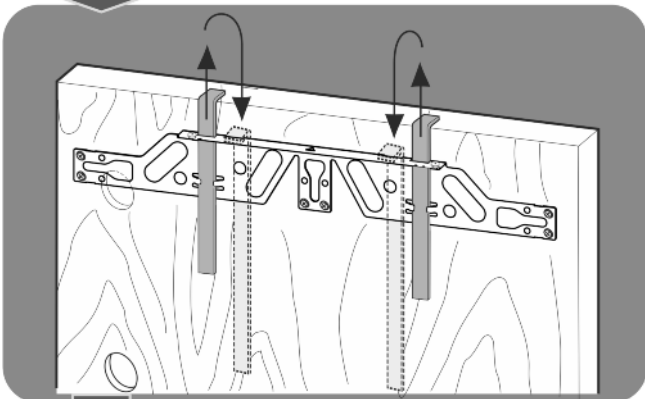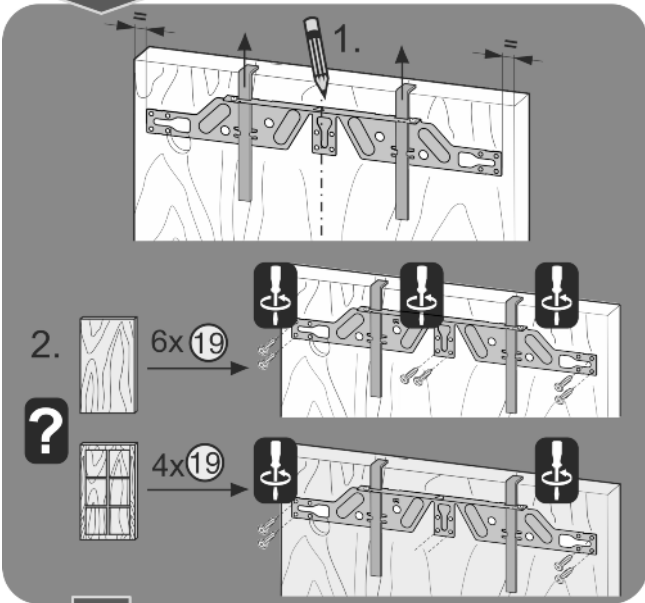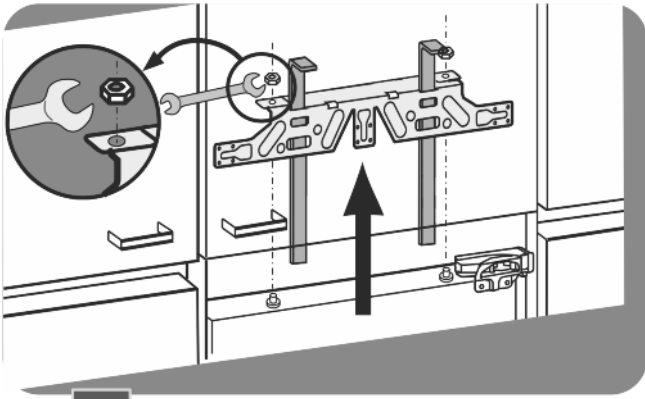

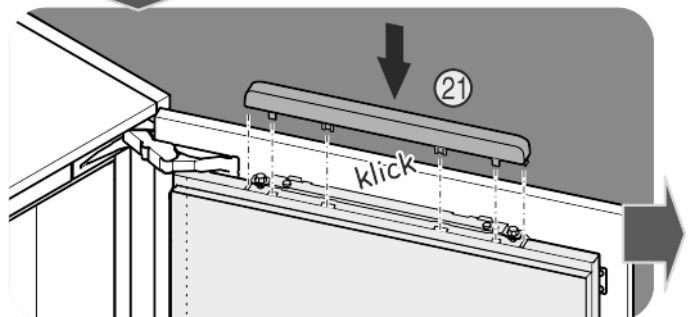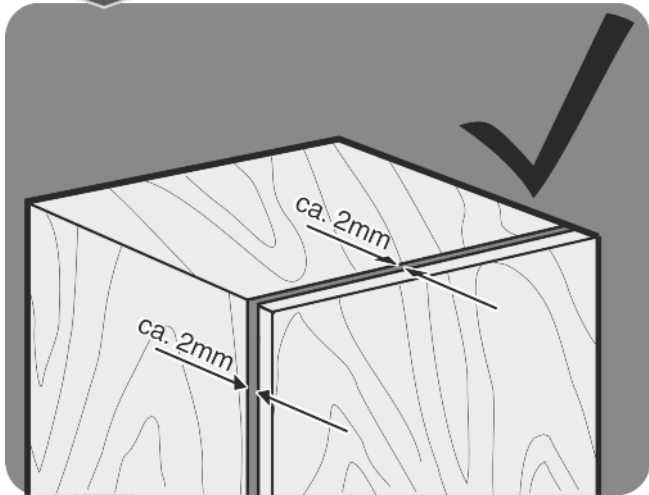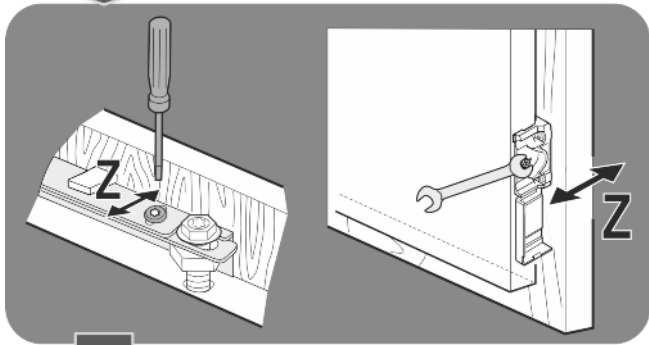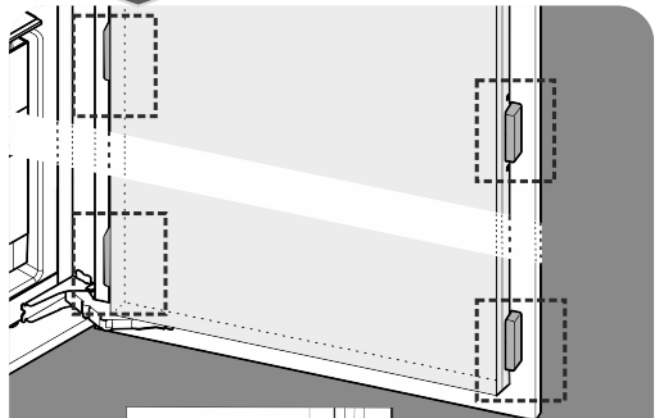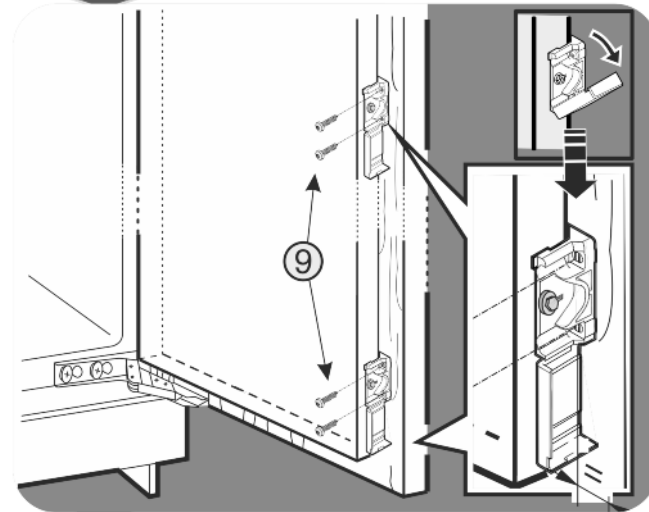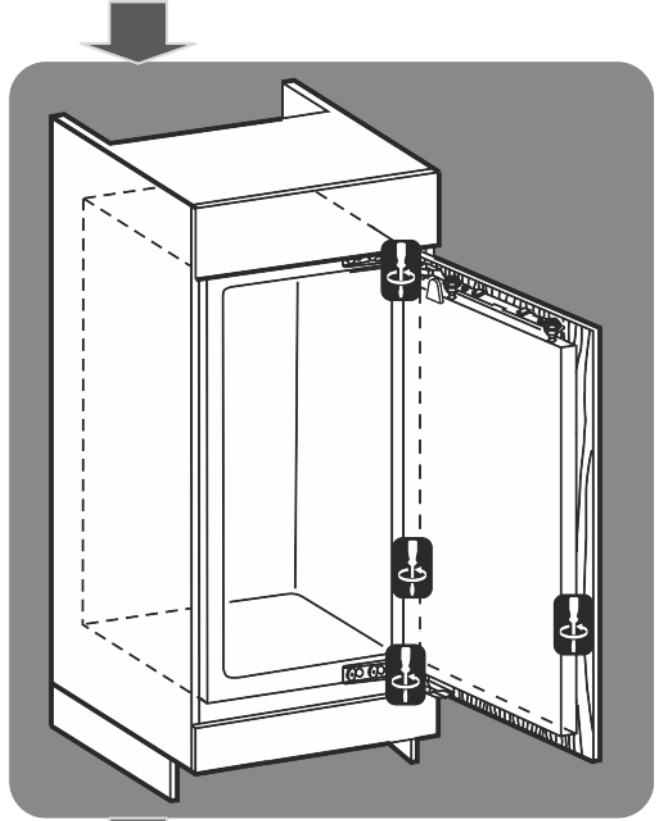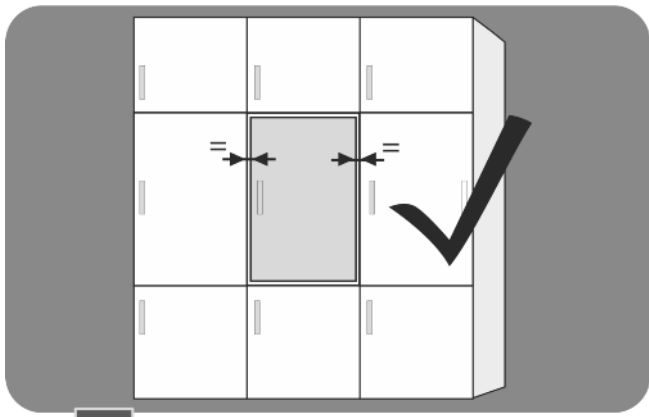

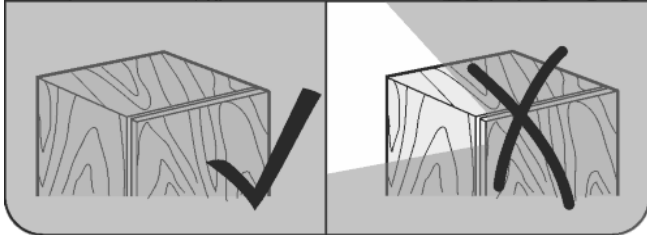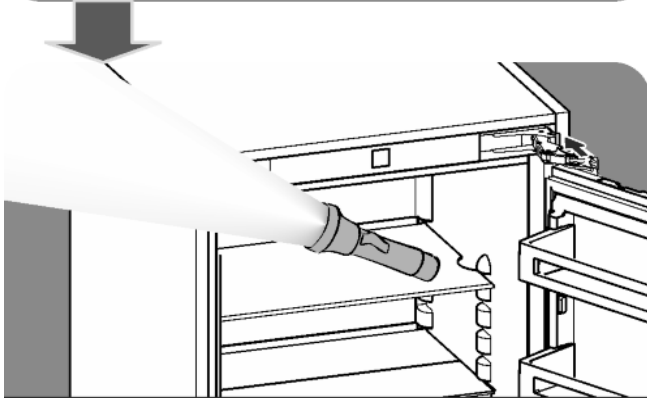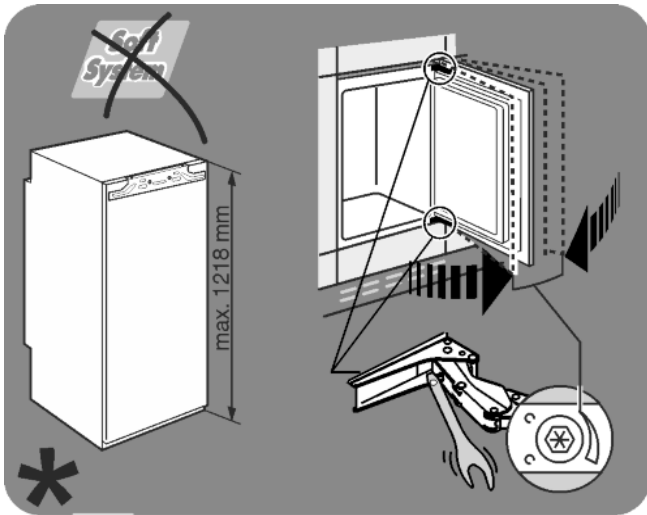



Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen


Deutschland

home.liebherr.com

Instrucțiuni de montare

frigidere și congelatoare integrabile, ușă fixă

RO

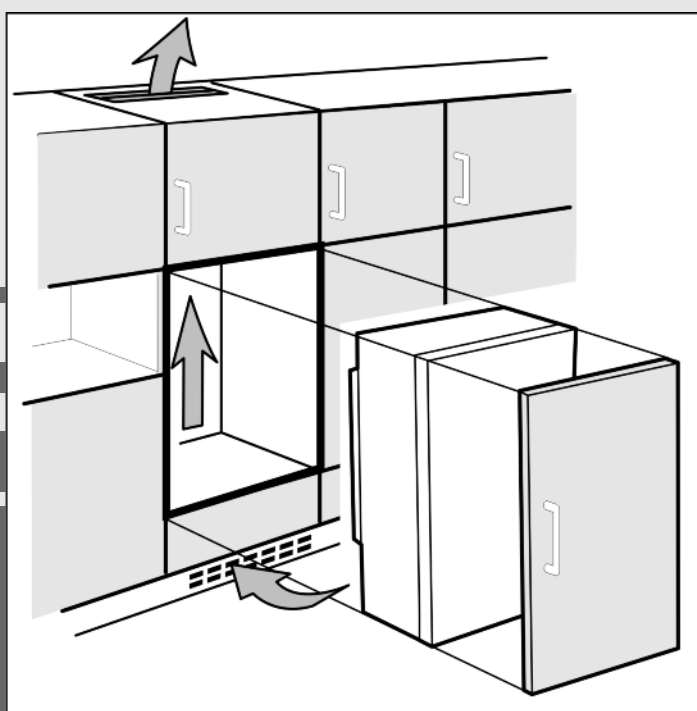


20200429 **7088278 - 00**

(S)IK(B/F/P)/ (S)IG(N)/ (S)IB

LIEBHERR

Conținut

1	Instrucțiuni generale de siguranță.....	2
2	Transportarea aparatului.....	2
3	Montarea aparatului.....	2
4	Dimensiunile aparatului.....	3
5	Dimensiunile nișelor.....	3
6	Ușa mobilierului.....	4
7	Ventilația și aerisirea în mobilierul de bucătărie	5
8	Schimbarea opritorului ușii.....	5
9	Racord de apă*	6
10	Montarea aparatului în nișă.....	6
11	Evacuarea ambalajului la deșeuri.....	7
12	Racordarea aparatului.....	7
	Montaj ilustrat.....	8

Producătorul lucrează permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor și modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înțelegeți că trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește forma, dotarea și tehnica.




Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din prezentul manual de utilizare.

Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele care sunt valabile numai pentru anumite aparate sunt marcate cu o steluță (*).

Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu ►, iar rezultatele acțiunii cu ▢.

1 Instrucțiuni generale de siguranță

- Montați, conectați și evacuați aparatul la deșeuri numai în conformitate cu indicațiile din manual.
- Priza trebuie să fie ușor accesibilă, pentru ca aparatul să poată fi deconectat rapid de la alimentarea electrică în caz de urgență. Ea trebuie să fie poziționată în afara zonei acoperite de partea posterioară a aparatului.

	PERICOL	marchează o situație de pericol imediat, care va cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	AVERTIZARE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	PRECAUȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale ușoare sau medii dacă nu este evitată.
	ATENȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale dacă nu este evitată.
	Indicație	marchează indicații și sfaturi utile.

2 Transportarea aparatului



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare și deteriorare a aparatului din cauza transportului necorespunzător!

- Transportați aparatul în stare ambalată.
- Transportați aparatul în poziție verticală.
- Nu transportați aparatul singur.

3 Montarea aparatului



AVERTIZARE

Pericol de incendiu din cauza scurtcircuitului!
În cazul în care cablul/ștecherul de rețea al aparatului sau al altui aparat intră în contact cu partea din spate a aparatului, este posibilă deteriorarea cablului/ștecherului de rețea din cauza vibrațiilor aparatului, putându-se provoca un scurtcircuit.

- Instalați aparatul astfel încât acesta să nu atingă niciun ștecher sau cablu de rețea.
- Nu conectați aparatul sau alte aparate la prizele aflate în zona din spatele aparatului.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu din cauza umezelii!
Atunci când componentele conducătoare de electricitate sau cablul de alimentare cu energie electrică devin umede, se poate cauza un scurtcircuit.

- Aparatul este conceput pentru utilizarea în spații închise. Nu utilizați aparatul în aer liber, în zone umede sau în apropierea surselor de apă.
- Utilizați aparatul numai în stare montată.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu din cauza agentului de răcire!
Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Agentul frigorific scurs se poate aprinde.

- Nu deteriorați conductele circuitului de răcire.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu și deteriorare!
► Nu amplasați pe combină aparate care emit căldură, de exemplu cuptoare cu microunde, prăjitoare de pâine etc.!

Indicație

Pungile din partea posterioară a aparatului sunt importante pentru capacitatea de funcționare. Conținutul acestora este netoxic și nepericulos.*

- Nu îndepărtați pungile!

ATENȚIE

Pericol de deteriorare din cauza apei de condens!*

Dacă **denumirea aparatului începe cu S...** sau dacă aparatul dumneavoastră este **un aparat Side-by-Side (SBS)**:

- Aparatul poate fi instalat lângă un alt frigider/congelator.
- Dacă **denumirea aparatului nu începe cu S...**:
- Nu instalați aparatul lângă un alt frigider/congelator.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare din cauza apei de condens!*

La instalarea mai multor **aparate suprapuse**, acestea pot fi deteriorate prin formarea apei de condens.

Aparatul dumneavoastră **(S)IG.. oder (S)IB..** cu o înălțime de până la **880 mm** este dotat cu un sistem de încălzire în plafon.

► Nu instalați frigiderul sau congelatoarele suprapuse, exceptând cazul în care aparatul de jos este aparatul dumneavoastră IG.. sau IB.. cu o înălțime de până la 880 mm.



AVERTIZARE


Pericol de incendiu și deteriorare din cauza unor orificii de ventilație blocate!

► Orificiile de ventilație nu trebuie obturate în niciun fel. Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare!

- Dacă aparatul este deteriorat, adresați-vă imediat - înainte de a-l conecta - furnizorului.
- Podeaua de la locul de amplasare trebuie să fie orizontală și netedă.
- Nu amplasați aparatul în spații expuse direct la radiația solară, lângă mașina de gătit, instalația de încălzire sau alte asemenea.
- Nu instalați aparatul singur, ci cel mai bine cu două sau mai multe persoane.
- Cu cât este mai mult agent frigorific în aparat, cu atât mai mare trebuie să fie spațiul în care stă aparatul. În spații prea mici, în cazul unei scurgeri, poate apărea un amestec gaz-aer inflamabil. Pentru fiecare 8 g de agent frigorific, spațiul de amplasare trebuie să fie de cel puțin 1 m³. Informații privind agentul frigorific utilizat găsiți pe marca de fabricație din interiorul aparatului.
- Atunci când aparatul este montat într-o zonă foarte umedă, pe partea exterioară a aparatului se poate forma apă de condens. Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare la locul de instalare!


Dacă siguranța de transport este fixată pe ușă:

► Scoateți siguranța pentru transport de culoare roșie.

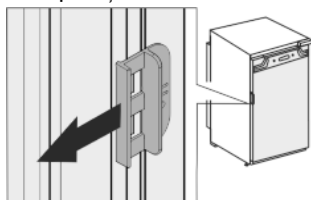

Dacă siguranța de transport este înșurubată pe ușă:

► Deșurubați siguranța pentru transport de culoare roșie. Astupați gaura de fixare eliberată cu dopul (60).

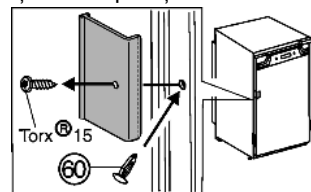

După montare:

► Îndepărtați foliile de protecție, benzile adezive și elementele de asigurare pentru transport etc.

Indicație

► Curățați aparatul (vezi manualul de utilizare, capitolul "Curățarea aparatului").

4 Dimensiunile aparatului

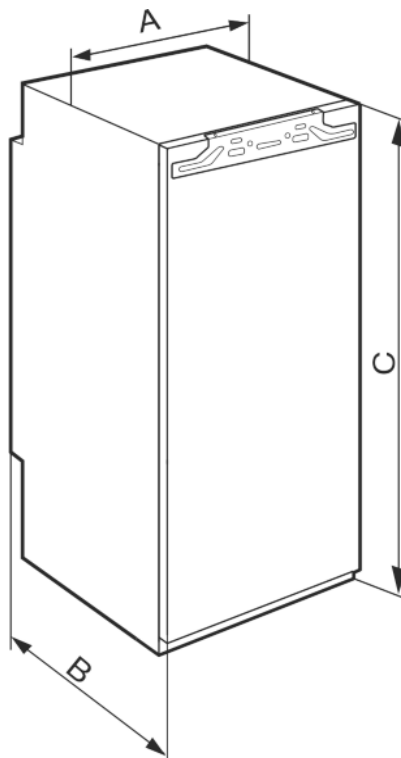


Fig. 1

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
IG 10.., IGN 10..	559	544	712
IK 16.., IKP 16.., IG 16.., (S)IB 16..	559	544	872
IK 19.., IKP 19.., IKB 19..	559	544	1022
IK 23.., IKP 23.., IKB 23.., IKBP 23..	559	544	1218
IK 27.., IKB 27.., IKBP 27.., IGN 27.., SIGN 27..	559	544	1395
IKBP 29..	559	544	1572
IK 35.., IKF35.., IKB 35.., SIKB 35.., IKBP 35.., IGN 35.., SIGN 35..	559	544	1770

5 Dimensiunile nișelor

Aparatul este un aparat de montaj și din acest motiv este înconjurat complet de un mobilier de bucătărie. Mobilierul de bucătărie trebuie să fie executat exact după dimensiunile de montaj prestabilite și să permită o ventilație și aerisire suficientă pentru a fi asigurată funcționarea corectă a aparatului.

Ușa mobilierului


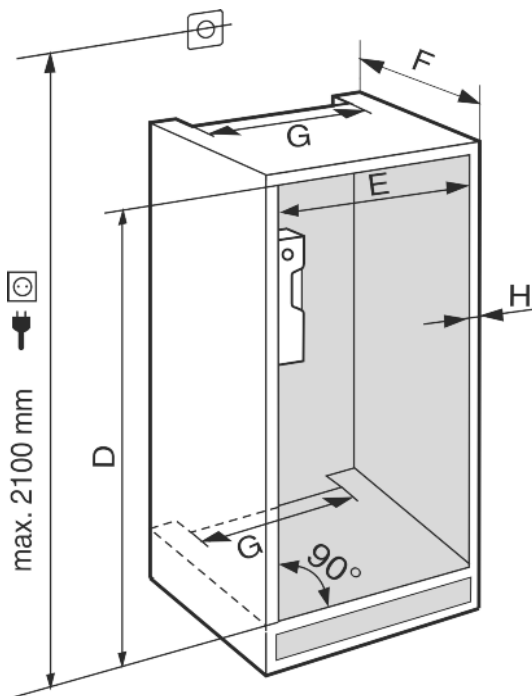


Fig. 2

	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
IG 10.., IGN 10..	714 — 730				
IK 16.., IKP 16.., IG 16.., IGN 16.., (S)IB 16..	874 — 890				
IK 19.., IKP 19.., IKB 19..	1024 — 1040				
IK 23.., IKP 23.., IKB 23.., IKBP 23..	1220 — 1236	560 — 570	min. 550, recomandat 560	min. 500	max. 19
IK 27.., IKB 27.., IKBP 27.., IGN 27.., SIGN 27..	1397 — 1413				
IKBP 29..	1574 — 1590				
IK 35.., IKF 35.., IKB 35.., SIKB 35.., IKBP 35.., IGN 35.., SIGN 35..	1772 — 1788				

Consumul de energie declarat a fost determinat pentru o adâncime a mobilei de bucătărie de 560 mm. Aparatul este complet funcțional la o adâncime a mobilei de bucătărie de 550 mm, însă are un consum de energie ușor mai ridicat.

► În cazul montării Side-by-Side, două aparate unul lângă altul, aparatele trebuie montate într-o piesă separată de mobilier.*

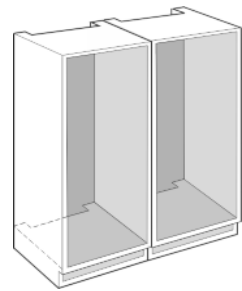

- Verificarea grosimii peretelui mobilierului învecinat: Trebuie să fie de min. 16 mm.
- Montați aparatul numai într-un mobilier de bucătărie cu poziție stabilă. Asigurați mobilierul împotriva răsturnării.
- Aliniați mobilierul de bucătărie cu o nivelă cu bulă de aer și un echer de trasare și, dacă este necesar, folosiți distanțiere pentru echilibrare.
- Asigurați-vă că podeaua și pereții laterali ai mobilierului formează un unghi drept între ele.

6 Ușa mobilierului

- Pentru mobilierul de bucătărie este necesară o ușă.
- Ușa trebuie să aibă o grosime de minim 16 mm și maxim 19 mm.
- Trebuie să existe o fantă de minim 3 mm lățime între ușă și ușa dulapului aflată deasupra (dacă există).
- Lățimea ușii mobilierului depinde de stilul bucătăriei și de mărimea fantei dintre panourile ușilor de la dulap. În general, între ușile mobilierului trebuie lăsată o fantă verticală de 3 mm.
- Dacă există și alte dulapuri, marginea superioară a ușii mobilierului trebuie să se afle la aceeași înălțime cu ușile mobilierului învecinat.
- Ușa mobilierului trebuie să fie plană și montată detensionat.

ATENȚIE

Pericol de deteriorare din cauza greutății prea mari a ușii de mobilier!

Dacă ușa mobilierului este prea grea nu poate fi exclusă deteriorarea balamalelor și disfuncționalitățile rezultate de aici.

► Înainte de a monta ușa mobilierului, asigurați-vă că nu este depășită greutatea admisă a ușii mobilierului.

Tipul aparatului	Masa maximă a ușii mobilierului (kg)
IK 19.., IKP 19.., IKB 19..	13
IG 10.., IGN 10..	14
IK 16.., IKP 16.., IG 16.., IGN 16.., (S)IB 16..	16
IKB 23.., IKBP 23.., IK 23.., IKP 23..	19
IK 27.., IKB 27.., IKBP 27.., IGN 27.., SIGN 27..	21
IKBP 29..	22
IK 35.., IKF 35.., IKB 35.., SIKB 35.., IKBP 35.., IGN 35.., SIGN 35..	26

7 Ventilația și aerisirea în mobilierul de bucătărie

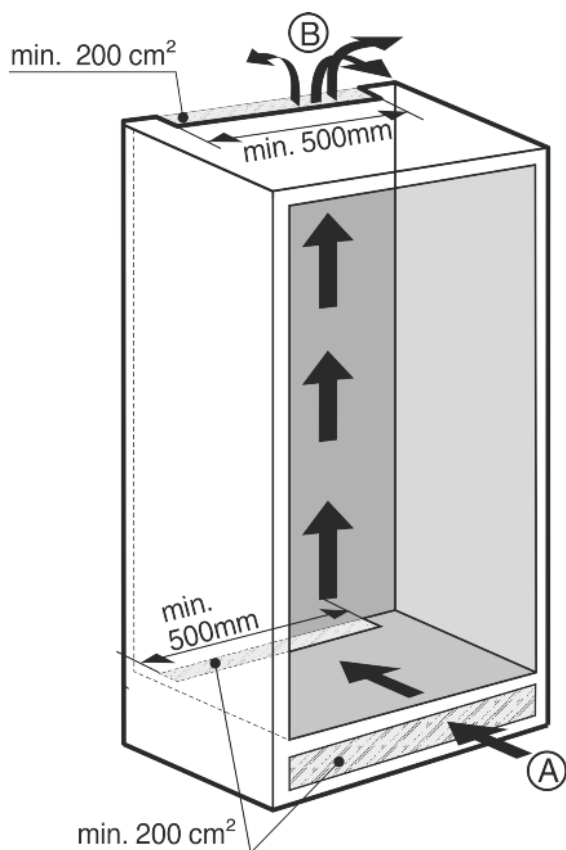


Fig. 3

- Trebuie să existe o secțiune de ventilație eficientă de minim 200 cm² per aparat la admisia aerului Fig. 3 (A) și evacuarea aerului Fig. 3 (B).
- În principiu: cu cât este mai mare secțiunea de ventilație, cu atât economisește aparatul mai multă energie.

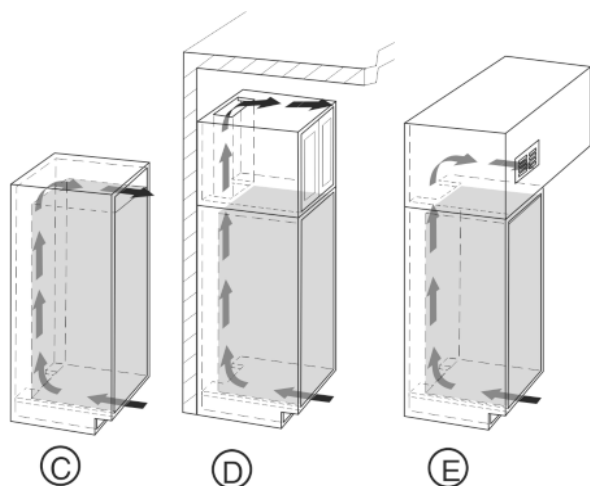


Fig. 4

- Secțiunea de ventilație superioară poate fi executată fie direct deasupra aparatului cu un grilaj de ventilație opțional Fig. 4 (C), în apropierea planșeului deasupra mobilierului Fig. 4 (D) sau ca orificiu de evacuare a aerului uzat într-un planșeu intermediar Fig. 4 (E).

8 Schimbarea opritorului ușii

ATENȚIE

Pericol de deteriorare din cauza apei de condens și a lovirii ușilor între ele!

Atunci când instalați un aparat Side-by-Side (SBS):

- ▶ Nu inversați deschiderea ușii și instalați aparatele astfel încât ușile să se deschidă spre exterior.

Atunci când instalați un aparat cu denumirea aparatului S... lângă un alt aparat:

- ▶ Instalați aparatele astfel încât ușile să se deschidă spre exterior. Inversați deschiderea ușii dacă este necesar.



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare atunci când amortizorul de închidere se închide!

- ▶ Demontați amortizorul de închidere cu atenție.



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare la închiderea balamalelor!

- ▶ Lăsați balamalele deschise.



AVERTIZARE

Pericol de accidentare din cauza ușii care poate cădea!

Dacă piesele de fixare nu sunt înșurubate suficient, atunci ușa poate cădea în exterior. Aceasta poate duce la vătămări grave. În afară de aceasta, eventual ușa nu se închide, astfel încât aparatul nu mai răcește în mod corespunzător.

- ▶ Înșurubați strâns balamalele precum și fusul sferic al amortizorului de închidere cu 4 Nm.
- ▶ Înșurubați suportul amortizorului de închidere cu 3 Nm.
- ▶ Controlați, respectiv strângeți toate șuruburile.

Indicație

Opritorul ușii poate fi schimbat numai dacă există suficient spațiu în sus pentru a extrage cornierul de fixare a balamalei și pentru a-l monta pe partea opusă. De regulă acest lucru nu se întâmplă după montarea în nișă.

- ▶ Schimbați opritorul ușii înainte de montarea aparatului în nișă.



La această acțiune există pericol de vătămare! Respectați indicațiile de siguranță!



Manualul este valabil pentru mai multe modele. Executați acest pas numai dacă se potrivește aparatului dumneavoastră.



Alegeți între alternativele prezentate.



Slăbiți șuruburile doar, nu le demontați.



Verificați îmbinările filetate și, după caz, corectați strângerea șuruburilor.

- ▶ Pe parcursul schimbării opritorului ușii acordați atenție indicațiilor de siguranță de mai sus, precum și explicării simbolurilor.

Schimbați opritorul așa cum este arătat la sfârșitul manualului.



9 Racord de apă*



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare!

- ▶ Scoateți aparatul din priză înainte de a racorda conducta de apă.
- ▶ Blocați alimentarea cu apă înainte de a racorda conductele de alimentare cu apă ale instalației de pregătire a cuburilor de gheață.
- ▶ Racordarea la rețeaua de apă potabilă trebuie executată în mod exclusiv de către un instalator calificat de la compania de gaze sau de apă.



AVERTIZARE

Pericol de otrăvire!

- ▶ Calitatea apei racordate la aparat trebuie să corespundă normelor pentru apa potabilă din țara respectivă.
- ▶ Racordați exclusiv la alimentarea cu apă potabilă.
- ▶ Instalația IceMaker este destinată exclusiv pentru obținerea cuburilor de gheață în cantități normale pentru consumul propriu și trebuie utilizată numai cu apă de calitate adecvată acestui scop.

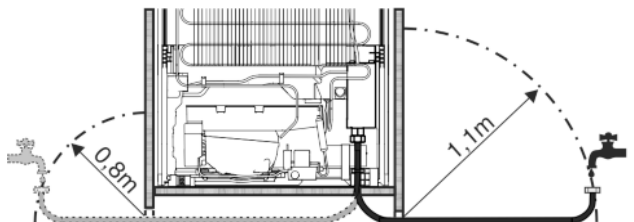


Fig. 5

- Presiunea apei trebuie să aibă valori în intervalul 0,15 MPa și 0,6 MPa (1,5 bari - 6 bari).
- Racordul de apă pentru aparat trebuie să fie conectat la o conductă de apă rece, care respectă presiunea de alimentare și normele igienico-sanitare. Utilizați furtunul din oțel inoxidabil livrat (lungime 1,5 m). Nu refolosiți furtunurile vechi. Un furtun de 3 m este disponibil ca accesoriu. Acesta trebuie să fie montat de un specialist. În piesa de conectare a furtunului se află o sită de captare cu garnitură.
- Între furtun și racordul la rețeaua de alimentare cu apă trebuie să fie montat un robinet de închidere, pentru a se putea întrerupe alimentarea cu apă în caz de necesitate.
- Robinetul de închidere trebuie să se afle în afara zonei din spate a aparatului și trebuie să fie ușor accesibil, astfel încât aparatul să poată fi împins înăuntru cât mai adânc posibil și robinetul să poată fi închis rapid, dacă este cazul. Respectați distanțele.
- Toate aparatele și echipamentele, care sunt utilizate pentru alimentarea cu apă, trebuie să corespundă normelor specifice în vigoare în țara respectivă.
- Nu deteriorați sau îndoiiți conducta de apă la montare.

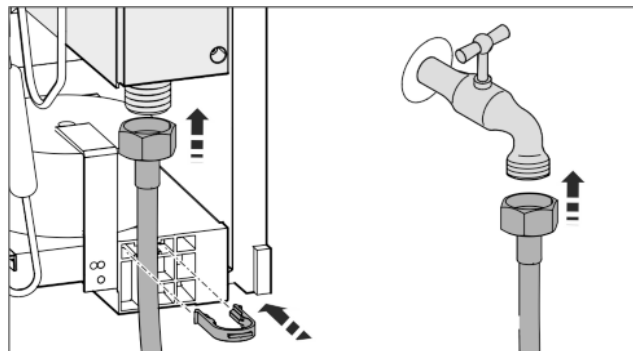


Fig. 6

Electrovalva se află jos, la partea din spate a aparatului. Aceasta are un filet de racordare metric R3/4.

Racordați furtunul din oțel inox:

- ▶ Racordați piesa de legătură fără sită integrată la electrovalvă.
- ▶ Racordați piesa de legătură cu sită integrată la robinetul de închidere.
- ▶ Fixați furtunul din oțel inoxidabil la carcasa folosind bucla de blocare.
- ▶ Deschideți robinetul de închidere a alimentării cu apă și verificați etanșeitatea întregului sistem de alimentare cu apă.
- ▶ Înainte de prima punere în funcțiune: Conducta de apă menajeră trebuie să fie aerisită de către un specialist competent.



ATENȚIE

Defect de funcționare a alimentării cu apă!*

Atunci când în timpul funcționării este blocată alimentarea cu apă, iar dispozitivul IceMaker rămâne în continuare în stare de funcționare, poate îngheța țeava de alimentare cu apă.

- ▶ Oprii dispozitivul IceMaker atunci când este întreruptă alimentarea cu apă (de exemplu în concediu).

10 Montarea aparatului în nișă



AVERTIZARE

Pericol de incendiu prin scurtcircuit!

- ▶ La introducerea aparatului în nișă, nu striviți, nu prindeți sau nu deteriorați cablul de conectare la rețeaua electrică.
- ▶ Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.

ATENȚIE


Pericol de deteriorare a balamalelor!

Dacă pentru deplasare prindeți aparatul de ușă se pot deteriora balamalele.


- ▶ La deplasarea și mișcarea aparatului, prindeți întotdeauna de corp.

Pentru montarea în nișă sunt disponibile următoarele accesorii prin serviciul de asistență pentru clienți :

Set pentru limitarea unghiului de deschidere a ușii la 90°

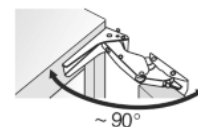


Set pentru montarea fețelor de mobilier separate

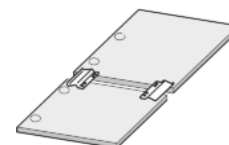

Pentru montarea în nișă sunt disponibile următoarele accesorii prin serviciul de asistență pentru clienți :

Set cu capace pentru balamalele tip oală

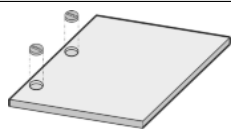

	La această acțiune există pericol de vătămare! Respectați indicațiile de siguranță!
	Manualul este valabil pentru mai multe modele. Executați acest pas numai dacă aparatul este echipat cu accesoriul corespunzător.
	Alegeți între alternativele prezentate.
	Slăbiți șuruburile doar, nu le demontați.
	Verificați îmbinările filetate și, după caz, corectați strângerea șuruburilor.

► Pe parcursul montajului, aveți în vedere explicația simbolurilor.

Montați aparatul în nișă așa cum este arătat la sfârșitul manualului.



Film cu montarea



11 Evacuarea ambalajului la deșuri

AVERTIZARE

Pericol de asfixiere din cauza materialului de ambalare și a foliilor!

► Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalare.

Ambalajul este fabricat din materiale reciclabile:

- Carton ondulat/Carton
- Piese din polistiren expandat
- Folii și pungi din polietilenă
- Benzi de legare din polipropilenă
- Rame de lemn fixate cu cuie și geam de polietilenă*



► Predați materialul de ambalare la un centru de colectare oficial.

12 Racordarea aparatului

ATENȚIE

Racordări necorespunzătoare!

Deteriorarea blocului electronic.

- Nu utilizați un ondulator separat.
- Nu utilizați fișe economice.

AVERTIZARE

Racordări necorespunzătoare!

Pericol de incendiu.

- Nu utilizați cabluri prelungitoare.
- Nu utilizați bare de distribuție.

Tipul curentului (curent alternativ) și tensiunea de la locul de instalare trebuie să corespundă cu cele indicate pe marca de fabricație .

Priza trebuie să fie pământată regulamentar și protejată printr-o siguranță electrică. Curentul de declanșare a siguranței trebuie să fie cuprins între 10 A și 16 A.

Priza trebuie să fie ușor accesibilă, pentru ca aparatul să poată fi deconectat rapid de la alimentarea electrică în caz de urgență. Ea trebuie să fie poziționată în afara zonei acoperite de partea posterioară a aparatului.

- Verificați racordarea electrică.
- Conectați ștecherul la priza de alimentare.







Türanschlagwechsel







Changing over the door hinges

Cambio del tope de puerta

Inversion du sens d'ouverture de la porte

Перевешивание дверей

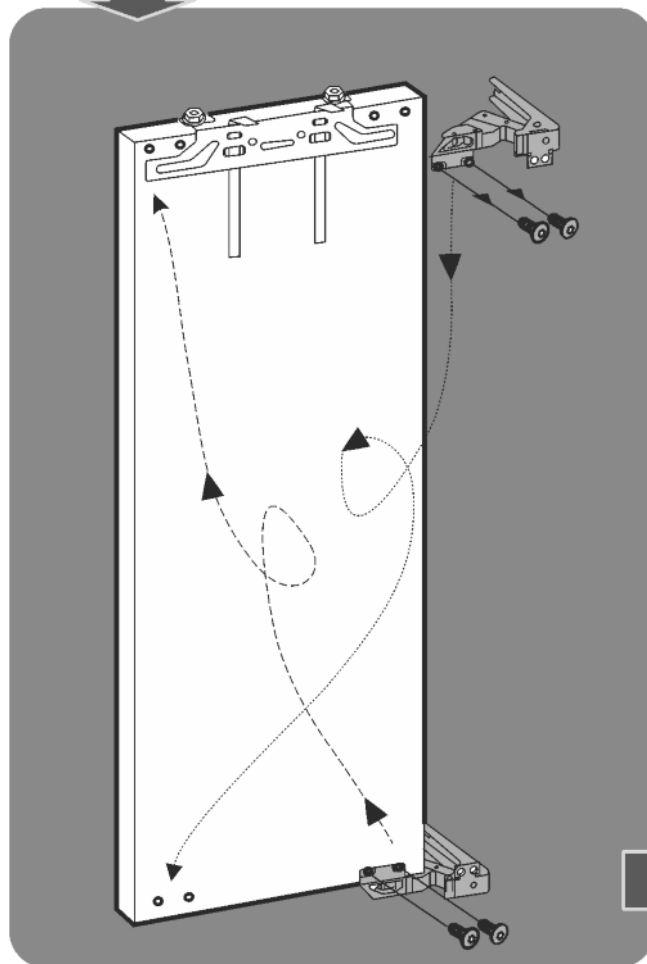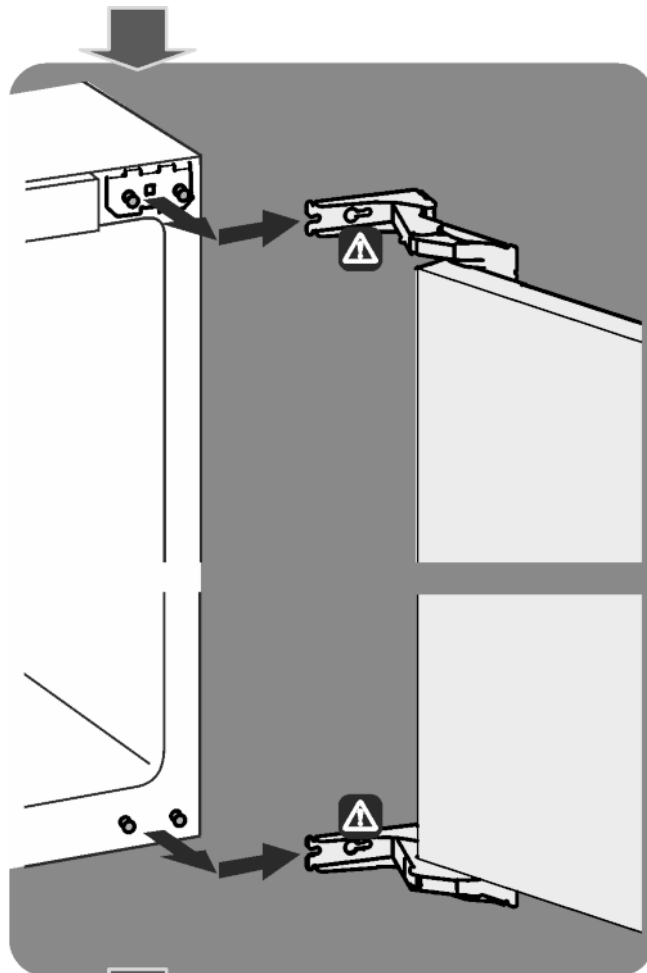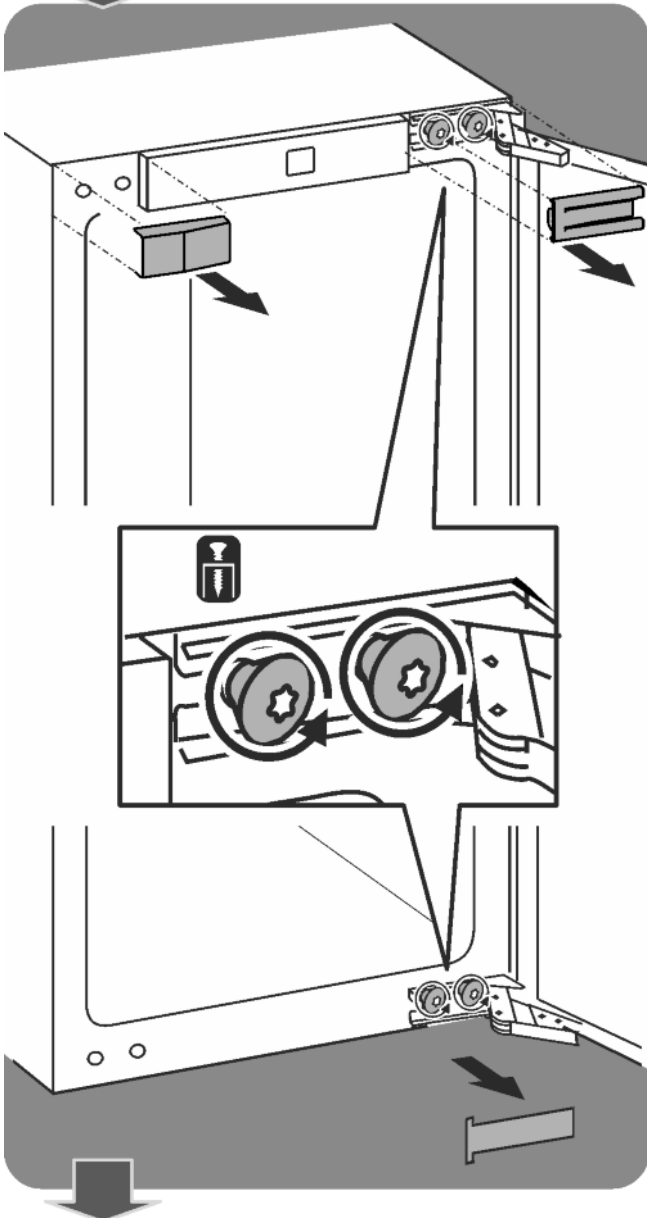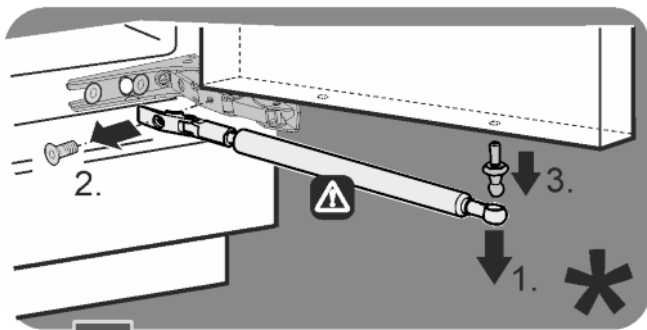

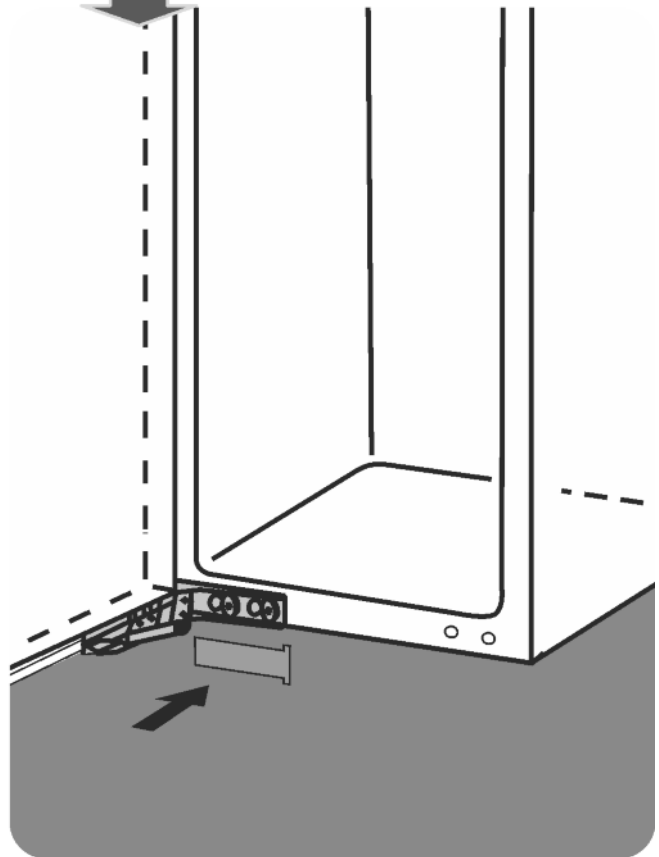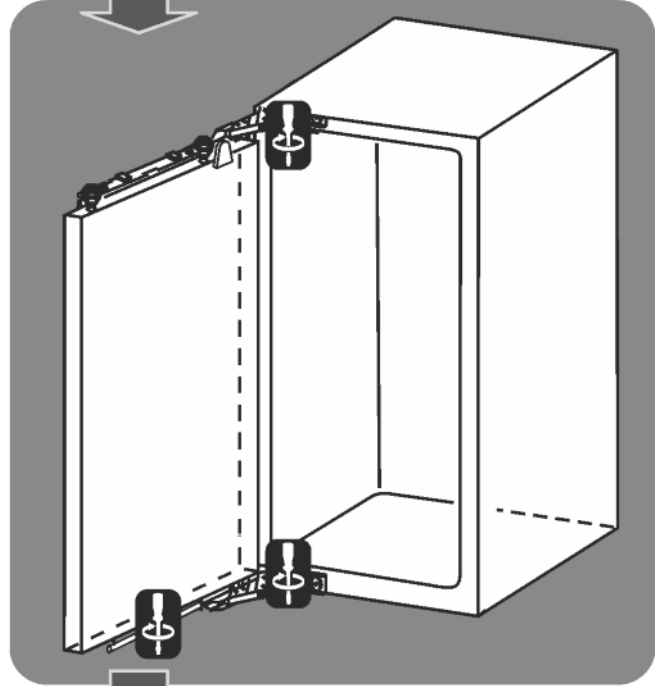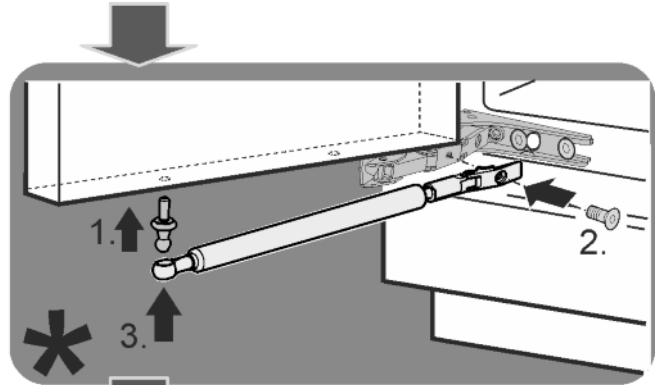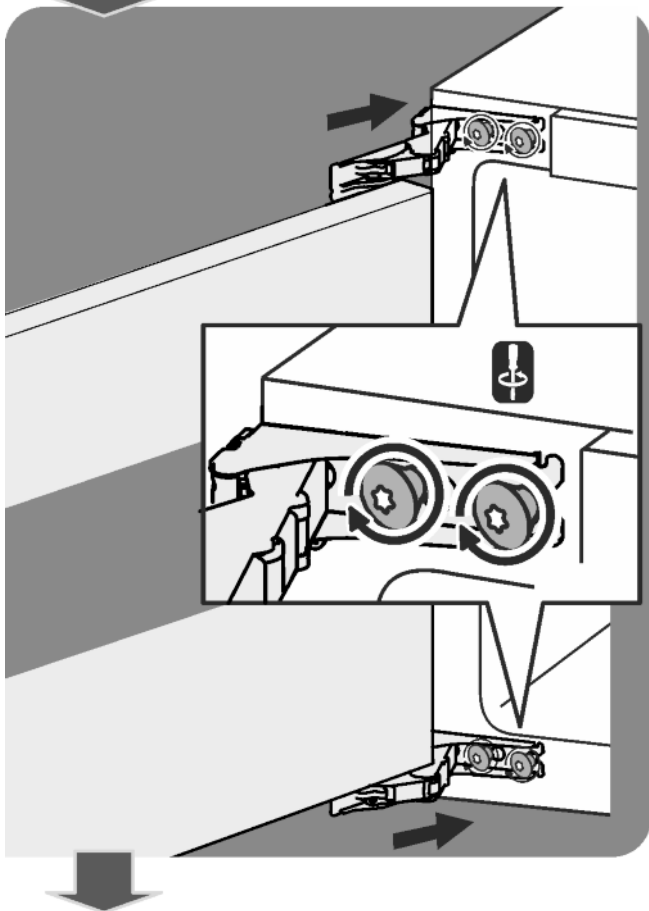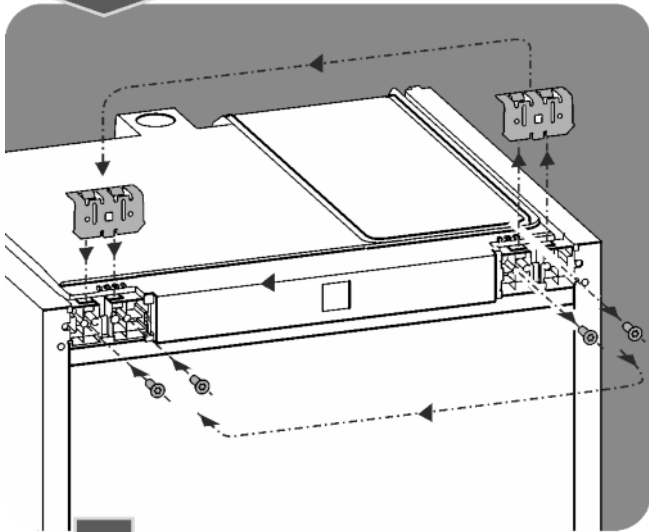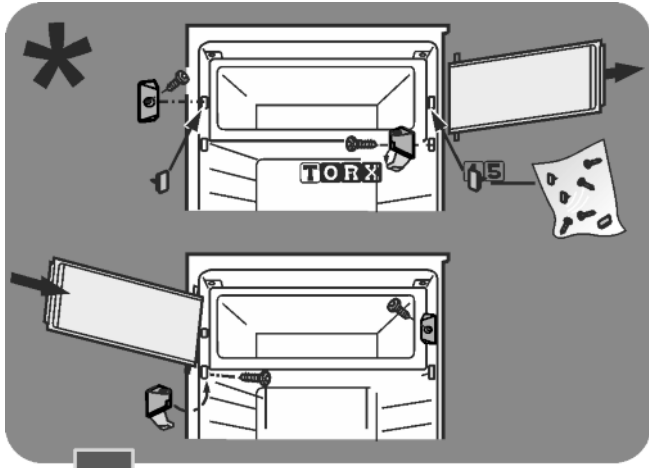






Einbau in die Nische





Installation




Montaje





Montage









Установка



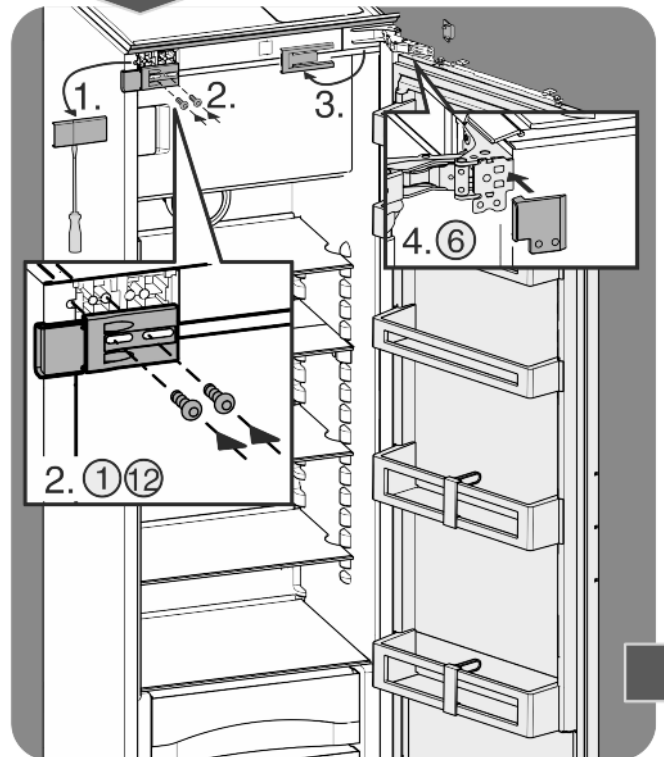
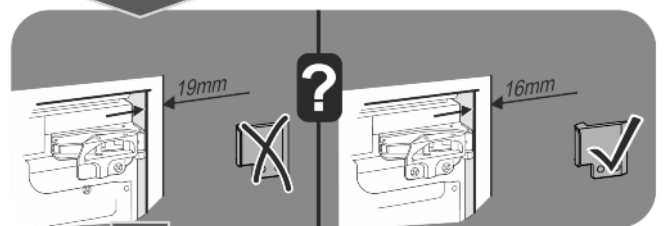
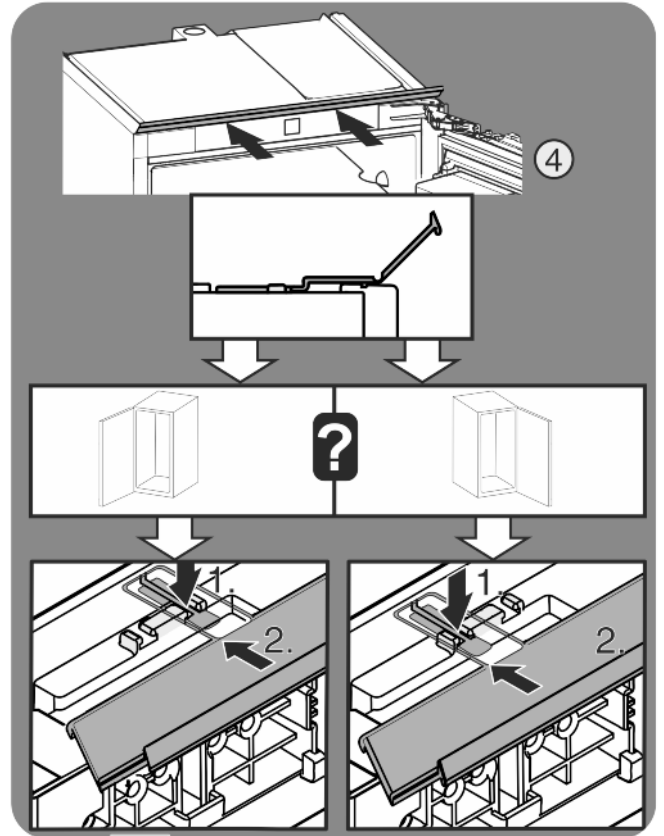
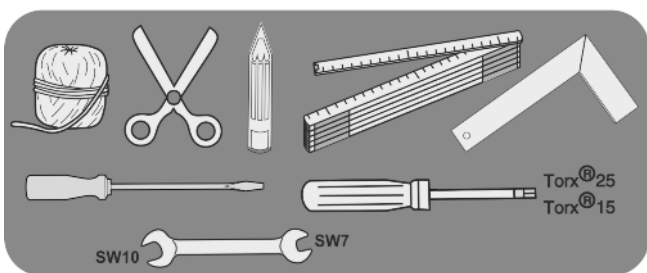
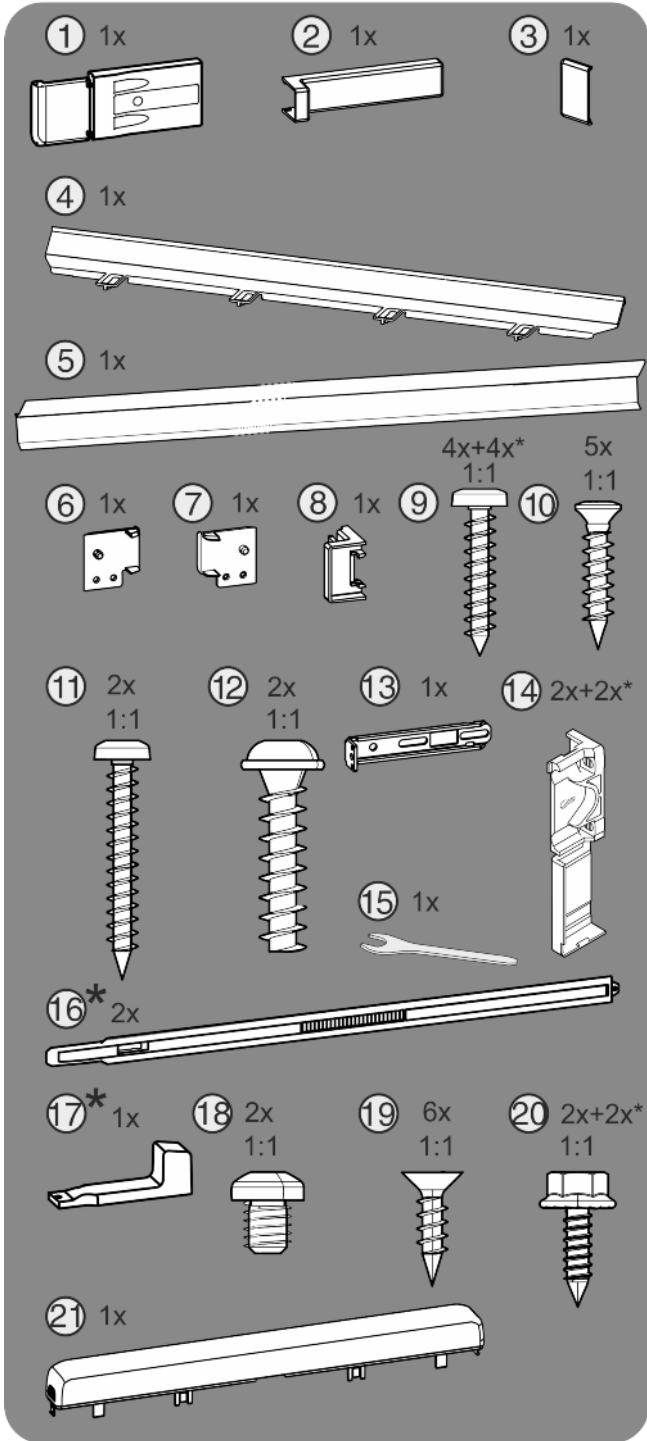


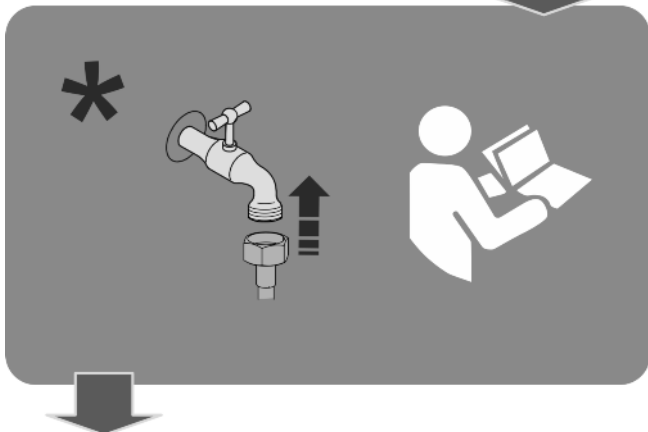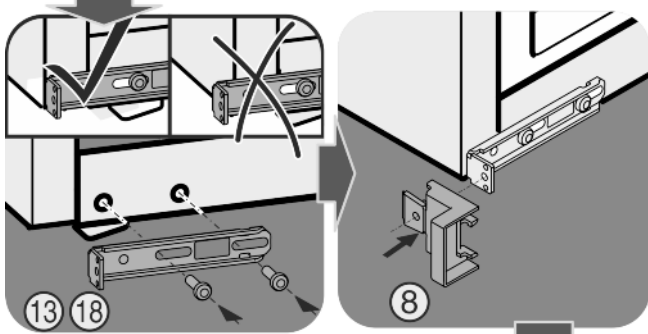
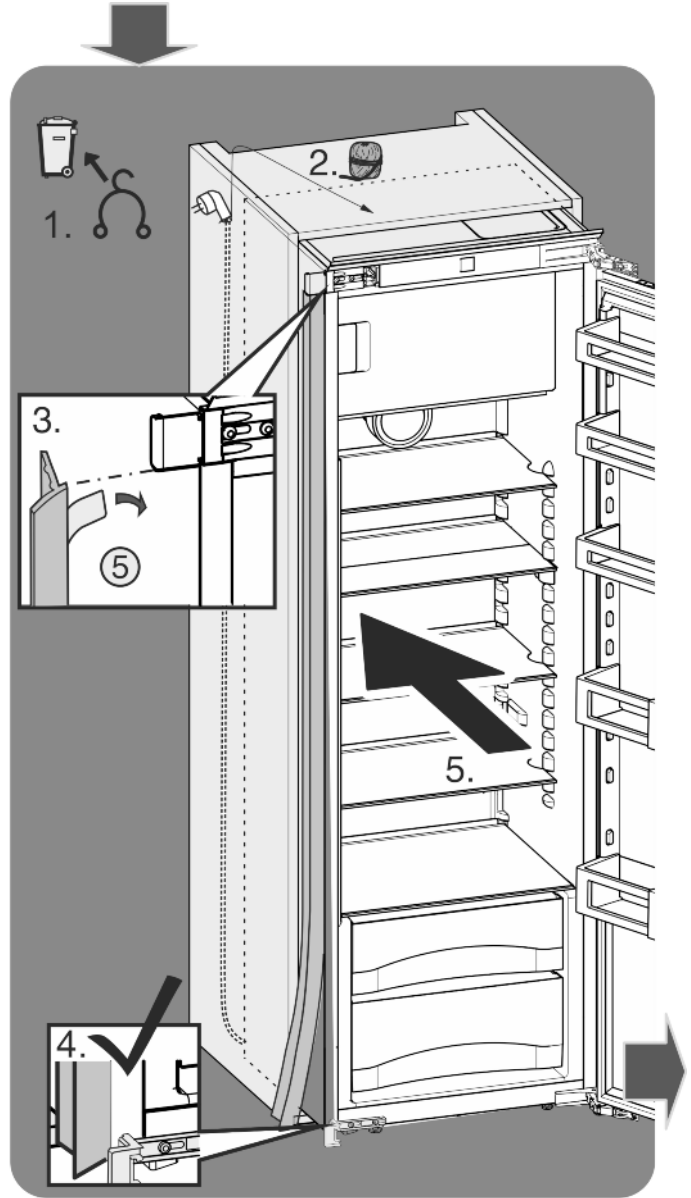
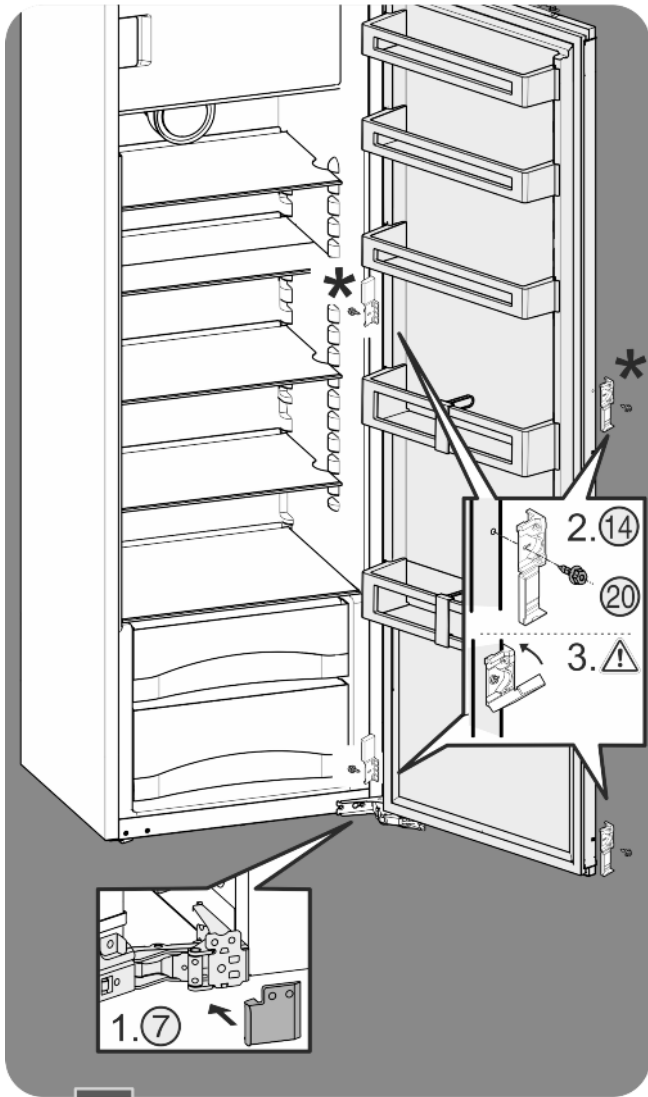


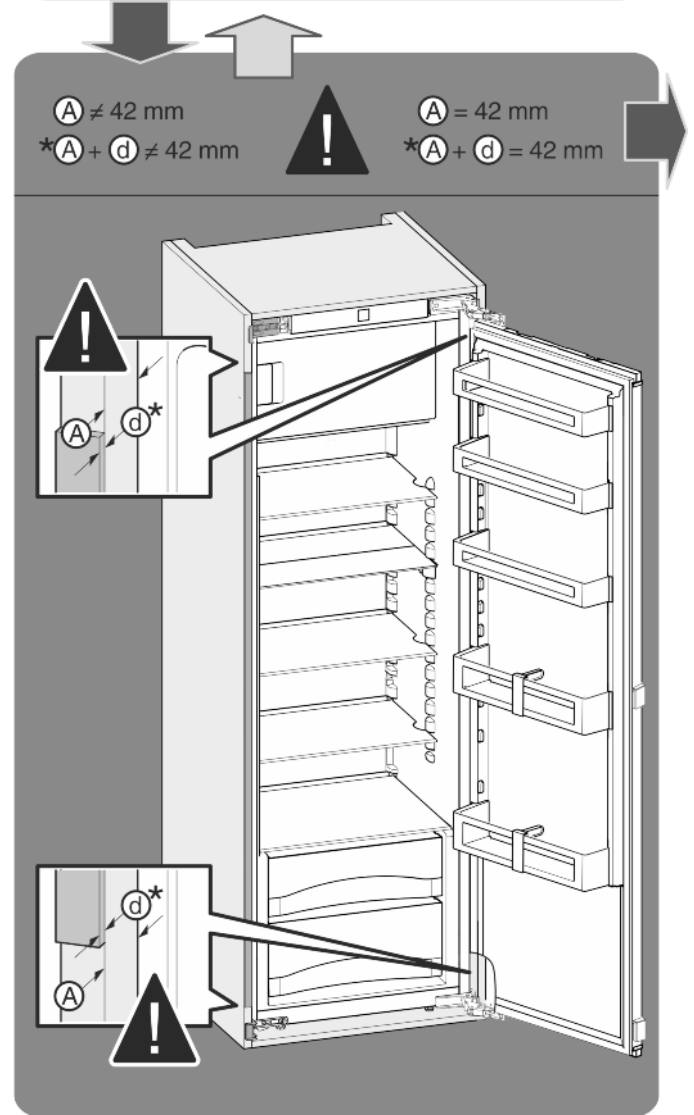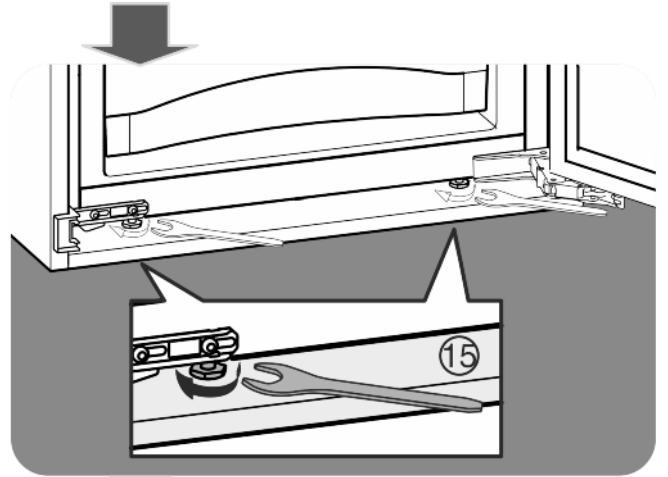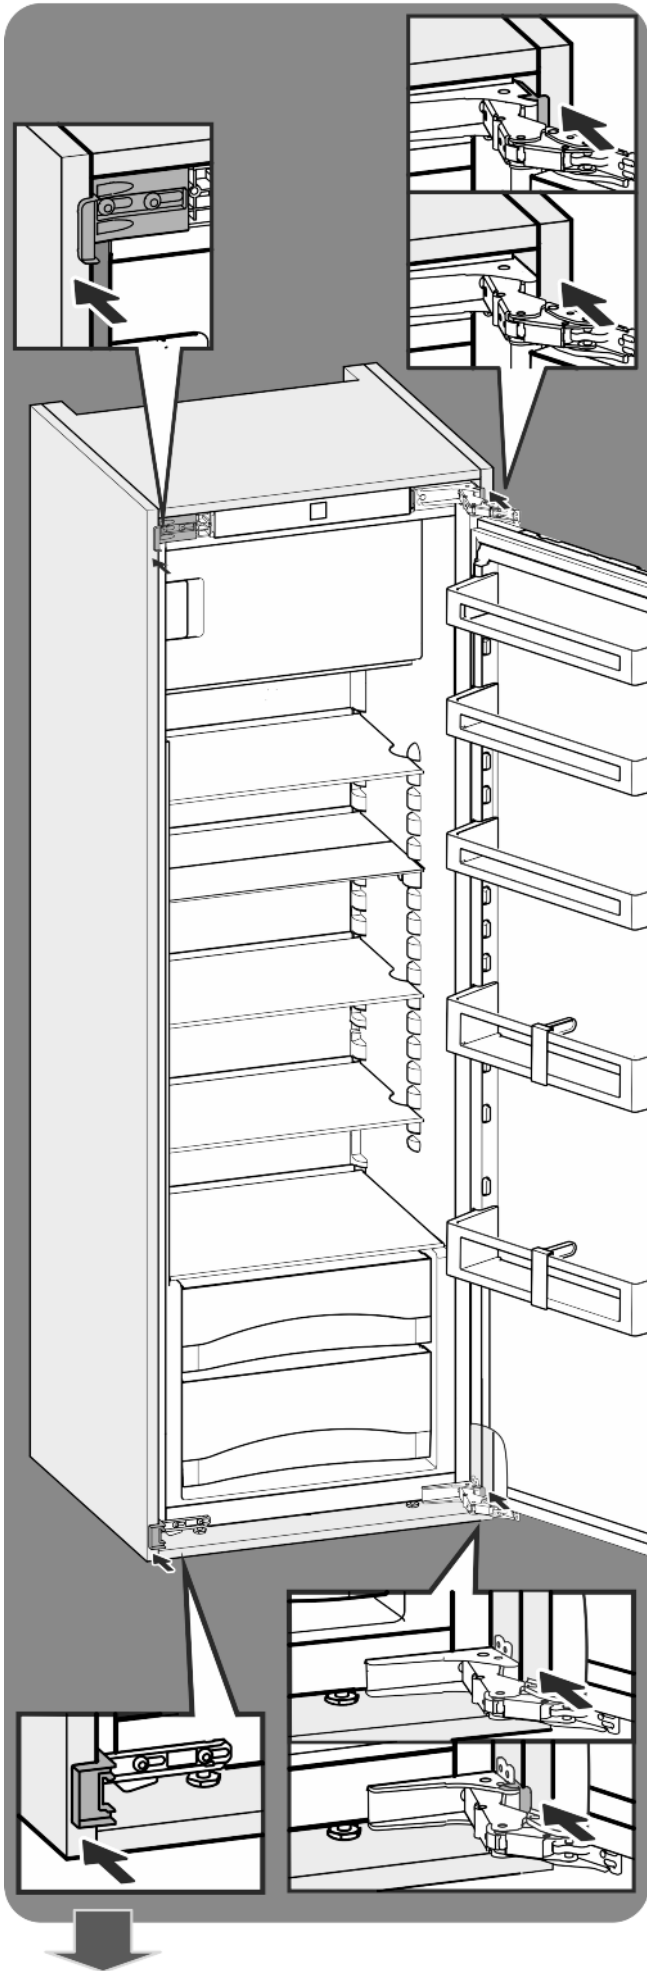

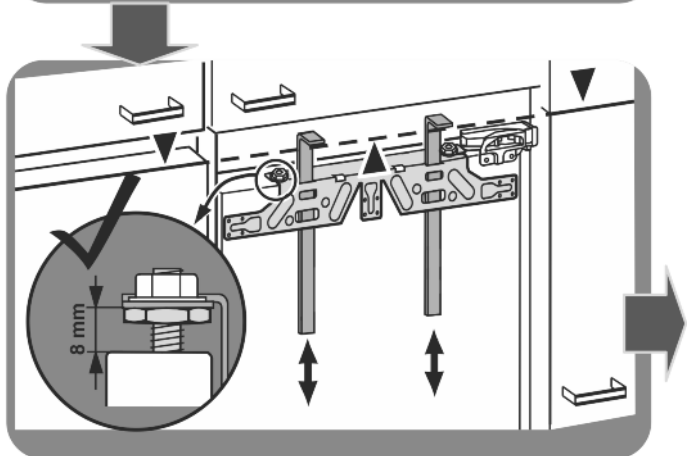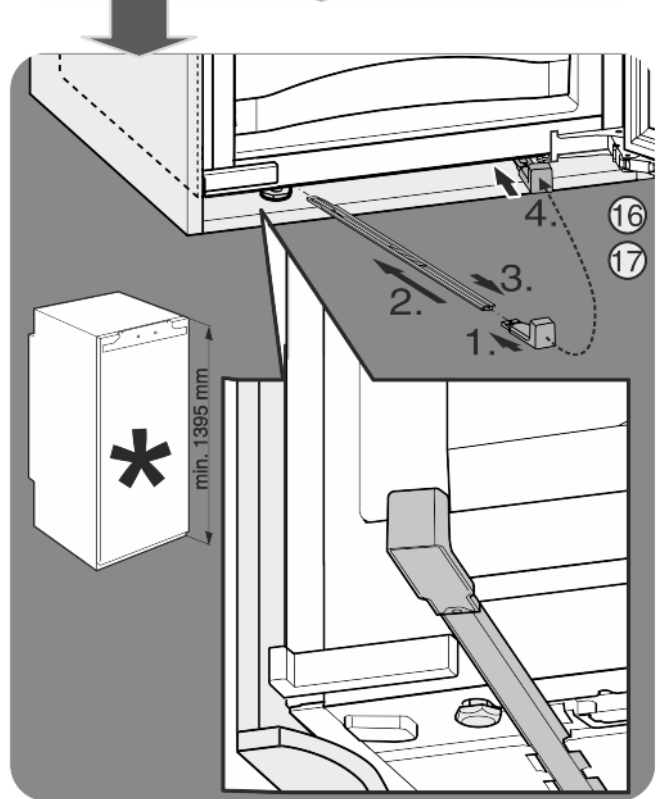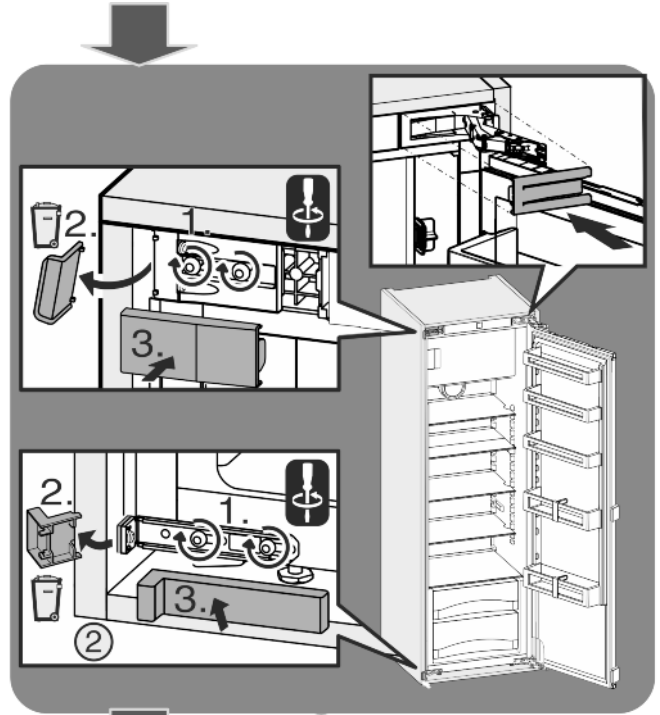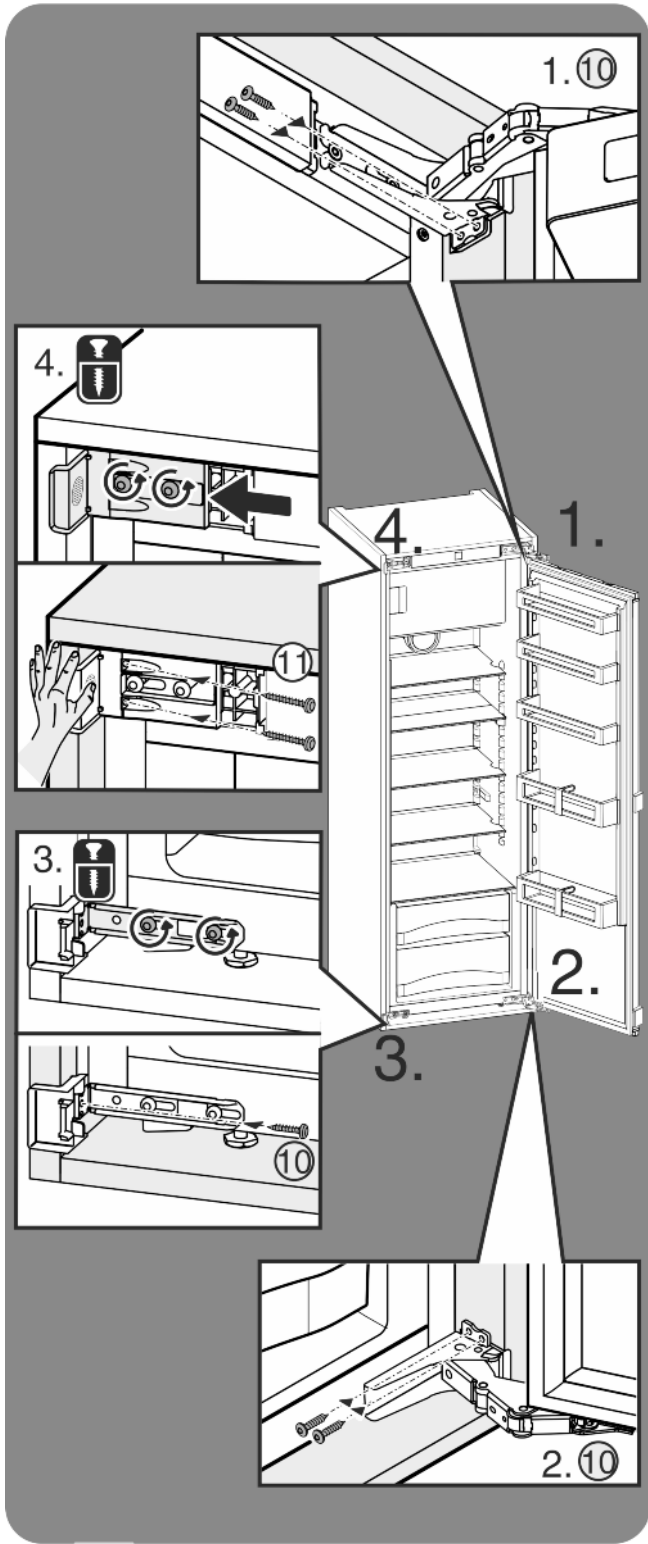

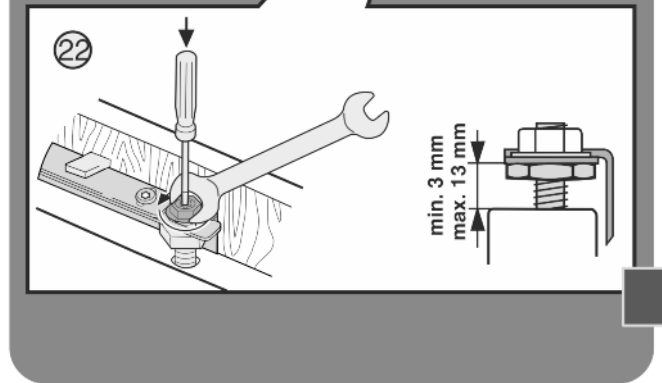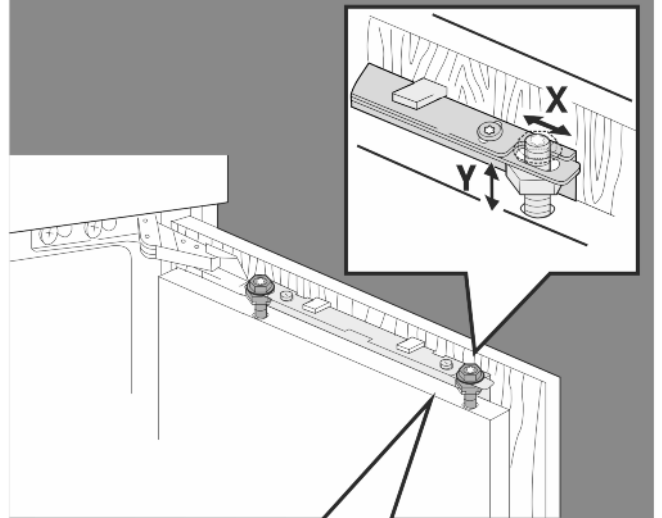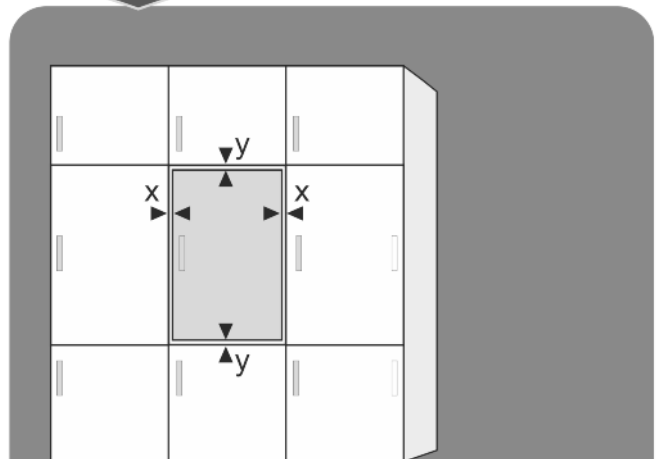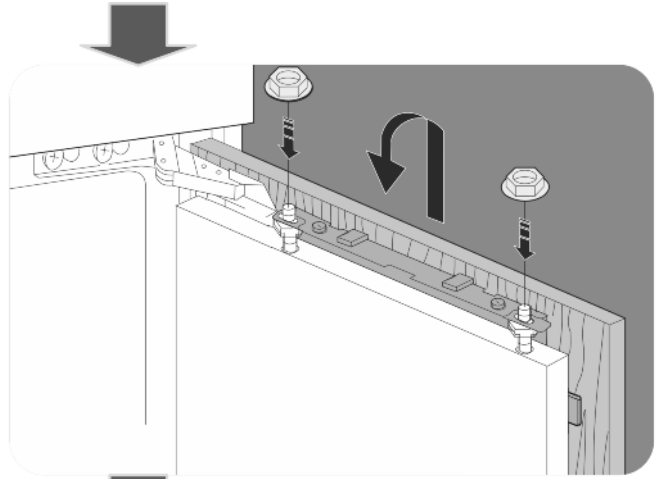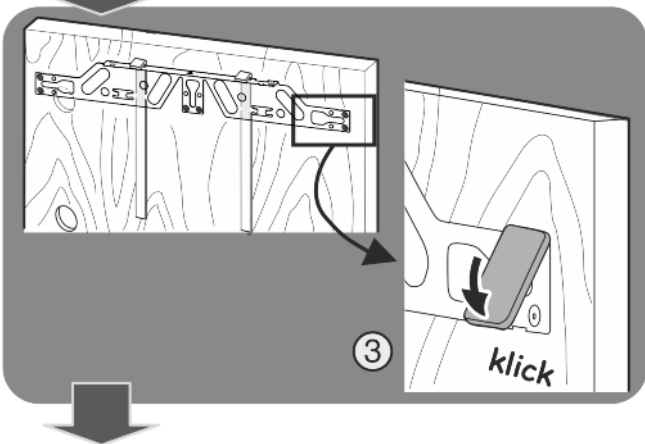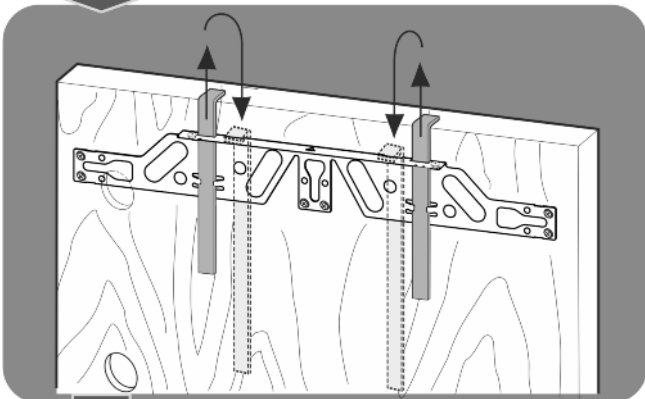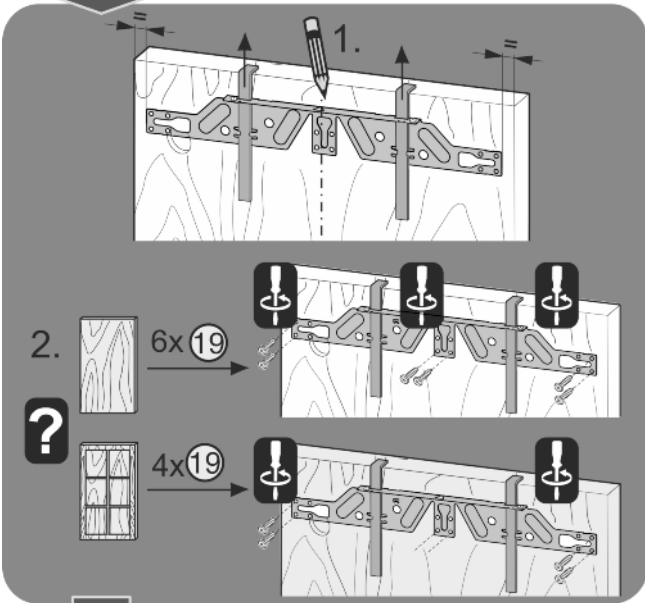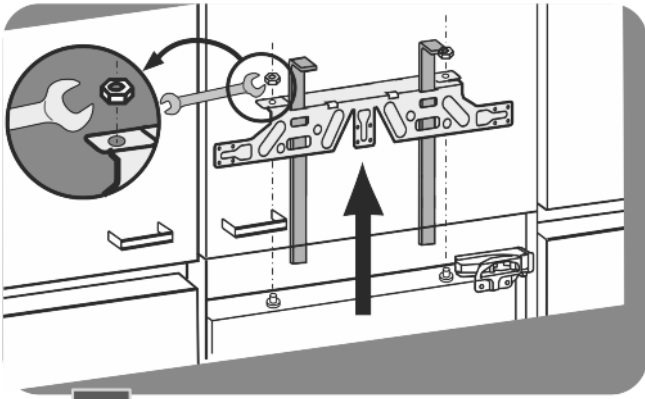

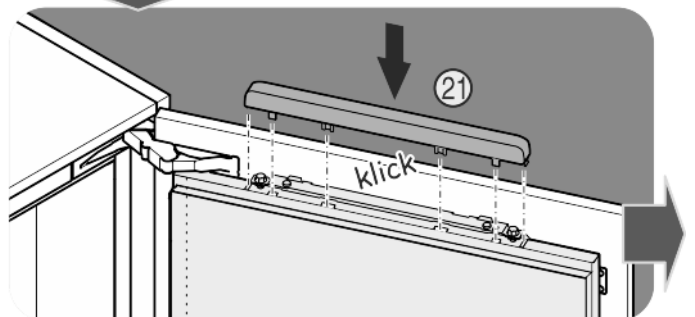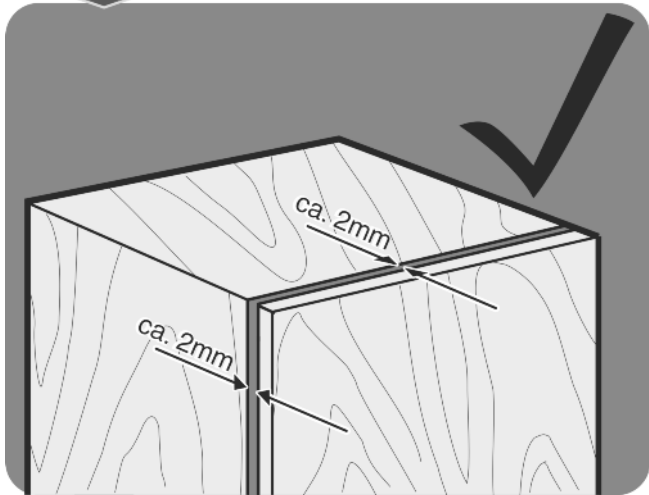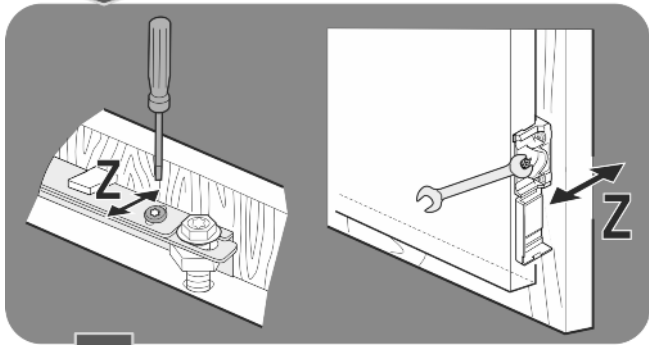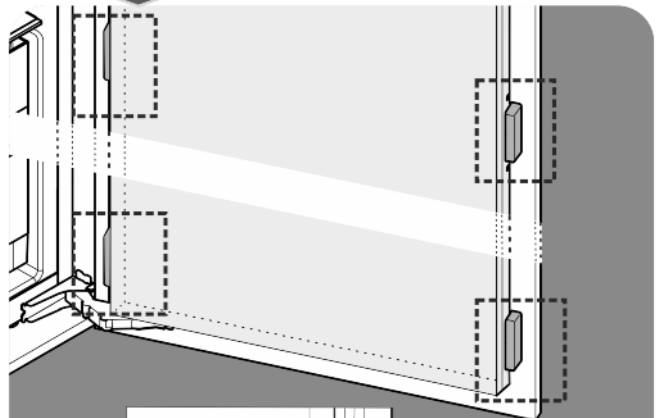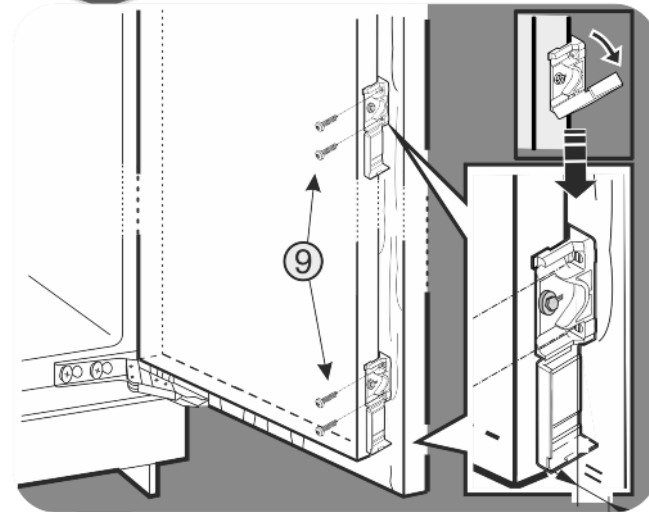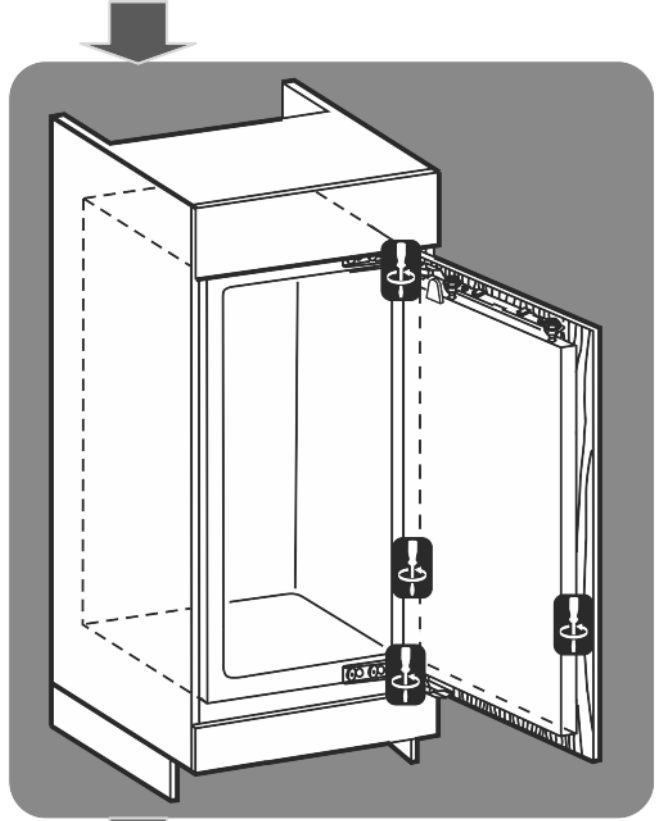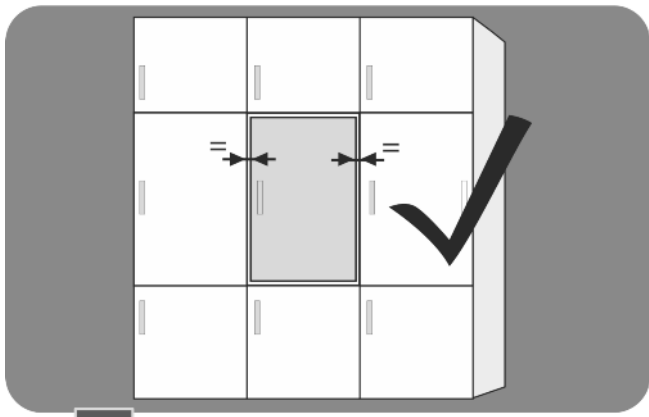

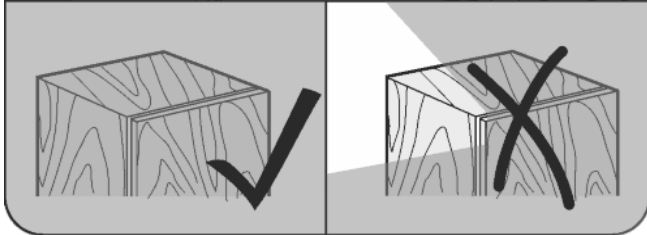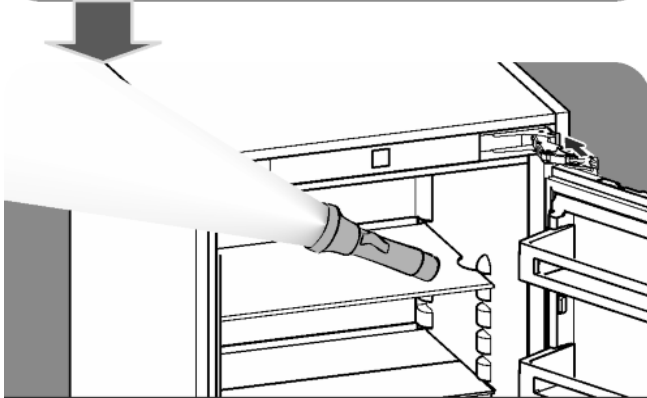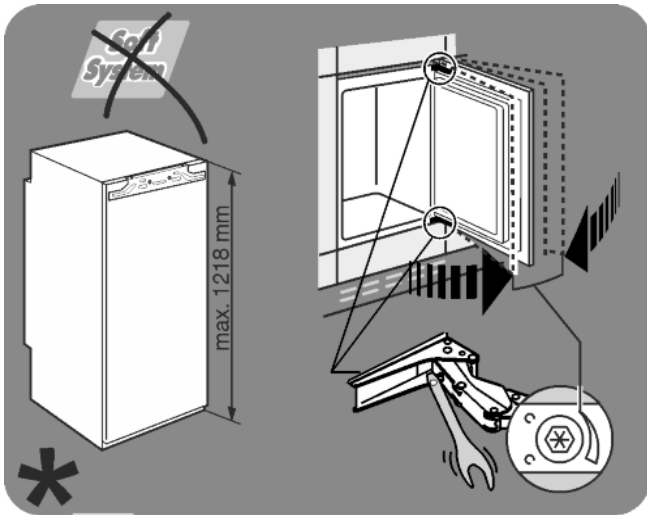



Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Deutschland

home.liebherr.com