

▶ BSE798380B
BSE798380M
BSK798380M

RO Manual de utilizare
Cuptor cu abur

USER MANUAL



AEG

PENTRU REZULTATE PERFECTE

Vă mulțumim pentru că ați ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru a vă oferi performanțe impecabile, pentru mulți ani, cu tehnologii inovative care fac viața mai simplă - funcții pe care s-ar putea să nu le găsiți la aparatele obișnuite. Vă rugăm să alocați câteva minute cititului pentru a obține ce este mai bun din acest aparat.

Vizitați website-ul nostru la:



Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații pentru depanare, service și reparații:

www.aeg.com/support



Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:

www.registreaeg.com



Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:


www.aeg.com/shop

ASISTENȚĂ CLIENȚI ȘI SERVICE


Utilizați doar piese de schimb originale.

Atunci când contactați centrul de service autorizat, asigurați-vă că aveți disponibile următoarele informații: Model, PNC, Număr de serie.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice.

 Avertisment / Atenție-Informații privind siguranța

 Informații generale și recomandări

 Informații privind mediul înconjurător

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

CUPRINS

1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA.....	5
1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile.....	5
1.2 Siguranța generală.....	5
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ.....	7
2.1 Instalarea.....	7
2.2 Conexiunea electrică.....	8
2.3 Utilizarea.....	8
2.4 Îngrijirea și curățarea.....	9
2.5 Gătirea cu abur.....	9
2.6 Iluminarea interioară.....	10
2.7 Service.....	10
2.8 Gestionarea deșeurilor după încheierea ciclului de viață al aparatului.....	10
3. DESCRIEREA PRODUSULUI.....	11
3.1 Prezentare generală.....	11
3.2 Accesorii.....	11
4. CUM SE PORNEȘTE ȘI SE OPREȘTE CUPTORUL.....	13
4.1 Panou de comandă.....	13
4.2 Afișaj.....	13
5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE.....	16
5.1 Prima curățare.....	16
5.2 Prima conectare.....	16
5.3 Conexiunea wireless.....	16
5.4 Preîncălzirea inițială.....	17
5.5 Modul de setare: Duritate apă.....	17
6. UTILIZAREA ZILNICĂ.....	19
6.1 Modul de setare: Funcții de gătire.....	19
6.2 Sertar pentru apă.....	19
6.3 Modul de utilizare: Sertar pentru apă.....	20
6.4 Modul de utilizare: Steamify - Funcție de gătire cu abur.....	20
6.5 Modul de utilizare: Modul de gătire SousVide.....	22
6.6 Modul de setare: Gătire asistată.....	23
6.7 Funcții de gătire.....	23
6.8 Note cu privire la: Aer cald umed.....	26
7. FUNCȚIILE CEASULUI.....	27
7.1 Descrierea funcțiilor ceasului.....	27
7.2 Modul de setare: Funcțiile ceasului.....	27
8. MODUL DE UTILIZARE: ACCESORII.....	30
8.1 Introducerea accesoriilor.....	30
8.2 Utilizarea ghidajelor telescopice.....	30
8.3 Senzor de gatire.....	31
9. FUNCȚII SUPLIMENTARE.....	34
9.1 Cum se salvează: Favorite.....	34
9.2 Funcția blocare.....	34
9.3 Oprirea automată.....	34
9.4 Sufianta cu aer rece.....	35

10. INFORMAȚII ȘI SFATURI.....	36
10.1 Recomandări pentru gătit.....	36
10.2 Aer cald umed.....	36
10.3 Aer cald umed - accesorii recomandate.....	37
10.4 Tabelele de gătit pentru institutele de testare.....	37
11. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA.....	41
11.1 Note cu privire la curățare.....	41
11.2 Cum se scot: Suporturile pentru raft	41
11.3 Modul de utilizare: Curățare cu abur.....	42
11.4 Semnal de curățare.....	42
11.5 Cum se curăță: Sertar pentru apă.....	43
11.6 Modul de utilizare: Decalcifiere.....	43
11.7 Semnalul de reamintire pentru decalcifiere.....	44
11.8 Modul de utilizare: Clătire.....	45
11.9 Semnal de reamintire pentru uscare.....	45
11.10 Modul de utilizare: Uscare.....	45
11.11 Cum se scoate și se montează: Ușa.....	45
11.12 Cum se înlocuiește: Bec.....	46
12. DEPANARE.....	48
12.1 Ce trebuie făcut dacă.....	48
12.2 Modul de gestionare: Coduri de eroare.....	50
12.3 Date pentru service.....	51
13. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ.....	52
13.1 Informații despre produs și Fișa cu informații despre produs*.....	52
13.2 Economisirea energiei.....	53
14. STRUCTURA MENIULUI.....	54
14.1 Meniu.....	54
14.2 Submeniu pentru: Curățare.....	54
14.3 Submeniu pentru: Opțiuni.....	55
14.4 Submeniu pentru: Conexiuni.....	55
14.5 Submeniu pentru: Configurare.....	56
14.6 Submeniu pentru: Service.....	56
15. ESTE SIMPLU!.....	57
16. LUAȚI-O PE SCURTĂTURĂ!.....	59

1. ⚠️ INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Înainte de instalarea și de utilizarea aparatului, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstrați permanent instrucțiunile într-un loc sigur și accesibil pentru o consultare ulterioară.

1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8 ani, de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără cunoștințe sau experiență doar sub supraveghere sau după o scurtă instruire care să le ofere informațiile necesare despre utilizarea sigură a aparatului și să le permită să înțeleagă pericolele la care se expun. Copiii cu vârsta mai mică de 8 ani și persoanele cu dizabilități profunde și complexe nu trebuie lăsate să se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheate permanent.
- Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul și cu dispozitivele mobile care au instalate My AEG Kitchen.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor și aruncați-le conform reglementărilor.
- **AVERTISMENT:** Nu lăsați copiii și animalele să se apropie de aparat atunci când acesta este în funcțiune sau când se răcește. Părțile accesibile devin fierbinți în timpul funcționării.
- Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranță pentru copii, acesta trebuie activat.
- Copiii nu vor realiza curățarea sau întreținerea realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheați.

1.2 Siguranța generală

- Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat și să înlocuiască cablul.

- **AVERTISMENT:** Aparatul și părțile accesibile ale acestuia devin fierbinți pe durata utilizării. Aveți grijă să nu atingeți elementele de încălzire.
- Folosiți întotdeauna mănuși de protecție pentru a scoate sau a pune în interior accesorii sau vase.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice operație de întreținere.
- **AVERTISMENT:** Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul pentru a evita o posibilă electrocutare.
- Nu folosiți aparatul înainte de a-l instala în structura încastrată.
- Nu folosiți un aparat de curățat cu abur pentru a curăța aparatul.
- Nu folosiți substanțe abrazive dure sau raclete ascuțite de metal pentru a curăța sticla ușii deoarece acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se evita electrocutarea.
- Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să trageți mai întâi de partea din față a suportului, după care să îndepărtați capătul din spate de pereții laterali. Instalați suporturile pentru raft în ordine inversă.
- Utilizați doar senzorul alimentar (senzorul) recomandat pentru acest aparat.

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1 Instalarea

AVERTISMENT!

Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat.

- Îndepărtați toate ambalajele.
- Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalați sau utilizați.
- Urmați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu aparatul.
- Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatul deoarece acesta este greu. Folosiți întotdeauna mănuși de protecție și încălțăminte închisă.
- Nu trageți aparatul de mâner.
- Instalați aparatul într-un loc sigur și adecvat care satisface cerințele privind instalarea.
- Respectați distanțele minime față de alte aparate și corpuri de mobilier.
- Înainte de a monta aparatul, verificați dacă ușa cuptorului se deschide fără opreliști.
- Aparatul este echipat cu un sistem de răcire electric. Acesta trebuie utilizat cu o sursă de alimentare electrică.
- Aparatul încorporat trebuie să corespundă cerințelor de stabilitate din DIN 68930.

Înălțimea minimă a cabinetului (Înălțimea minimă a cabinetului sub blatul de lucru)	600 (600) mm
Lățimea cabinetului	550 mm
Adâncimea cabinetului	605 (580) mm
Înălțimea feței aparatului	594 mm
Înălțimea spatelui aparatului	576 mm
Lățimea feței aparatului	549 mm
Lățimea spatelui aparatului	548 mm
Adâncimea aparatului	567 mm
Adâncimea de încorporare a aparatului	546 mm
Adâncimea cu ușa deschisă	1017 mm
Dimensiunea minimă a deschiderii de ventilație. Deschiderea este poziționată pe partea din spate jos	550 x 20 mm
Lungimea cablului de alimentare electrică. Cablul este poziționat în colțul dreapta al părții din spate	1500 mm
Șuruburile de montaj	4 x 12 mm

2.2 Conexiunea electrică

AVERTISMENT!

Pericol de incendiu și electrocutare.

- Toate conexiunile electrice trebuie realizate de către un electrician calificat.
- Aparatul trebuie legat la o priză cu împământare.
- Asigurați-vă că parametrii de pe plăcuța cu date tehnice sunt compatibili cu valorile nominale ale sursei de alimentare.
- Utilizați întotdeauna o priză cu protecție (împământare) contra electrocutării, montată corect.
- Nu folosiți prize multiple și cabluri prelungitoare.
- Procedați cu atenție pentru a nu deteriora ștecherul și cablul de alimentare electrică. Dacă este necesară înlocuirea cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit numai de către Centrul de service autorizat.
- Nu lăsați cablurile de alimentare electrică să atingă sau să se afle în apropierea ușii aparatului sau a nișei de sub aparat, în special atunci când acesta funcționează sau ușa este fierbinte.
- Protecția la electrocutare a pieselor aflate sub tensiune și izolate trebuie fixată astfel încât să nu permită scoaterea ei fără folosirea unor unelte.
- Introduceți ștecherul în priză numai după încheierea procedurii de instalare. Asigurați accesul la priză după instalare.
- Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu conectați ștecherul.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate din priză aparatul. Trageți întotdeauna de ștecher.
- Folosiți doar dispozitive de izolare adecvate: întrerupătoare pentru protecția liniei, siguranțe (siguranțe înfiletabile scoase din suport), contactori și declanșatori la protecția de împământare.
- Instalația electrică trebuie să fie prevăzută cu un dispozitiv de izolare, care să vă permită să deconectați aparatul de la rețea la toți polii. Dispozitivul izolator trebuie să aibă o deschidere între contacte de cel puțin 3 mm.
- Acest aparat este livrat cu un ștecher și un cablu de alimentare electrică.

2.3 Utilizarea

AVERTISMENT!

Pericol de rănire, arsuri și electrocutare sau explozie.

- Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz casnic.
- Nu modificați specificațiile acestui aparat.
- Nu blocați fantele de ventilație.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Dezactivați aparatul după fiecare întreținere.
- Procedați cu atenție la deschiderea ușii aparatului atunci când aparatul este în funcțiune. Este posibilă emisia de aer fierbinte.
- Nu acționați aparatul având mâinile umede sau când acesta este în contact cu apa.
- Nu aplicați presiune asupra ușii deschise.
- Nu utilizați aparatul ca suprafață de lucru sau ca loc de depozitare.
- Deschideți ușa aparatului cu atenție. Utilizarea unor ingrediente cu conținut de alcool poate determina prezența aburilor de alcool în aer.

- Nu lăsați scântele sau flăcările deschise să intre în contact cu aparatul atunci când deschideți ușa.
- Produsele inflamabile sau obiectele umezite cu produse inflamabile nu trebuie introduse în aparat, nici puse adiacent sau deasupra acestuia.
- Nu faceți publică parola dvs. de Wi-Fi.

AVERTISMENT!

Pericol de deteriorare a aparatului.

- Pentru a preveni deteriorarea sau decolorarea emailului:
 - nu puneți vase sau alte obiecte în aparat direct pe baza acestuia.
 - nu puneți folie din aluminiu direct pe baza cavității aparatului.
 - nu puneți apă direct în aparatul fierbinte.
 - nu țineți vase umeze și alimente în interior după încheierea gătirii.
 - procedați cu atenție la demontarea sau instalarea accesoriilor.
- Decolorarea emailului sau a oțelului inoxidabil nu are niciun efect asupra funcționării aparatului.
- Folosiți o cratiță adâncă pentru prăjiturile siropoase. Sucurile de fructe lasă pete care pot fi permanente.
- Acest aparat poate fi utilizat numai pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte scopuri, de exemplu pentru încălzirea camerei.
- Gătiți întotdeauna cu ușa cuptorului închisă.
- Dacă aparatul este instalat în spatele unui panou de mobilă (de ex. o ușă), asigurați-vă că ușa nu se închide niciodată atunci când aparatul funcționează. Căldura și umezeala se pot acumula în spatele panoului închis de mobilă ceea ce produce daune aparatului, unității carcasi sau podelei. Nu închideți panoul de mobilă dacă aparatul nu s-a răcit complet după utilizare.

2.4 Îngrijirea și curățarea

AVERTISMENT!

Pericol de rănire, incendiu sau de deteriorare a aparatului.

- Înainte de a efectua operațiile de întreținere, dezactivați aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Verificați dacă aparatul s-a răcit. Există riscul de spargere a panourilor de sticlă.
- Înlocuiți imediat panourile de sticlă ale ușii dacă acestea sunt deteriorate. Contactați Centrul de service autorizat.
- Aveți grijă atunci când îndepărtați ușa aparatului. Ușa este grea!
- Curățați regulat aparatul pentru a preveni deteriorarea materialului de la suprafață.
- Curățați aparatul cu o lavetă moale, umeză. Utilizați numai detergenți neutri. Nu folosiți produse abrazive, bureți abrazivi, solvenți sau obiecte metalice.
- Dacă folosiți un spray pentru cuptor, respectați instrucțiunile de siguranță de pe ambalajul acestuia.

2.5 Gătirea cu abur

AVERTISMENT!

Pericol de arsuri și de deteriorare a aparatului.

- Aburul eliberat poate provoca arsuri:

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Procedați cu atenție la deschiderea ușii aparatului atunci când funcția este activată. Poate ieși abur.
- Deschideți cu grijă ușa aparatului după utilizarea gătitului cu abur.

2.6 Iluminarea interioară

AVERTISMENT!

Pericol de electrocutare.

- Referitor la becul (becurile) din acest produs și becurile de schimb vândute separat: Aceste becuri sunt concepute pentru a suporta situațiile fizice extreme din aparatele electrocasnice, cum ar fi cele de temperatură, vibrație, umiditate sau au rolul de a semnaliza informații privitoare la starea operațională a aparatului. Acestea nu sunt destinate utilizării în alte aplicații și nu sunt adecvate pentru iluminarea camerelor din locuință.
- Folosiți exclusiv becuri cu aceleași specificații.

2.7 Service

- Pentru a repara aparatul contactați Centrul de service autorizat.
- Utilizați numai piese de schimb originale.

2.8 Gestionarea deșeurilor după încheierea ciclului de viață al aparatului

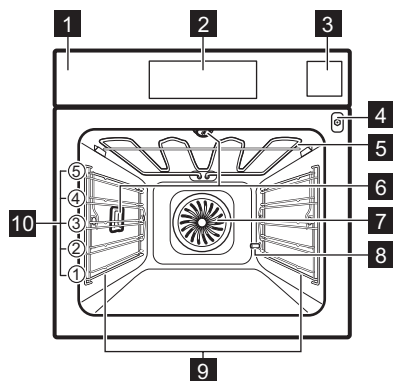
AVERTISMENT!

Pericol de vătămare sau sufocare.

- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare electrică.
- Tăiați cablul de alimentare electrică chiar de lângă aparat și aruncați-l.
- Scoateți încuietoarea ușii pentru a nu permite copiilor sau animalelor de companie să rămână blocați în aparat.

3. DESCRIEREA PRODUSULUI

3.1 Prezentare generală




- 1** Panou de comandă
- 2** Afișaj
- 3** Sertar pentru apă
- 4** Priză pentru senzorul de gătit
- 5** Element de încălzire
- 6** Becul
- 7** Ventilator
- 8** Ieșire pentru țeava de decalcifiere
- 9** Suport pentru raft, detașabil
- 10** Poziții raft

3.2 Accesorii


Raft sârmă

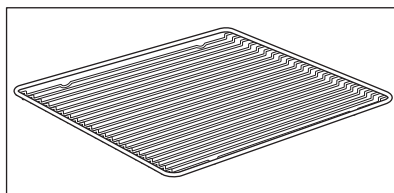Pentru veselă, forme pentru prăjituri, fripturi.




Tavă de gătit

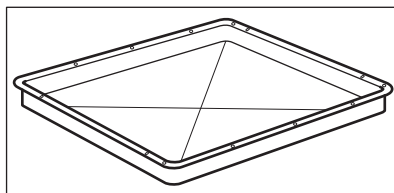Pentru prăjituri și biscuiți.



Cratiță

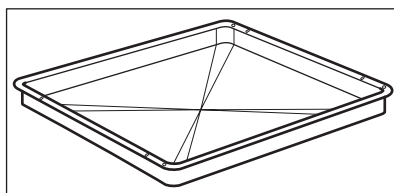
Pentru coacere și frigere sau ca tavă pentru grăsime.



DESCRIEREA PRODUSULUI


Senzor de gatire

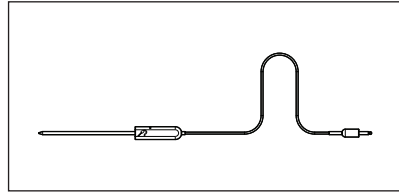Pentru a măsura temperatura din interiorul mâncării.



Ghidaje telescopice

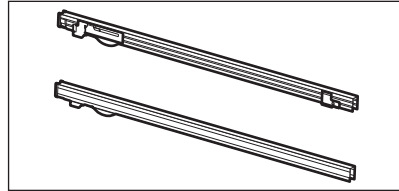
Pentru a introduce și a scoate mai ușor tăvile și raftul de sârmă.



Set pentru gătitul cu abur


Un recipient neperforat și un recipient pentru alimente perforat.

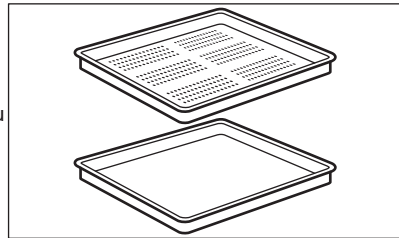Setul pentru gătitul cu abur scoate din alimente apa rezultată de la condensare pe durata gătirii cu abur. Folosiți-l pentru prepararea legumelor, peștelui și a pieptului de pui. Setul nu este adecvat pentru preparatele care trebuie introduse în apă, de ex. orez, măămăligă, paste.



4. CUM SE PORNEȘTE ȘI SE OPREȘTE CUPTORUL

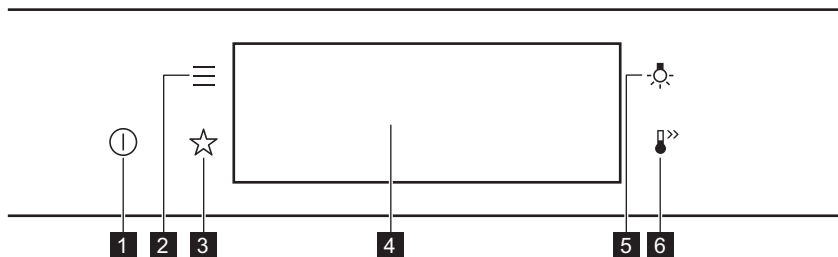
4.1 Panou de comandă






1	Pornit / Oprit	Apăsați lung pentru a porni și a opri cuptorul.
2	Meniu	Listează funcțiile cuptorului.
3	Favorite	Listează setările favorite.
4	Afișaj	Afișează setările curente ale cuptorului.
5	Comutator bec	Pentru a porni și a opri becul.

 Apăsați butonul	 Mutare	 Apăsați lung
Atingeți suprafața cu vârful degetului.	Glisați vârful degetului pe suprafață.	Atingeți suprafața timp de 3 secunde.

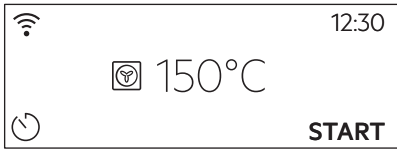4.2 Afișaj




	După pornire, afișajul prezintă ecranul principal cu funcția de gătire și temperatura implicită.
---	--

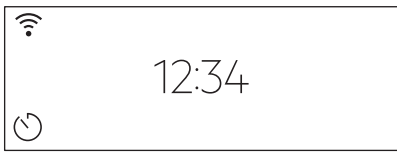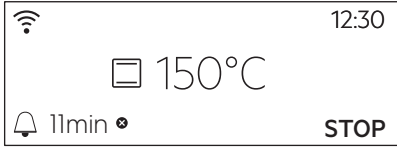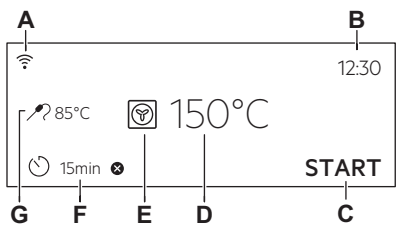CUM SE PORNEȘTE ȘI SE OPREȘTE CUPTORUL




	<p>Dacă nu folosiți cuptorul 2 minute, afișajul intră în așteptare.</p>
	<p>Atunci când gătiți, afișajul prezintă funcțiile setate și alte opțiuni disponibile.</p>
	<p>Afișajul este setat cu numărul maxim de funcții.</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Wi-Fi B. Timpul C. START / STOP D. Temperatură E. Funcții de gătire F. Cronometru G. Senzor de gatire (doar la modelele selectate)

Indicatorii afișajului



Indicatori de bază - pentru a naviga pe afișaj.

<p>OK</p> <p>Pentru confirmarea selecției / setării.</p>	<p></p> <p>Pentru a reveni la nivelul anterior din meniu.</p>	<p></p> <p>Pentru a anula ultima acțiune.</p>	<p></p> <p>Pentru a porni și a opri opțiunile.</p>
---	---	---	--

Sonor alarmă indicatorii funcției - când durata setată pentru gătit se încheie, este emis semnalul sonor.

<p></p> <p>Funcția este pornită.</p>	<p></p> <p>Funcția este pornită. Gătirea se oprește automat.</p>	<p></p> <p>Alarma sonoră este oprită.</p>
---	---	--

Indicatoare cronometru

<p></p> <p>Pentru a seta funcția: Pornire întârziată.</p>	<p></p> <p>Pentru anularea setării.</p>
--	--

CUM SE PORNEȘTE ȘI SE OPREȘTE CUPTORUL

Wi-Fi indicatorul - cuptorul poate fi conectat la Wi-Fi.






Wi-Fi conexiunea este pornită.

5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

5.1 Prima curățare

		
Etapă 1	Etapă 2	Etapă 3
Scoateți din cuptor toate accesoriile și suporturile pentru raftul mobil.	Curățați cuptorul și accesoriile cu o lavetă moale, apă caldă și un detergent neutru.	Puneți în cuptor accesoriile și suporturile raftului detașabil.

5.2 Prima conectare

Afișajul indică mesajul de bun venit după prima conectare.



Trebuie să setați: Limba, Luminozitate display, Tonul de la taste, Volum la apăsare taste, Duritate apă, Timpul.

5.3 Conexiunea wireless

Pentru a conecta cuptorul, aveți nevoie de:

- Rețea wireless cu conexiune la internet.
- Dispozitiv mobil conectat la rețeaua dvs. wireless.

Descărcați aplicația pentru mobil și urmați instrucțiunile pentru pașii următori.

Pasul 1	Porniți cuptorul.
Pasul 2	Apăsați:  . Selectați: Setări / Conexiuni.
Pasul 3	 - glisați sau apăsați pentru a porni: Wi-Fi.
Pasul 4	Modulul wireless al cuptorului pornește în 90 de secunde.

Luați-o pe scurtătură!







ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Frecvența	WLAN de 2,4 GHz	WLAN de 5 GHz
	2400 - 2483,5 Mhz	5150 - 5350 MHz 5470 - 5725 MHz
Protocol	IEEE 802.11b DSSS, 802.11g/n OFDM	IEEE 802.11 a/n OFDM
Putere maximă	EIRP < 20 dBm (100 mW)	EIRP < 22 dBm (200 mW)
Modul Wi-Fi	NIU5-50	

Frecvență Bluetooth	2400 - 2483,5 Mhz
Protocol	LE: DSSS
Putere maximă	EIRP < 4 dBm (5 mW)

Statele membre UE care sunt acoperite de dispoziția Directivei 2014/53/EU: Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia, Norvegia, Elveția, Marea Britanie, Turcia.






5.4 Preîncălzirea inițială

	Preîncălziți cuptorul gol înainte de a-l folosi prima dată.
Etapa 1	Scoateți din cuptor toate accesoriile și suporturile pentru raftul mobil.
Etapa 2	Setați temperatura maximă a funcției:  Lăsați cuptorul să funcționeze timp de 1 oră.
Etapa 3	Setați temperatura maximă a funcției:  Lăsați cuptorul să funcționeze timp de 15 min.
 Cuptorul poate emite un miros și fum în timpul pre-încălzirii. Asigurați-vă că încăperea este ventilată.	





5.5 Modul de setare: Duritate apă

Atunci când conectați cuptorul la sursa de curent trebuie să setați duritatea apei. Folosiți hârtia de test furnizată împreună cu setul pentru gătirea cu abur.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

			
Pasul 1	Pasul 2	Pasul 3	Pasul 4
Puneți hârtia de test în apă timp de aproximativ 1 secundă. Nu puneți hârtia de test sub jet de apă de la robinet.	Scuturați hârtia de test pentru a îndepărta excesul de apă.	După 1 min, verificați duritatea apei cu tabelul de mai jos.	Setați nivelul durității apei: Meniu / Setări / Configurare / Duritate apă.
<p> Culoarele hârtiei de test continuă să se modifice. Nu verificați duritatea apei mai târziu de 1 min după testare.</p>			
<p>Puteți modifica nivelul durității apei din meniu: Setări / Configurare / Duritate apă.</p>			

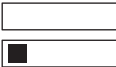Tabelul indică intervalele durității apei (dH) cu nivelul corespunzător de depuneri de Calciu și clasificarea apei. Reglați nivelul durității apei conform tabelului.

Duritate apă		Hârtie de test	Depunere de calciu (mmol/l)	Depunere de calciu (mg/l)	Clasificarea apei
Nivel	dH				
1	0 - 7		0 - 1,3	0 - 50	duritate mica
2	8 - 14		1,4 - 2,5	51 - 100	duritate moderată
3	15 - 21		2,6 - 3,8	101 - 150	dură
4	≥22		≥ 3,9	≥151	foarte dură

Când duritatea apei de la robinet este 4, umpleți sertarul pentru apă cu apă plată îmbuteliată.

6. UTILIZAREA ZILNICĂ

⚠ AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.


6.1 Modul de setare: Funcții de gătire

Pasul 1	Porniți cuptorul. Afișajul indică funcția de gătire implicită.
Pasul 2	Apăsați simbolul funcției de gătire pentru a intra în submeniu.
Pasul 3	Selectați funcția de gătire și apăsați: OK . Afișajul indică: temperatura .
Pasul 4	Setare: temperatură . Apăsați: OK .
Pasul 5	Apăsați: START . Senzor de gatire - puteți conecta senzorul în orice moment înainte sau în timpul gătitirii.
STOP - apăsați pentru a opri funcția de gătire.	
Pasul 6	Opriți cuptorul.

Luțai-o pe scurtătură!






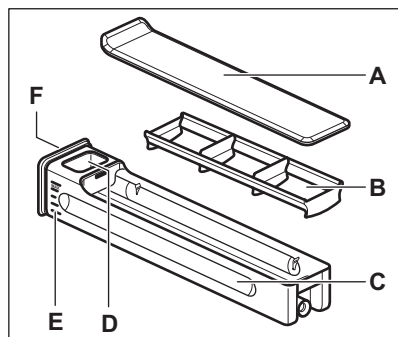6.2 Sertar pentru apă




- A. Capac
- B. Despărțitor de valuri
- C. Sertar
- D. Deschidere pentru alimentare cu apă
- E. Gradație
- F. Carcasa frontală

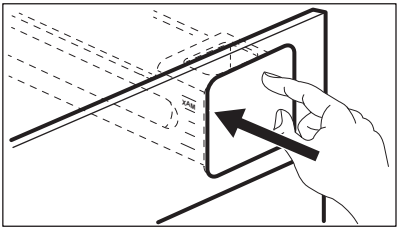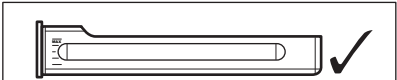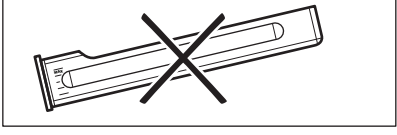6.3 Modul de utilizare: Sertar pentru apă

Etapa 1	Apăsați capacul frontal al sertarului pentru apă.	
Etapa 2	Umpleți sertarul pentru apă până la nivelul maxim. Puteți face asta în două moduri:	
	A: Lăsați sertarul pentru apă în cuptor și turnați apa dintr-un recipient.	B: Scoateți sertarul pentru apă din cuptor și îl umpleți de la robinetul de apă.
Etapa 3	Transportați sertarul pentru apă în poziție orizontală pentru a evita scurgerea apei.	
Etapa 4	După ce ați umplut sertarul pentru apă, introduceți-l în aceeași poziție. Apăsați capacul frontal până când sertarul pentru apă este în interiorul cuptorului.	
Etapa 5	Goliți sertarul pentru apă după fiecare utilizare.	
<p>⚠ ATENȚIE! Țineți la distanță sertarul pentru apă de suprafețele fierbinți.</p>		

6.4 Modul de utilizare: Steamify - Funcție de gătire cu abur

Etapa 1	Porniți cuptorul. Selectați simbolul funcției de gătire și apăsați-l pentru a intra în submeniu.
Etapa 2	Apăsați  . Setări funcția de gătire cu abur.
Etapa 3	Apăsați: OK. Afișajul indică setările pentru temperatură.
Etapa 4	Reglați temperatura. Tipul de funcție de gătire cu abur depinde de temperatura setată.

<p>Abur pentru gătire cu abur 50 - 100 °C</p>	<p>Pentru gătitul la abur a legumelor, cerealelor, pâștelor, fructelor de mare, terrinelor și deserturilor mici.</p>
<p>Abur pentru fierbere 105 - 130 °C</p>	<p>Pentru gătitul fripturii și cărnii înăbușite sau a peștelui, carne și pasăre, precum și prăjituri cu brânză și caserole.</p>
<p>Abur pentru rumenire 135 - 150 °C</p>	<p>Pentru carne, caserole, legume umplute, pește și gratinări. Datorită combinației de abur și căldură, carnea capătă o textură suculentă și fragedă, având în același timp o crustă crocantă. Dacă setați cronometrul, funcția grătar pornește automat în ultimele minute ale procesului de gătit pentru a gratina delicat preparatul.</p>
<p>Abur pentru coacere și prăjire 155 - 230 °C</p>	<p>Pentru preparate fripte și coapte din carne, pește, pasăre, patiserie cu umplutură, tarte, briose, gratinări, legume și preparate de brutărie. Dacă setați cronometrul și introduceți alimentul pe primul nivel, funcția căldură jos pornește automat în ultimele minute ale procesului de gătit pentru a vă oferi un preparat cu o bază crocantă.</p>
<p>Etapa 5</p>	<p>Apăsați: OK.</p>
<p>Etapa 6</p>	<p>Apăsați capacul pentru a deschide și scoate sertarul pentru apă.</p>
<p>Etapa 7</p>	<p>Umpleți sertarul pentru apă cu apă rece până la nivelul maxim (aproximativ 950 ml). Cantitatea de apă este suficientă pentru aproximativ 50 de min. Folosiți gradația de pe sertarul pentru apă.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>⚠ AVERTISMENT! Utilizați doar apă rece de la robinet. Nu utilizați apă filtrată (demineralizată) sau distilată. Nu utilizați alte lichide. Nu turnați lichide inflamabile sau care conțin alcool în sertarul pentru apă.</p> </div>
<p>Etapa 8</p>	<p>Ștergeți exteriorul sertarului pentru apă cu o lavetă moale, dacă este necesar. Împingeți sertarul pentru apă la loc în poziția sa inițială.</p>
<p>Etapa 9</p>	<p>Apăsați: START . Aburul apare după circa 2 min. Când cuptorul atinge temperatura setată, este emis semnalul sonor.</p>
<p>Etapa 10</p>	<p>Când sertarul pentru apă rămâne fără apă, este emis un semnal. Reumpleți sertarul pentru apă. La finalul gătitului cu abur, suflanta de răcire funcționează mai rapid pentru a îndepărta aburul.</p>



UTILIZAREA ZILNICĂ

Etapa 11	Opriți cuptorul.
Etapa 12	Goliți sertarul pentru apă după terminarea gătirii.
Etapa 13	Apa reziduală se poate condensa în cavitate. După gătire, deschideți cu atenție ușa cuptorului. După ce cuptorul s-a răcit, uscați cavitatea cu o lavetă moale.

Luați-o pe scurtătură!



6.5 Modul de utilizare: Modul de gătire SousVide

Etapa 1	Porniți cuptorul. Selectați simbolul funcției de gătire și apăsați-l pentru a intra în submeniu.
Etapa 2	Apăsați:  .
Etapa 3	Apăsați: OK. Afișajul indică setările pentru temperatură.
Etapa 4	Setați temperatura și apăsați: OK.
Etapa 5	Apăsați  . Afișajul prezintă setările cronometrului.
Etapa 6	Setați cronometrul și apăsați: OK.
Etapa 7	Apăsați: START.
Etapa 8	Apa reziduală se poate acumula în pungile vidate și în cavitate. După gătire, deschideți cu atenție ușa cuptorului. Folosiți o farfurie și un prosop pentru a scoate pungile vidate. Când cuptorul este rece, scoateți apa de la baza cavității folosind un burete. Uscați cavitatea cu o lavetă moale.

Luați-o pe scurtătură!



6.6 Modul de setare: Gătire asistată



Fiecare preparat din acest submeniu are o funcție și temperatură recomandate. Puteți regla timpul și temperatura.

Pentru anumite preparate, puteți găti și cu:

- Stab. auto a greutatii
- Senzor de gatire

Gradul până la care este gătit un preparat:

- In sange sau Mai puțin
- Mediu
- Bine facut sau Mai mult



Pasul 1	Porniți cuptorul.
Pasul 2	Apăsați: 
Pasul 3	Apăsați:  . Accesați: Gătire asistată.
Pasul 4	Alegeți un preparat sau un tip de aliment.
Pasul 5	Apăsați: START .

Luăți-o pe scurtătură!








6.7 Funcții de gătire





Funcții standard de gătire






Funcția de gătire	Aplicație
 Gătire cu aer cald	Pentru a coace simultan pe până la trei poziții ale raftului și pentru a deshidrata alimentele. Setati temperatura cu 20 - 40 °C mai jos decât pentru Încălzire sus și jos.
 Preparate congelate	Pentru a găti mâncăruri semipreparate crocante cum ar fi cartofi prăjiți, cartofi wedge sau rulouri crocante.

UTILIZAREA ZILNICĂ




Funcția de gătire	Aplicație
 Încălzire sus și jos	Pentru a coace și a prăji alimentele pe o singură poziție a raftului.
 Funcție Pizza	Pentru a coace pizza. Pentru o rumenire intensivă și o bază crocantă.
 Încălzire jos	Pentru a coace prăjituri cu coajă crocantă și pentru a conserva alimentele.
 Grill	Pentru frigerea la grătar a bucăților subțiri de alimente și pentru pâine prăjită.
 Gătire intensivă	Pentru a frige bucăți mari de carne sau pui cu os pe o poziție a raftului. Pentru gratinare și rumenire.







Funcții speciale de gătire

Funcția de gătire	Aplicație
 Conservare	Pentru conservarea legumelor (de exemplu murături).
 Dezhidratare	Pentru a usca fructe, legume și ciuperci feliate.
 Funcția preparare iaurt	Pentru a prepara iaurt. Becul pentru această funcție este stins.
 Încălzire farfurii	Pentru a pre-încălzi farfuriile înainte de servire.

Funcția de gătire	Aplicație
 Decongelare	Pentru a decongela alimente (legume și fructe). Timpul necesar decongelării depinde de numărul și de dimensiunea alimentelor congelate.
 Au Gratin	Pentru preparate la cuptor precum lasagna sau cartofi gratinați. Pentru gratinare și rumenire.
 Gătire la temp. scăzută	Pentru prepararea fripturilor fragede, suculente.
 Menține cald	Pentru a păstra mâncarea caldă.
 Aer cald umed	Această funcție este concepută să economisească energia în timpul gătitului. Atunci când folosiți această funcție, temperatura din cavitate poate fi diferită de temperatura setată. Este folosită căldura reziduală. Nivelul de căldură poate fi redus. Pentru mai multe informații, consultați capitolul „Utilizarea zilnică”, Note cu privire la: Aer cald umed.

Funcții de gătire cu abur

Funcția de încălzire	Utilizare
 Steamify	Folosiți aburul pentru gătire cu abur, gătit înăbușit, rumenire delicată, coacere și frigere.
 Modul de gătire SousVide	Numele funcției se referă la o metodă de gătit la temperaturi reduse folosind pungi de plastic sigilate în vid. Pentru a găsi mai multe informații, consultați secțiunea Mod de gătire SousVide aflată mai jos și capitolul „Sfaturi utile” cu tabelele de gătit.
 Regenerare cu abur	Reîncălzirea cu abur a mâncării împiedică uscarea la suprafață. Căldura este distribuită în mod delicat și uniform, ceea ce permite recuperarea gustului și aromei mâncării ca atunci când a fost preparată. Această funcție poate fi folosită pentru a re-încălzi alimentele direct pe o farfurie. Puteți re-încălzi simultan mai multe farfurii, folosind diferite poziții ale raf-tului.

Funcția de încălzire	Utilizare
 Coacere pâine	<p>Folosiți această funcție pentru a prepara pâine și chifle cu rezultate asemănătoare profesioniștilor, în ceea ce privește textura crocantă, culoarea și strălucirea crustei.</p>
 Dospire aluatului	<p>Pentru a grăbi creșterea aluatului cu drojdie. Acesta previne uscarea suprafeței aluatului și menține elasticitatea sa.</p>
 Gătire cu abur	<p>Pentru gătitul la abur a legumelor, garniturilor sau peștelui.</p>
 Umiditate ridicată	<p>Funcția este adecvată pentru gătitul preparatelor delicate, cum ar fi creme custard, tarte, terrine și pește.</p>
 Umiditate medie	<p>Funcția este adecvată pentru gătitul cărnii rasol și fierte înăbușit, precum și pentru pâine și aluat cu drojdie dulce. Datorită combinației de abur și căldură, carnea capătă o textură fragedă și suculentă iar produsele din aluat cu drojdie capătă o crustă crocantă și strălucitoare.</p>
 Umiditate scăzută	<p>Funcția este adecvată pentru carne roșie, pasăre, meniuri la cuptor și tocănițe. Datorită combinației de abur și căldură, carnea capătă o textură fragedă și suculentă, având în același timp o crustă crocantă.</p>

6.8 Note cu privire la: Aer cald umed

Această funcție a fost folosită pentru conformarea cu clasa de eficiență energetică și cerințele de ecodesign conform cu UE 65/2014 și UE 66/2014. Teste conforme cu EN 60350-1. Ușa cuptorului trebuie închisă pe durata gătirii pentru a nu întrerupe funcția astfel încât cuptorul să funcționeze cu cea mai ridicată eficiență energetică posibilă. Atunci când folosiți această funcție, becul se stinge automat după 30 de secunde. Pentru instrucțiuni de gătit consultați capitolul „Informații și sfaturi”, Aer cald umed. Pentru recomandări generale privind economia de energie, consultați capitolul „Eficiența energetică”, Economisirea energiei.


7. FUNCȚIILE CEASULUI

7.1 Descrierea funcțiilor ceasului

Funcția ceas	Aplicație
Durată gătire	Pentru a seta durata gătirii. Maximul este 23 h 59 min.
Acțiunea de finalizare	Pentru a seta ce se întâmplă când cronometrul termină numărătoarea.
Pornire întârziată	Pentru a amâna pornirea și / sau terminarea gătirii.
Extindere timp	Pentru a extinde durata de gătire.
Reamintire	Pentru a seta o numărătoare inversă. Maximul este 23 h 59 min. Această funcție nu are niciun efect asupra operării cuptorului.

7.2 Modul de setare: Funcțiile ceasului

Cum se setează ceasul	
Pasul 1	Apăsați: Timpul.
Pasul 2	Setarea timpului. Apăsați: OK.


Modul de setare a timpului de gătire	
Pasul 1	Alegeți o funcție de gătire și setați temperatura.
Pasul 2	Apăsați:  .
Pasul 3	Setarea timpului. Apăsați: OK.


Luăți-o pe scurtătură!




Cum se alege opțiunea de final	
Pasul 1	Alegeți funcția de gătire și setați temperatura.

FUNȚIILE CEASULUI

Cum se alege opțiunea de final	
Pasul 2	Apăsați:  .
Pasul 3	Setați timpul de gătire.
Pasul 4	Apăsați: ● ● ● .
Pasul 5	Apăsați: Acțiunea de finalizare.
Pasul 6	Alegeți opțiunea preferată: Acțiunea de finalizare.
Pasul 7	Apăsați: OK. Repetați acțiunea până când afișajul prezintă ecranul principal.

Cum se efectuează pornire întârziată a gătirii	
Pasul 1	Setați funcția de gătire și temperatura.
Pasul 2	Apăsați:  .
Pasul 3	Setați timpul de gătire.
Pasul 4	Apăsați: ● ● ● .
Pasul 5	Apăsați: Pornire întârziată.
Pasul 6	Alegeți valoarea.
Pasul 7	Apăsați: OK. Repetați acțiunea până când afișajul prezintă ecranul principal.

Modul de extindere a duratei gătirii	
Când a mai rămas 10% din timpul de gătire și mâncarea pare să nu fie gata, puteți să extindeți durata gătirii. De asemenea, puteți modifica funcția de gătire.	
Apăsați +1min pentru a extinde durata gătitului.	

Cum se schimbă setările cronometrului	
Pasul 1	Apăsați:  .

Cum se schimbă setările cronometrului

Pasul 2 Setează valoarea cronometrului.

Pasul 3 Apăsați: OK.

Puteți modifica timpul setat în orice moment al gătirii.

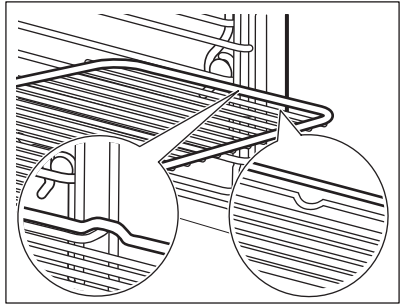
8. MODUL DE UTILIZARE: ACCESORII

8.1 Introducerea accesoriilor


O mică proeminență în partea de sus crește siguranța. Proeminențele sunt, de asemenea, dispozitive anti-răsturnare. Muchia ridicată din jurul raftului împiedică alunecarea vaselor de pe raft.

Raft sârmă:


Împingeți raftul între șinele de ghidaj ale suportului raftului .

**Tavă de gătit /Cratiță adâncă:**

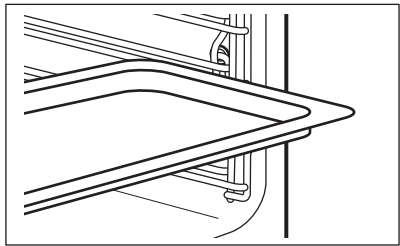Împingeți tava între șinele de ghidaj ale nivelului raftului.

**Raft sârmă, Tavă de gătit /Cratiță adâncă:**



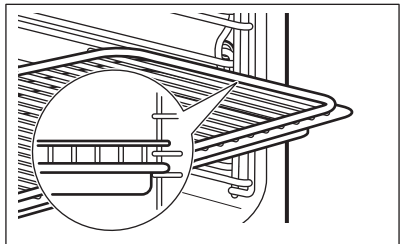
Împingeți tava între barele de ghidaj ale suportului raftului și raftul de sârmă deasupra barelor de ghidaj.



8.2 Utilizarea ghidajelor telescopice


Nu ungeți ghidajele telescopice.

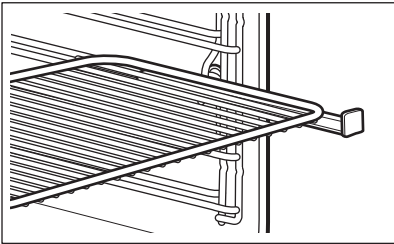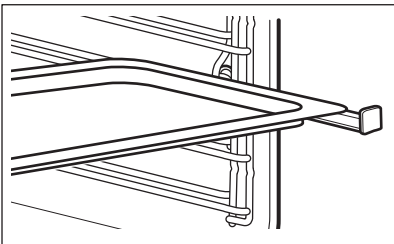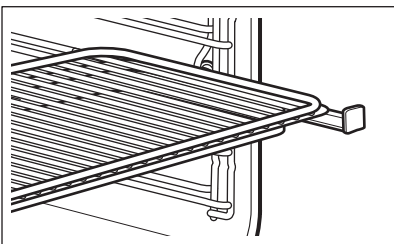Înainte de a închide ușa cuptorului, verificați dacă ați împins ghidajele telescopice complet în cuptor.

<p>Raftul de sârmă: Puneți raftul de sârmă pe ghidajele telescopice.</p>	
<p>Cratiță adâncă: Introduceți cratița adâncă pe ghidajele telescopice.</p>	
<p>Raft de sârmă împreună cu cratița adâncă: Puneți raftul din sârmă și cratița adâncă împreună pe ghidajul telescopic.</p>	

8.3 Senzor de gatire

Senzor de gatire- măsoară temperatura din interiorul alimentului. Se poate folosi cu fiecare funcție de gătire.




Există două temperaturi care trebuie setate:	
<p>°C Temperatura cuptorului: minim 120°C.</p>	<p> Temperatura zonei de mijloc.</p>

Pentru rezultate optime ale gătitului:		
<p>Ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei.</p>	<p>Nu se va utiliza pentru preparate lichide.</p>	<p>În timpul gătirii trebuie să rămână în preparat.</p>

MODUL DE UTILIZARE: ACCESORII

Cuptorul calculează un timp aproximativ pentru finalizarea gătirii. Aceasta depinde de cantitatea de alimente, funcția setată la cuptor și de temperatură.

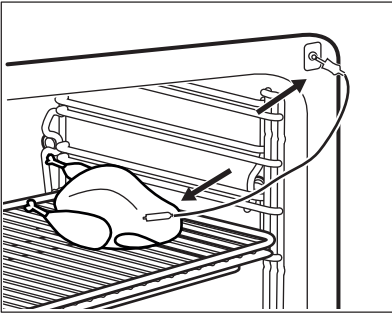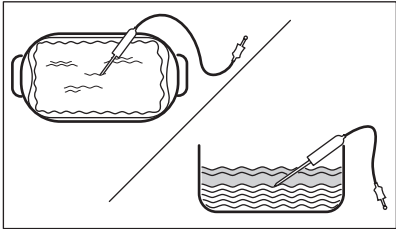Modul de utilizare: Senzor de gătire

Pasul 1	Porniți cuptorul.	
Pasul 2	Setați o funcție de gătire și, dacă este necesar, temperatura cuptorului.	
Pasul 3	Introduceți: Senzor de gătire.	
Carne, carne de pasăre și pește	Tocănițe	
Introduceți vârful senzorului de gătire în mijlocul bucății de carne, pește, în partea cea mai groasă, dacă este posibil. Asigurați-vă că cel puțin 3/4 din senzorul de gătire se află în interiorul preparatului.	Introduceți vârful senzorului de gătire exact în mijlocul tocăniței. Senzorul de gătire trebuie să rămână într-un loc fix în timpul coacerii. Folosiți un ingredient solid pentru a realiza acest lucru. Folosiți marginea tăvii de gătit pentru a sprijini mânerul de silicon al senzorului de gătire. Vârful senzorului de gătire nu trebuie să atingă fundul tăvii de gătit. Acoperiți senzorul de gătire cu ingredientele rămase.	
		
Pasul 4	Introduceți senzorul de gătire în priză din partea frontală a cuptorului. Afișajul indică temperatura curentă a: Senzor de gătire.	
Pasul 5	 - apăsați pentru a seta temperatura zonei de mijloc a senzorului.	
Pasul 6	<ul style="list-style-type: none">● ● ● - apăsați pentru a seta opțiunea preferată:• Sonor alarmă - când mâncarea ajunge la temperatura zonei de mijloc, este emis un semnal sonor.• Sonor alarmă și terminare gătire - când mâncarea ajunge la temperatura zonei de mijloc, este emis un semnal sonor și cuptorul se oprește.	

Pasul 7	Selectați opțiunea și apăsați în mod repetat: OK pentru a accesa ecranul principal.
Pasul 8	Apăsați: START . Când alimentul atinge temperatura setată, este emis semnalul sonor. Puteți alege să opriți sau să continuați gătitul pentru a vă asigura că mâncarea este bine făcută.
Pasul 9	Scoateți conectorul senzorului de gătit din priză și preparatul din cuptor. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>⚠ AVERTISMENT! Pericol de arsuri, deoarece senzorul de gătit se încălzește puternic. Aveți grijă atunci când îl deconectați și îl scoateți din mâncare.</p></div>





Luăți-o pe scurtătură!



9. FUNCȚII SUPLIMENTARE



9.1 Cum se salvează: Favorite

Puteți salva setările favorite, cum ar fi funcția de gătire, durata gătirii, temperatura sau funcția de curățare. Puteți salva 3 setări favorite.

Pasul 1	Porniți cuptorul.
Pasul 2	Selectați setarea preferată.
Pasul 3	Apăsați:  . Selectați: Favorite.
Pasul 4	Selectați: Salvare setări curente.
Pasul 5	Apăsați + pentru a adăuga setarea la lista de: Favorite. Apăsați  .
 - apăsați pentru a reseta setarea.  - apăsați pentru a anula setarea.	



9.2 Funcția blocare

Această funcție previne schimbarea accidentală a funcției de gătire.

Pasul 1	Porniți cuptorul.
Pasul 2	Setați o funcție de gătire.
Pasul 3	 ,  - apăsați în același timp pentru a porni funcția.
Pentru a opri funcția, repetați pasul 3.	

9.3 Oprirea automată

Din motive de siguranță, cuptorul se oprește după o perioadă dacă o funcție de gătire este activă și nu modificați nicio setare.

 (°C)	 (h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

Oprirea automată nu funcționează cu aceste funcții: Iluminare, Senzor de gatire, Timp de terminare, Gătire la temp. scazută.

9.4 Suflanta cu aer rece

Atunci când cuptorul funcționează, suflanta cu aer rece pornește automat pentru a menține reci suprafețele cuptorului. Dacă opriți cuptorul, suflanta cu aer rece continuă să funcționeze până când cuptorul se răcește.

10. INFORMAȚII ȘI SFATURI

AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

10.1 Recomandări pentru gătit



Temperatura și duratele de gătire din tabele au rol consultativ. Acestea depind de rețete și de calitatea și cantitatea ingredientelor utilizate.






Cuptorul dumneavoastră poate să aibă un alt comportament la coacere/frigere față de cuptorul de până acum. Tabelele de mai jos prezintă setările recomandate pentru temperatură, durata gătirii și poziția raftului pentru anumite tipuri de alimente.






Dacă nu puteți găsi setările pentru o rețetă specială, căutați alta similară.

Pentru mai multe recomandări de gătire, consultați tabelele de gătit de pe site-ul nostru web. Pentru a găsi Sfaturile la gătire, consultați numărul PNC de pe plăcuța cu datele tehnice aflată pe cadrul frontal al cavității cuptorului.

10.2 Aer cald umed





Pentru cele mai bune rezultate, respectați sugestiile din tabelul de mai jos.

		 (°C)		 (min)
Rulouri dulci, 16 bucăți	tavă de gătit sau tavă de colectare	180	2	25 - 35
Ruladă	tavă de gătit sau tavă de colectare	180	2	15 - 25
Pește întreg, 0,2 kg	tavă de gătit sau tavă de colectare	180	3	15 - 25
Prăjituri, 16 bucăți	tavă de gătit sau tavă de colectare	180	2	20 - 30
Pricomigdale, 24 bucăți	tavă de gătit sau tavă de colectare	160	2	25 - 35
Briose, 12 bucăți	tavă de gătit sau tavă de colectare	180	2	20 - 30
Patiserie sărată, 20 bucăți	tavă de gătit sau tavă de colectare	180	2	20 - 30

		 (°C)		 (min)
Fursecuri, 20 bucăți	tavă de gătit sau tavă de colectare	140	2	15 - 25
Tarte mici, 8 bucăți	tavă de gătit sau tavă de colectare	180	2	15 - 25

10.3 Aer cald umed - accesoriile recomandate







Folosiți forme și recipiente în culori închise, fără reflexie. Acestea absorb mai bine căldura decât vasele deschise la culoare și cu reflexie.

			
Tigaie de pizza	Tavă de copt	Ramekin-uri	Tavă rotundă pentru tarte
Culoare închisă, fără reflexie Diametru de 28 cm	Culoare închisă, fără reflexie Diametru de 26 cm	Vitroceramică Diametru de 8 cm, înălțime de 5 cm	Culoare închisă, fără reflexie Diametru de 28 cm

10.4 Tabelele de gătit pentru institutele de testare

Informații pentru institutele de testare






Teste conforme cu: EN 60350, IEC 60350.

 COACERE PE UN SINGUR NIVEL. Coacerea în forme				
		 (°C)	 (min)	
Pandișpan fără grăsimi	Gătire cu aer cald	140 - 150	35 - 50	2
Pandișpan fără grăsimi	Încălzire sus și jos	160	35 - 50	2

INFORMAȚII ȘI SFATURI



COACERE PE UN SINGUR NIVEL. Coacerea în forme





		 (°C)	 (min)	
Plăcintă cu mere, 2 forme Ø20 cm	Gătire cu aer cald	160	60 - 90	2
Plăcintă cu mere, 2 forme Ø20 cm	Încălzire sus și jos	180	70 - 90	1



COACERE PE UN SINGUR NIVEL. Biscuiți








Utilizați raftul de pe al treilea nivel.

		 (°C)	 (min)
Biscuit sfărâmicios / Patiserie	Gătire cu aer cald	140	25 - 40
Biscuit sfărâmicios / Patiserie, preîncălziți cuptorul gol	Încălzire sus și jos	160	20 - 30
Prăjituri mici, 20 de bucăți/tavă, preîncălziți cuptorul gol	Gătire cu aer cald	150	20 - 35
Prăjituri mici, 20 de bucăți/tavă, preîncălziți cuptorul gol	Încălzire sus și jos	170	20 - 30



COACERE PE MAI MULTE NIVELURI. Biscuiți

		 (°C)	 (min)	
Biscuit sfărâmișos / Patiserie	Gătire cu aer cald	140	25 - 45	1 / 4
Prăjituri mici, 20 de bucăți/tavă, preîncălziți cup-torul gol	Gătire cu aer cald	150	23 - 40	1 / 4
Pandișpan fără grăsimi	Gătire cu aer cald	160	35 - 50	1 / 4







GRĂTAR



Preîncălziți cuptorul gol timp de 5 minute.



Grătar cu setarea maximă a temperaturii.

		 (min)	
Pâine prăjită	Grill	1 - 3	5
Friptură de vită, întoarceți la jumătatea duratei de gătit	Grill	24 - 30	4

Informații pentru institutele de testare







Teste pentru funcția: Gatire cu abur.

Teste conform cu IEC 60350.

INFORMAȚII ȘI SFATURI



Setați temperatura la 100 °C.




	 Recipient (Gastro- norm)	 (kg)		 (min)	
Broccoli, pre- încălziți cup- torul gol	1 x 2/3 perfo- rat	0,3	3	8 - 9	Puneți tava de gătit pe primul nivel al raftului.
Broccoli, pre- încălziți cup- torul gol	1 x 2/3 perfo- rat	max.	3	10 - 11	Puneți tava de gătit pe primul nivel al raftului.
Mazăre, con- gelată	2 x 2/3 perfo- rat	2 x 1,5	2 și 4	Până când tem- peratura din locul cel mai re- ce ajunge la 85°C.	Puneți tava de gătit pe primul nivel al raftului.

11. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

⚠ AVERTISMENT!


Consultați capitolele privind siguranța.

11.1 Note cu privire la curățare

 Agenți de curățare	Curățați partea din față a cuptorului cu o lavetă moale, apă caldă și un detergent neutru. Curățați baza cavității cu câteva picături de oțet pentru a îndepărta reziduurile de calcar.
	Folosiți o soluție de curățare pentru curățarea suprafețelor metalice.
	Curățați petele cu un detergent neutru.
 Utilizarea zilnică	Curățați cavitatea după fiecare utilizare. Acumularea de grăsimi sau de orice alte reziduuri poate produce un incendiu.
	Nu țineți alimentele în cuptor pentru mai mult de 20 de minute. Uscați cavitatea cu o lavetă moale după fiecare utilizare.
 Accesoriile	Curățați toate accesoriile după fiecare utilizare și uscați-le. Folosiți o lavetă moale cu apă caldă și un detergent neutru. Nu curățați accesoriile în mașina de spălat vase.
	Nu curățați accesoriile anti-aderente folosind un agent de curățare abraziv sau obiecte cu muchii ascuțite.

11.2 Cum se scot: Suporturile pentru raft

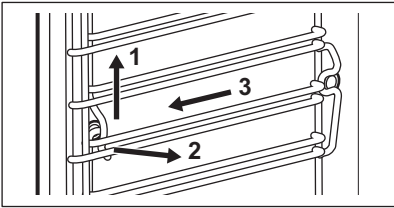
Scoateți suporturile raftului pentru a curăța cuptorul.

Etapa 1	Opriti cuptorul și așteptați să se răcească.	
Etapa 2	Trageți suporturile raftului cu grijă în sus afară din agățătorea față.	
Etapa 3	Trageți capătul din față al suportului pentru raft și îndepărtați-l de peretele lateral.	
Etapa 4	Scoateți suportul din agățătorea din spate.	

Instalați suporturile pentru raft în ordine inversă.

11.3 Modul de utilizare: Curățare cu abur

Înainte de a începe:		
Oprii cuptorul și așteptați să se răcească.	Scoateți toate accesoriile și suporturile rafturilor detașabile.	Curățați baza cavității și ușa de sticlă de la interior cu o lavetă moale, apă caldă și un detergent neutru.



Etapa 1	Umpleți sertarul pentru apă până la nivelul maxim.		
Etapa 2	Selectați: Meniu / Curățare.		
	Funcție	Descriere	Durata
	Curățare cu abur	Curățare ușoară	30 min
	Curățare cu abur plus	Curățare normală Pulverizați un detergent în cavitate.	75 min
Etapa 3	Apăsați START . Urmați instrucțiunile de pe afișaj. La terminarea curățării este emis un semnal sonor.		
Etapa 4	Pentru a opri semnalul, apăsați orice simbol.		
 Atunci când funcția este activă, becul este stins.			

La terminarea curățării:		
Oprii cuptorul.	După ce cuptorul s-a răcit, uscați cavitatea cu o lavetă moale. Îndepărtați restul de apă din sertarul pentru apă.	Lăsați deschisă ușa cuptorului și așteptați până când cavitatea este uscată.

11.4 Semnal de curățare

Atunci când apare reamintirea, este necesară curățarea.
Utilizați funcția: Curățare cu abur plus.

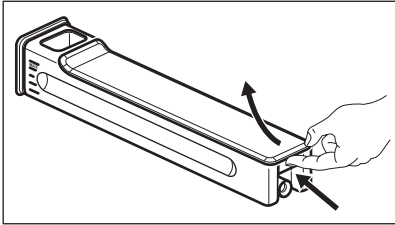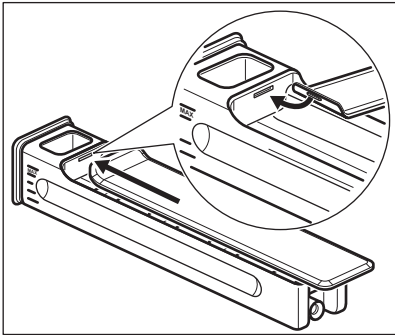11.5 Cum se curăță: Sertar pentru apă


Etapa 1	Scoateți din cuptor sertarul pentru apă.	
Etapa 2	Scoateți capacul sertarului pentru apă. Ridicați capacul care corespunde cu proeminența din spate.	
Etapa 3	Scoateți despărțitorul de valuri. Scoateți-l din corpul sertarului până când se desprinde.	
Etapa 4	Spălați piesele sertarului pentru apă cu apă și săpun. Nu folosiți bureți abrazivi și nu curățați sertarul pentru apă într-o mașină de spălat vase.	
Etapa 5	Montați la loc sertarul pentru apă.	
Etapa 6	Introduceți despărțitorul de valuri. Împingeți-l în interiorul sertarului.	
Etapa 7	Montați capacul. Introduceți mai întâi clema frontală, după care împingeți-o înspre corpul sertarului.	
Etapa 8	Introduceți sertarul pentru apă.	
Etapa 9	Împingeți sertarul pentru apă înspre cuptor până când se fixează.	


11.6 Modul de utilizare: Decalcifiere

Înainte de a începe:		
Oprii cuptorul și așteptați să se răcească.	Scoateți toate accesoriile din cuptor.	Verificați dacă sertarul pentru apă este gol.

Durata primei părți: circa 100 min	
Pasul 1	Puneți cratița adâncă pe prima poziție a raftului.
Pasul 2	Turnați 250 ml de agent de decalcifiere în sertarul pentru apă.
Pasul 3	Umpleți cu apă până la nivelul maxim al sertarului pentru apă.

ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

Pasul 4	Selectați: Meniu / Curățare.
Pasul 5	Porniți funcția și urmați instrucțiunile de pe afișaj. Începe prima parte a decalcifierii.
Pasul 6	După terminarea primei părți, goliți cratița adâncă și puneți-o înapoi pe prima poziție a raftului.
Durata celei de-a doua părți: circa 35 min	
Pasul 7	Umpleți cu apă sertarul pentru apă. Asigurați-vă că nu a mai rămas agent de decalcifiere în interiorul sertarului pentru apă. Introduceți sertarul pentru apă.
Pasul 8	Când funcția se termină, scoateți cratița adâncă.
 Atunci când funcția este activă, becul este stins.	

Când decalcifierea se încheie:		
Oprii cuptorul.	După ce cuptorul s-a răcit, uscați cavitatea cu o lavetă moale. Îndepărtați apa rămasă în sertarul pentru apă.	Lăsați deschisă ușa cuptorului și așteptați până când cavitatea este uscată.
 Dacă rămân în cuptor reziduuri de calcar după ce s-a făcut decalcifierea, afișajul solicită repetarea procedurii.		

11.7 Semnalul de reamintire pentru decalcifiere

Există două semnale de reamintire care vă solicită să decalcificați cuptorul. Nu puteți dezactiva semnalul de reamintire pentru decalcifiere.

Tip	Descriere
Reamintire discretă	Vă recomandă decalcifierea cuptorului.
Reamintire insistentă	Vă obligă să decalcificați cuptorul. Dacă nu decalcificați cuptorul atunci când este pornit semnalul insistent de reamintire, funcțiile cu abur sunt dezactivate.

11.8 Modul de utilizare: Clătire

Înainte de a începe:	
Oprii cuptorul și așteptați să se răcească.	Scoateți toate accesoriile din cuptor.

Pasul 1	Puneți cratița adâncă pe prima poziție a raftului.
Pasul 2	Umpleți cu apă sertarul pentru apă.
Pasul 3	Selectați: Meniu / Curățare / Clătire. Durată: aproximativ 30 min
Pasul 4	Porniți funcția și urmați instrucțiunile de pe afișaj.
Pasul 5	Când funcția se termină, scoateți cratița adâncă.

 Atunci când funcția este activă, becul este stins.

11.9 Semnal de reamintire pentru uscare

După gătitul cu o funcție de gătit cu abur, afișajul solicită uscarea cuptorului. Apăsăți pe DA pentru a usca cuptorul.

11.10 Modul de utilizare: Uscare

Folosiți-o după gătitul cu o funcție de gătit cu abur sau curățare cu abur pentru a usca cavitatea.

Etapa 1	Verificați dacă cuptorul s-a răcit.
Etapa 2	Scoateți toate accesoriile.
Etapa 3	Selectați meniul: Curățare / Uscare.
Etapa 4	Urmați instrucțiunile de pe ecran.

11.11 Cum se scoate și se montează: Ușa

Puteți scoate ușa și panourile de sticlă de la interior pentru a le curăța. Numărul panourilor de sticlă este diferit în funcție de model.




 **AVERTISMENT!**

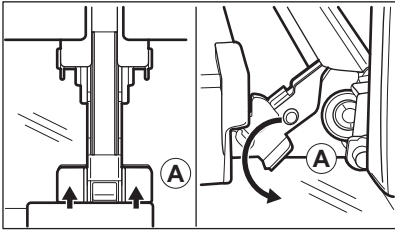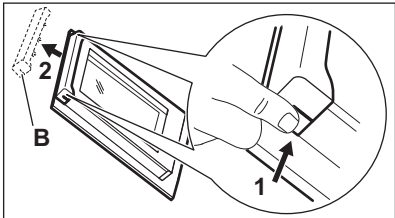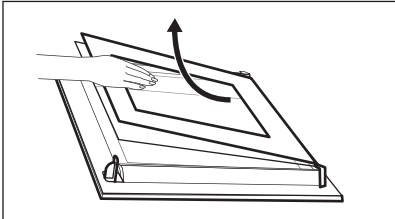Ușa este grea.

 **ATENȚIE!**

Manevrați sticla cu grijă, în special în preajma marginilor panoului frontal. Sticla se poate sparge.

ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

Pasul 1	Deschideți ușa complet.	
Pasul 2	Ridicați și apăsați pârghiile de fixare (A) de pe cele două balamale ale ușii.	
Pasul 3	Închideți ușa cuptorului până la prima poziție de deschidere (la un unghi de aproximativ 70°). Țineți ușa din ambele părți și scoateți-o din cuptor ținând-o la un unghi îndreptat în sus. Puneți ușa cu partea exterioară în jos pe o lavetă moale așezată pe o suprafață stabilă.	
Pasul 4	Țineți garnitura ușii (B) pe partea superioară a ușii de ambele părți și apăsați-o către interior pentru a elibera clema.	
Pasul 5	Trageți garnitura ușii spre față pentru a o scoate.	
Pasul 6	Țineți panourile de sticlă ale ușii de marginea superioară unul câte unul și trageți-le în sus din ghidaj.	
Pasul 7	Curățați panoul de sticlă cu apă și săpun. Uscați cu grijă panoul de sticlă. Nu curățați panourile de sticlă în mașina de spălat vase.	
Pasul 8	După curățare urmați pașii de mai sus în ordine inversă.	
Pasul 9	Mai întâi instalați panoul mai mic, apoi cel mare și ușa. Asigurați-vă că panourile de sticlă sunt introduse în poziția corectă, în caz contrar suprafața ușii se poate supraîncălzi.	

11.12 Cum se înlocuiește: Bec


AVERTISMENT!

Pericol de electrocutare.
Becul poate fi fierbinte.

Înainte de a schimba becul:

Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3
Oprii cuptorul. Așteptați până când cuptorul este rece.	Deconectați cuptorul de la sursa de alimentare electrică.	Puneți o lavetă pe fundul cavității.

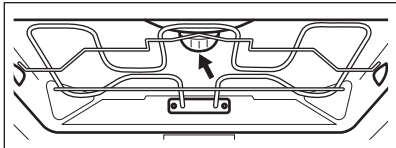Becul de sus

Etapa 1	Rotiți capacul de sticlă și scoateți-l.	
Etapa 2	Îndepărtați inelul din metal și curățați capacul de sticlă.	
Etapa 3	Înlocuiți becul cu un bec adecvat rezistent la o căldură de 300 °C.	
Etapa 4	Montați inelul din metal pe capacul de sticlă și instalați-l.	

Bec lateral

Etapa 1	Scoateți suportul din stânga al raftului pentru a avea acces la bec.
Etapa 2	Utilizați o șurubelniță imbus 20 pentru a scoate capacul.
Etapa 3	Scoateți și curățați cadrul metalic și garnitura.
Etapa 4	Înlocuiți becul cu un bec adecvat rezistent la o căldură de 300 °C.
Etapa 5	Instalați cadrul din metal și garnitura. Strângeți șuruburile.
Etapa 6	Instalați suportul din stânga al rafturilor.

12. DEPANARE

AVERTISMENT!

Consultați capitolele privind siguranța.

12.1 Ce trebuie făcut dacă...



Cuptorul nu pornește sau nu se încălzește



Cauză posibilă



Soluție

Cuptorul nu este conectat la o sursă electrică sau este conectat incorect.

Verificați dacă cuptorul este conectat corect la sursa de curent.

Ceasul nu este setat.

Setați ceasul, pentru detalii consultați capitolul „Funcțiile ceasului”, Modul de utilizare: Funcțiile ceasului.

Ușa nu este închisă corect.

Închideți ușa complet.

Siguranța este arsă.

Verificați dacă siguranța este cauza problemei. Dacă reapare problema cu siguranța, contactați un electrician calificat.

Dispozitivul Blocare acces copii de la cuptor este activat.

Consultați capitolul „Meniu”, Submeniu pentru: Opțiuni.



Componentele trebuie înlocuite







Descriere







Soluție




Becul este ars.

Înlocuiți becul, pentru detalii consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”, Cum se înlocuiește: Becul.

 Sertarul pentru apă nu funcționează corect		
 Descriere	 Cauză posibilă	 Soluție
Cuptorul nu reține sertarul pentru apă după ce îl introduceți.	Nu ați apăsat complet corpul sertarului pentru apă.	Introduceți complet sertarul pentru apă în cuptor.
Apa iese din sertarul pentru apă.	Nu ați montat corect capacul sertarului pentru apă sau despărțitorul de valuri.	Montați la loc capacul sertarului pentru apă și despărțitorul de valuri.

 Probleme cu procedura de curățare		
 Descriere	 Cauză posibilă	 Soluție
Sertarul pentru apă este dificil de curățat.	Capacul și despărțitorul de valuri nu au fost scoase.	Scoateți capacul și despărțitorul de valuri.
Nu există apă în cratița adâncă după decalcifiere.	Sertarul pentru apă nu a fost umplut până la nivelul maxim.	Verificați dacă există agent de decalcifiere / apă în corpul sertarului pentru apă.
Există apă murdară la baza cavității după efectuarea decalcifierii.	Cratița adâncă este pe o poziție incorectă a raftului.	Scoateți apa rămasă și agentul de decalcifiere de la baza cuptorului. Data viitoare puneți cratița adâncă pe prima poziție a raftului.
Există prea multă apă la baza cavității după curățare.	Ați pus prea mult detergent în cuptor înainte de a începe curățarea.	Data viitoare întindeți uniform un strat subțire de detergent pe pereții cavității.
Performanța la curățare nu este satisfăcătoare.	Ați început curățarea când cuptorul era prea fierbinte.	Așteptați până când cuptorul este rece. Repetați curățarea.
	Nu ați scos toate accesoriile din cuptor înainte de curățare.	Scoateți toate accesoriile din cuptor. Repetați curățarea.



Pana de curent întrerupe întotdeauna curățarea. Repetați curățarea dacă a fost întreruptă de o pană de curent.

 Probleme cu semnalul Wi-Fi	
 Cauză posibilă	 Soluție
Probleme cu semnalul wireless al rețelei.	Verificați rețeaua wireless și routerul. Reporniți routerul.
S-a instalat un router nou sau configurația acestuia s-a schimbat.	Pentru a configura cuptorul și dispozitivul mobil din nou, consultați capitolul „Înainte de prima utilizare”, Conexiunea wireless.
Puterea semnalului rețelei wireless este slabă.	Mutați routerul cât mai aproape de cuptor posibil.
Semnalul wireless este întrerupt de un aparat cu microunde pus în apropierea cuptorului.	Oprți cuptorul cu microunde.

12.2 Modul de gestionare: Coduri de eroare



Când apar erorile software, afișajul prezintă mesajul de eroare.

În această secțiune veți găsi lista cu probleme pe care le puteți gestiona singuri.

 Codul și descrierea	 Soluție
F111 - Sensor de gatire nu este introdus corect în priză.	Introduceți complet Sensor de gatire în priză.
F240, F439 - câmpurile tactile de pe afișaj nu funcționează corect.	Curățați suprafața afișajului. Asigurați-vă că nu există mizerie pe câmpurile tactile.
F601 - există o problemă cu semnalul Wi-Fi.	Verificați conexiunea la rețea. Consultați capitolul „Înainte de prima utilizare”, Conexiunea wireless.
F604 - prima conectare la Wi-Fi a eșuat.	Oprți cuptorul și porniți-l pentru a încerca din nou. Consultați capitolul „Înainte de prima utilizare”, Conexiunea wireless.
F908 - sistemul cuptorului nu se poate conecta la panoul de comandă.	Oprți și porniți din nou cuptorul.

Când unul dintre aceste mesaje de eroare continuă să apară pe afișaj, înseamnă că un subsistem defect a fost dezactivat. Într-o astfel de situație, contactați dealerul sau un Centru de

service autorizat. Dacă apare una dintre aceste erori, restul funcțiilor cuptorului vor continua să opereze ca de obicei.

 Codul și descrierea	 Soluție
F131 - temperatura senzorului generatorului de abur este prea ridicată.	Oprți cuptorul și așteptați să se răcească. Porniți din nou cuptorul.
F144 - senzorul din Sertar pentru apă nu poate măsura nivelul apei.	Goliți Sertar pentru apă și umpleți-l la loc.
F508 - Sertar pentru apă nu funcționează corect.	Oprți și porniți din nou cuptorul.
F602, F603 - Wi-Fi nu este disponibil.	Oprți și porniți din nou cuptorul.

12.3 Date pentru service

Dacă nu puteți găsi singur o soluție, adresați-vă comerciantului sau unui Centru de service autorizat.

Datele necesare centrului de service se găsesc pe plăcuța cu date tehnice. Aceasta este amplasată pe cadrul frontal din interiorul cuptorului. Nu scoateți plăcuța cu date tehnice din interiorul cuptorului.

Vă recomandăm să notați datele aici:	
Model (MOD.)
Codul numeric al produsului (PNC)
Numărul de serie (S.N.)

13. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

13.1 Informații despre produs și Fișa cu informații despre produs*

Numele furnizorului	AEG	
Identificarea modelului	BSE798380B 944188483 BSE798380M 944188503 BSK798380M 944188484	
Indexul de eficiență energetică	61.9	
Clasa de eficiență energetică	A++	
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul convențional	0.99 kWh/ciclu	
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul de ventilație	0.52 kWh/ciclu	
Numărul de incinte	1	
Sursa de căldură	Energie electrică	
Volum	70 l	
Tipul cuptorului	Cuptor încastat	
Masă	KOFEC40X	32.5 kg
	ERROR	ERROR kg
	ERROR	ERROR kg

* Pentru Uniunea Europeană conform cu Reglementările UE 65/2014 și 66/2014.
Pentru Republica Belarus conform cu STB 2478-2017, Anexa G; STB 2477-2017, Anexele A și B.
Pentru Ucraina conform cu 568/32020.

Clasa de eficiență energetică nu se aplică pentru Rusia.

EN 60350-1 - Aparată de gătit electrocasnice - Partea 1: Game, cuptoare, cuptoare cu abur și grătare - Metode de măsurare a performanței.

13.2 Economisirea energiei



Cuptorul dispune de unele funcții care vă ajută la economisirea energiei în timpul procesului zilnic de gătit.

Asigurați-vă că ușa cuptorului este închisă în timpul funcționării cuptorului. Nu deschideți ușa cuptorului prea des în timpul gătirii. Mențineți curată garnitura ușii și asigurați-vă că este bine fixată în poziție.

Folosiți vase din metal pentru a îmbunătăți economia de energie.

Când este posibil, nu preîncălziți cuptorul înaintea gătitului.

Faceți pauze cât mai mici între două coaceri atunci când pregătiți câteva preparate simultan.

Gătitul cu ventilator

Atunci când este posibil, folosiți funcțiile de gătit cu ventilator pentru a economisi energie.

Căldura reziduală

Dacă este activat un program cu selectare Durată sau Sfârșit și durata de gătit este mai mare de 30 de min, elementele de încălzire se opresc automat mai devreme la unele funcții ale cuptorului.

Ventilatorul și becul continuă să funcționeze. Atunci când opriți cuptorul, afișajul prezintă căldura reziduală. Căldura poate fi utilizată pentru menținerea alimentelor calde.

Când durata gătirii este mai mare de 30 de min, reduceți temperatura cuptorului cu cel puțin 3 - 10 min înainte de a termina gătitul. Căldura reziduală din interiorul cuptorului va continua gătitul.

Folosiți căldura reziduală pentru a încălzi alte preparate.

Menținerea caldă a alimentelor

Alegeți setarea pentru cea mai mică temperatură posibilă pentru a folosi căldura reziduală și menține o mâncare caldă. Indicatorul căldurii reziduale sau al temperaturii apare pe afișaj.

Gătitul cu becul stins

Opriți becul pe durata gătirii. Porniți-l doar atunci când este necesar.


Aer cald umed

Funcție concepută să economisească energia în timpul gătitului.

Atunci când folosiți această funcție, becul se stinge automat după 30 s. Puteți aprinde becul din nou, dar veți reduce astfel economisirea de energie preconizată.

14. STRUCTURA MENIULUI

14.1 Meniu

Apăsați  pentru a deschide Meniu.

Element din meniu		Utilizare
Gătire asistată		Listează programele automate.
Curățare		Listează programele de curățare.
Favorite		Listează setările favorite.
Opțiuni		Pentru a seta configurația cuptorului.
Setări	Conexiuni	Pentru a seta configurarea rețelei.
	Configurare	Pentru a seta configurația cuptorului.
	Service	Indică versiunea software și configurația.

14.2 Submeniu pentru: Curățare

Submeniu	Aplicație
Uscare	Procedura pentru uscarea cavității de condensul rămas după folosirea funcțiilor cu abur.
Curățare cu abur	Curățare ușoară.
Curățare cu abur plus	Curățare profundă.
Decalcifiere	Curățarea depunerilor de calcar din circuitul instalației de producere a aburului.
Clătire	Curățarea circuitului sistemului de generare a aburului. Clățiți după gătitul frecvent cu abur.

14.3 Submeniu pentru: Opțiuni

Submeniu	Aplicație
Iluminare	Aprinde și stinge becul.
Blocare acces copii	Previne activarea accidentală a cuptorului. Când opțiunea este pornită, textul „Blocare acces copii” apare pe afișaj când porniți cuptorul. Pentru a permite utilizarea cuptorului, alegeți literele din cod în ordine alfabetică.
Încălzire rapidă	Scurtează durata încălzirii. Acest lucru este valabil doar pentru anumite funcții ale cuptorului.
Semnal de curățare	Pornește și oprește reamintirea.
Indicator timp	Pornește și oprește ceasul.
Stil ceas digital	Schimbă formatul orei afișate.

14.4 Submeniu pentru: Conexiuni

Submeniu	Descriere
Wi-Fi	Pentru activare și dezactivare: Wi-Fi.
Utilizare de la distanță	Pentru a activa și dezactiva telecomanda. Opțiune disponibilă doar după ce porniți: Wi-Fi.
Utilizare automată de la distanță	Pentru a începe automat operarea de la distanță după apăsarea START. Opțiune disponibilă doar după ce porniți: Wi-Fi.
Rețea	Pentru a verifica starea rețelei și puterea semnalului pentru: Wi-Fi.
Dezactivare rețea	Pentru a dezactiva conectarea automată a rețelei curente cu cuptorul.

14.5 Submeniu pentru: Configurare

Submeniu	Descriere
Limba	Setează limba cuptorului.
Luminozitate display	Setează luminozitatea afișajului.
Tonul de la taste	Pornește și oprește tonul câmpurilor tactile. Nu este posibilă oprirea tonului pentru: ①.
Volum la apăsare taste	Setează volumul tonurilor și semnalelor de la taste.
Duritate apă	Setează duritatea apei.
Timpul	Setează ora și data curentă.

14.6 Submeniu pentru: Service

Submeniu	Descriere
Modul demo	Codul de activare / dezactivare: 2468
Versiunea software	Informații despre versiunea software.
Resetare toate setările	Restabilește setările din fabrică.

15. ESTE SIMPLU!




Înainte de prima utilizare trebuie să setați:

Limba	Luminozitate display	Tonul de la taste	Volum la apă-sare taste	Duritate apă	Timpul
-------	----------------------	-------------------	-------------------------	--------------	--------




Familiarizați-vă cu pictogramele de bază de pe panoul de comandă și afișaj:

 Pornit / Oprit	 Meniu	 Favorite	 Wi-Fi	 Cronometru	 Senzor de gatire	START / STOP
---	--	---	--	---	---	--------------

Începeți să folosiți cuptorul

Pornire rapidă	Porniți cuptorul și începeți gătitul cu temperatura și durata implicată a funcției.	Pasul 1	Pasul 2	Pasul 3
		Apăsați lung: 	 ... - selectați funcția preferată.	Apăsați: START .
Oprire rapidă	Opriti cuptorul în orice moment, din orice ecran sau mesaj.	 - apăsați lung până când cuptorul se stinge.		

Începeți gătitul

Pasul 1	Pasul 2	Pasul 3	Pasul 4	Pasul 5
 - apăsați pentru a porni cuptorul.	 ... - selectați funcția de gătit.	 - setați temperatura.	OK - apăsați pentru a confirma.	START - apăsați pentru a porni gătitul.

Gătirea cu abur - Steamify

Setați temperatura. Tipul funcției de gătit cu abur depinde de temperatura setată.

Abur pentru gătit cu abur	Abur pentru fierbere	Abur pentru rumenire	Abur pentru coacere și prăjire
50 - 100 °C	105 - 130 °C	135 - 150 °C	155 - 230 °C

ESTE SIMPLU!

Aflați cum să gătiți rapid

Folosiți programele automate pentru a găti rapid un preparat cu setările implicite:

Gătire asistată	Pasul 1	Pasul 2	Pasul 3	Pasul 4
	Apăsăți: ①.	Apăsăți: ≡.	Apăsăți: ✂ Gătire asistată.	Alegeți preparatul.

Pentru a seta timpul de gătire folosiți funcțiile rapide

10% Finalizare asistată

Folosiți 10% Finalizare asistată pentru a efectua extinderea de timp când a mai rămas 10% din timpul de gătire.

Pentru a prelungi timpul de gătire apăsați **+1min.**


Curățați cuptorul folosind Curățarea cu abur

Pasul 1	Pasul 2	Pasul 3
Apăsăți: ≡	Apăsăți: m/	Alegeți modul:
Curățare cu abur	Pentru curățare ușoară.	
Curățare cu abur plus	Pentru curățare profundă.	
Decalcifiere	Pentru curățarea depunerilor de calcar din circuitul instalației de producere a aburului.	
Clătire	Pentru clătirea și curățarea circuitului instalației de producere a aburului după utilizarea frecventă a funcțiilor cu abur.	

16. LUAȚI-O PE SCURTĂTURĂ!

Aici puteți vedea toate scurtăturile utile. Le puteți găsi și în capitolele dedicate din manualul utilizatorului.

Conexiunea wireless



Modul de utilizare: Funcții de gătire



Modul de utilizare: Steamify - Gătirea cu o funcție de încălzire cu abur



Modul de utilizare: SousVide asistat



Modul de utilizare: Gătire asistată




Modul de utilizare: Durată gătire



Întârzierea: Pornirea și terminarea gătitului



Anularea: Setarea Cronometrului





LUAȚI-O PE SCURTĂTURĂ!

Modul de utilizare: Senzor de gatire



17. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul . Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatele electrice și electrocasnice. Nu aruncați aparatele marcate cu acest simbol  împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

www.aeg.com/shop



867362347-A-492020