



Instrucțiuni de utiliza-
re


Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Conținut

1	Vedere de ansamblu asupra aparatului.....	3
1.1	Furnitura de livrare.....	3
1.2	Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Domeniul de utilizare a aparatului.....	4
1.5	Conformitate.....	4
1.6	Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH.....	4
1.7	Baza de date EPREL.....	5
2	Instrucțiuni generale de siguranță.....	5
3	Punere în funcțiune.....	6
3.1	Pornirea aparatului.....	6
3.2	Introducerea dotării.....	6
4	Managementul alimentelor.....	7
4.1	Depozitarea alimentelor.....	7
4.2	Intervale de depozitare.....	8
5	Economisirea energiei.....	8
6	Deservire.....	9
6.1	Elementele de operare și de afișare.....	9
6.1.1	Afișaj Status.....	9
6.1.2	Navigare.....	9
6.1.3	Structura de operare.....	9
6.1.4	Simboluri de afișare.....	10
6.2	Logică de deservire.....	10
6.2.1	Activarea / dezactivarea funcției.....	10
6.2.2	Alegerea valorii funcției.....	10
6.2.3	Activarea / dezactivarea setării.....	10
6.2.4	Alegerea valorii de setare.....	10
6.2.5	Apelarea meniului de client.....	11
6.3	Funcții.....	11
	Deconectarea aparatului.....	11
	WLAN.....	11
	Temperatură.....	12
	BioFresh B-Value.....	12
	SuperCool.....	12
	SuperFrost.....	12
	PartyMode.....	13
	HolidayMode.....	13
	SabbathMode.....	13
	E-Saver.....	13
	CleaningMode*.....	14
	Luminozitate display.....	14
	Alarmă ușă.....	14
	Blocare la introducere.....	14
	Info.....	14



Atenționare.....14



Resetare.....15

6.4 Mesaje de eroare..... 15
6.4.1 Avertizări.....15
6.4.2 DemoMode..... 15

7 Dotare..... 15

7.1	Raft montat pe ușă.....	15
7.2	Rafturi.....	16
7.3	Raft divizibil.....	16
7.4	Loc pentru tava de copt.....	16
7.5	Raft variabil pentru sticle.....	17
7.6	Sertare.....	17
7.7	Capac Fruit & Vegetable-Safe.....	18
7.8	Reglarea umidității.....	19
7.9	Plăcile de sticlă.....	19
7.10	VarioSpace.....	19
7.11	Accesorii.....	20

8 Întreținere..... 20

8.1	Filtru de cărbune activ-FreshAir.....	20
8.2	Dezasamblare / montare sisteme de extragere.....	20
8.3	Dezghetarea aparatului.....	20
8.4	Curățarea aparatului.....	21

9 Ajutor pentru clienți..... 21

9.1	Date tehnice.....	21
9.2	Zgomote de funcționare.....	22
9.3	Defecțiuni tehnică.....	22
9.4	Serviciul de asistență a clienților.....	23
9.5	Plăcuță de fabricație.....	24

10 Scoaterea din funcțiune..... 24

11 Eliminarea ca deșeu..... 24

11.1	Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu.....	24
11.2	Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic....	24

Producătorul lucrează permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor și modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înțelegeți că trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește forma, dotarea și tehnica.



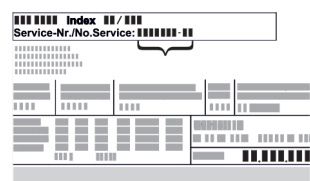
Simbol	Explicație
	Citirea manualului Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din prezentul manual de utilizare.
	Manualul complet pe internet Manualul amănunțit este disponibil pe internet prin scanarea codului QR de pe partea frontală a acestui manual sau prin introducerea numărului de service la home.liebherr.com/fridge-manuals . Găsiți numărul de service pe plăcuța de fabricație: 

Fig. Reprezentare exemplificativă

Simbol	Explicație
	Verificarea aparatului Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă în caz de plângeri comerciantului sau serviciului pentru clienți.
	Abateri Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele, care sunt valabile numai pentru anumite aparate, sunt marcate cu o steluță (*).
	Instrucțiuni de manevrare și rezultatele acțiunii Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu o ▶. Rezultatele acțiunii sunt marcate cu o ▷.
	Videoclipuri Videoclipurile referitoare la aparate sunt disponibile pe canalul de YouTube al Liebherr-Hausgeräte.

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt valabile pentru:

ICBN(S)e(i)	51..
ICB(S)d(i)	51..

Indicație

Dacă aparatul dumneavoastră conține un N în denumire, înseamnă că este un aparat NoFrost.*

1 Vedere de ansamblu asupra aparatului

1.1 Furnitura de livrare

Verificați toate piesele cu privire la daune din timpul transportului. Adresați-vă în caz de plângeri comerciantului și către serviciul pentru clienți (vezi 9.4 Serviciul de asistență a clienților).

Livrarea constă din următoarele piese:

- Aparat încorporat
- Dotare (în funcție de model)
- Material de montaj (în funcție de model)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Broșură de service

1.2 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor

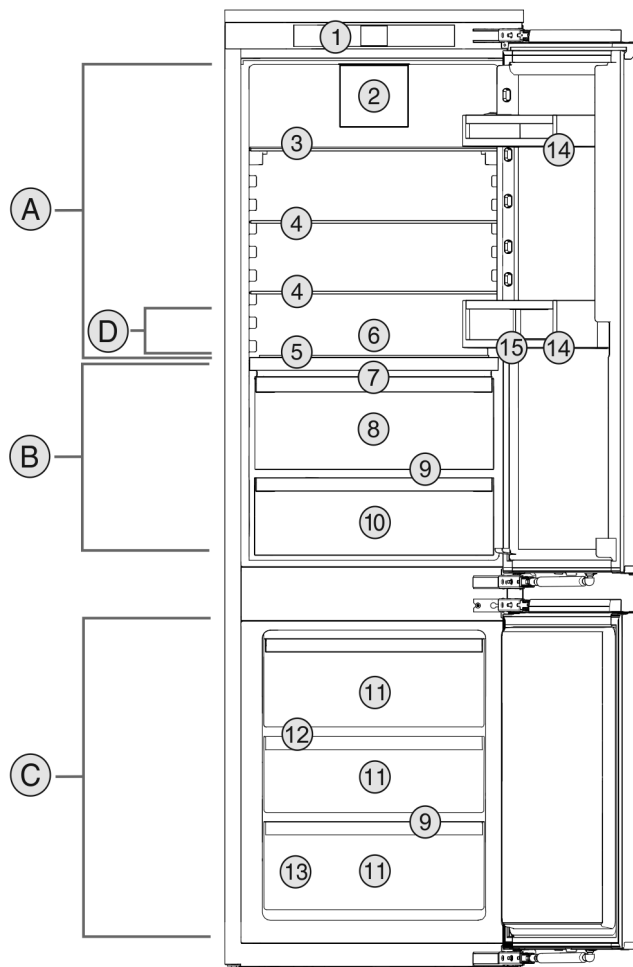


Fig. 1 Reprezentare exemplificativă

Domeniul de temperaturi

- (A) Frigider
(B) BioFresh
(D) Zona cea mai rece
(C) Congelator

Dotarea

- (1) Elemente de operare
(2) Ventilator cu filtrul cu cărbune activ FreshAir
(3) Suprafață de depunere divizibilă
(4) Suprafață de depunere
(5) Raft pentru sticle variabil
(6) Loc pentru tava de copt
(7) Capac Fruit & Vegetable-Safe
(8) Fruit & Vegetable-Safe
(9) Deschizătură de scurgere
(10) Meat & Dairy-Safe
(11) Sertar de congelare
(12) VarioSpace
(13) Plăcuță de fabricație
(14) Opritorul ușii
(15) Suport pentru sticle

Indicație

- ▶ Rafturile, sertarele sau coșurile sunt amplasate în starea de livrare pentru o eficiență energetică optimă. Modificările dispunerii în cadrul posibilităților de inserare existente, de ex. ale polițelor în frigider, nu au însă nicio efect asupra consumului de energie.

1.3 SmartDevice

SmartDevice este soluția de conectare în rețea pentru combina dumneavoastră frigorifică.

Vedere de ansamblu asupra aparatului

Dacă aparatul dumneavoastră este compatibil cu SmartDevice sau este pregătit pentru acesta, puteți integra aparatul rapid și simplu în WLAN. Cu aplicația SmartDevice vă puteți opera aparatul de la un echipament terminal mobil. În aplicația SmartDevice vă stau la dispoziție funcții suplimentare și posibilități de setare.

Aparat compatibil cu SmartDevice:* Aparatul dumneavoastră este dotat cu SmartDeviceBox. Pentru a putea conecta aparatul dumneavoastră cu WLAN, trebuie să descărcați aplicația SmartDevice.*

Aparat pregătit pentru SmartDevice:* Aparatul dumneavoastră este pregătit pentru utilizarea cu SmartDeviceBox. Mai întâi trebuie să achiziționați și să instalați SmartDeviceBox. Pentru a putea conecta aparatul dumneavoastră cu WLAN, trebuie să descărcați aplicația SmartDevice.*



Informații suplimentare privind SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Achiziționați SmartDeviceBox din Liebherr-Hausgeräte-Shop:*

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*

Descărcați aplicația SmartDevice:



După instalarea și configurarea aplicației SmartDevice puteți integra aparatul dumneavoastră cu ajutorul aplicației SmartDevice și funcției aparatului WLAN (vezi WLAN) în WLAN-ul dumneavoastră.

Indicație

În următoarele țări nu puteți utiliza SmartDeviceBox: Rusia, Belarus, Kazahstan. Funcția SmartDevice nu este disponibilă.

1.4 Domeniul de utilizare a aparatului

Utilizarea conformă cu destinația

Aparatul este destinat exclusiv răcirii alimentelor în domeniul casnic sau asemănător celui casnic. Acesta include, de exemplu, utilizarea

- în bucătării personale, pensiuni cu mic dejun inclus,
- de către oaspeți în casele de oaspeți, hoteluri, moteluri și alte spații de cazare,
- în serviciile de catering și alte servicii similare în comerțul cu ridicata.

Orice alt tip de utilizare este interzis.

Modalități de utilizare eronate previzibile

Următoarele modalități de utilizare sunt explicit interzise:

- Depozitarea și răcirea medicamentelor, a plasmei sanguine, a preparatelor de laborator sau a altor materiale și produse asemănătoare care intră sub incidența directivei pentru produse medicale 2007/47/CE
- Exploatarea în domenii cu pericol de explozie

Utilizarea abuzivă a aparatului poate cauza deteriorarea produselor depozitate sau alterarea acestora.

Clasele de climă

Aparatul este proiectat, în funcție de clasa de climă, pentru utilizarea între anumite limite de temperatură a mediului înconjurător. Clasa de climă corespunzătoare aparatului dumneavoastră este indicată pe marca de fabricație.

Indicație

► Pentru a asigura o funcționare optimă, respectați temperaturile ambiante indicate.

Clasa climă	de	pentru temperaturi ale mediului înconjurător de
SN		10 °C până la 32 °C
N		16 °C până la 32 °C
ST		16 °C până la 38 °C
T		16 °C până la 43 °C
SN-ST		10 °C până la 38 °C
SN-T		10 °C până la 43 °C

1.5 Conformitate

Etanșeitatea circuitului de agent frigorific este verificată. Aparatul în stare montată respectă normele de siguranță admisibile precum și directivele corespunzătoare.

Pentru UE:* piața Aparatul corespunde directivei 2014/53/UE.*

Pentru GB:* piața Aparatul corespunde Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.Liebherr.com

Compartimentul BioFresh îndeplinește condițiile impuse unui compartiment frigorific, conform DIN EN 62552:2020.

1.6 Substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH

La următorul link puteți verifica dacă aparatul dvs. conține substanțe SVHC în conformitate cu regulamentul REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Baza de date EPREL

Începând cu 1 martie 2021 informațiile referitoare la identificarea consumului de energie și cerințele pentru ecodesign se găsesc în baza de date a produselor (EPREL). Sub următorul link <https://eprel.ec.europa.eu/> ajungeți la baza de date a produselor. Aici vi se solicită introducerea identificatorului modelului. Identificarea modelului se găsește pe plăcuța de fabricație.

2 Instrucțiuni generale de siguranță

Păstrați cu grijă prezentele instrucțiuni de utilizare, astfel încât să le aveți la îndemână în orice moment.

Dacă retransmițeați aparatul, înmânați mai departe și instrucțiunile de utilizare la posesorul ulterior.

Pentru a utiliza aparatul conform prescripțiilor și în siguranță, citiți prezentele instrucțiuni de utilizare cu atenție înainte de utilizare. Urmați în permanență instrucțiunile, indicațiile de securitate și indicațiile de avertizare cuprinse în acestea. Acestea sunt importante, astfel încât să puteți instala și exploata aparatul în siguranță și în stare impecabilă.

Pericole pentru utilizator:

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii, precum și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale, sau care nu dispun de experiență sau cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele rezultate. Copiii nu trebuie să joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie executate de către copii nesupravegheați. Copiii cu vârsta între 3-8 ani au permisiunea de a încărca și descărca aparatul. Copiii cu vârsta de sub 3 ani trebuie ținuti la distanță de aparat, dacă acesta nu este supravegheat în permanență.
- Priza trebuie să fie ușor accesibilă, pentru ca aparatul să poată fi deconectat rapid de la alimentarea electrică în caz de urgență. Ea trebuie să fie poziționată în afara zonei acoperite de partea posterioară a aparatului.
- Atunci când deconectați aparatul de la rețeaua electrică, apucați întotdeauna de ștecher. Nu trageți de cablu.
- În caz de defecțiune, scoateți ștecherul din priză sau deconectați siguranța.

- Nu deteriorați cablul de conectare la rețeaua electrică. Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.
- Reparațiile și intervențiile asupra aparatului trebuie executate numai de către serviciul de asistență a clienților sau alt personal de specialitate cu calificare corespunzătoare.
- Montați, conectați și evacuați aparatul la deșeurile numai în conformitate cu indicațiile din manual.
- Utilizați aparatul numai în stare montată.

Pericol de incendiu:

- Agentul frigorific utilizat (specificații pe marca de fabricație) este ecologic, dar inflamabil. Agentul frigorific scurs se poate aprinde.
 - Nu deteriorați conductele circuitului de răcire.
 - Nu umblați cu surse de foc în interiorul aparatului.
 - Nu utilizați aparate electrice în interiorul aparatului (de exemplu aparate de curățare cu aburi, aparate de încălzire, aparate de preparare a înghețatei etc.).
 - Dacă există scurgeri de agent de răcire: Îndepărtați orice flacără sau sursă de foc din apropierea locului de scurgere. Aerișiți bine încăperea. Anunțați serviciul de asistență a clienților.
- Nu depozitați în aparat substanțe explozive sau doze de spray cu substanțe inflamabile, ca de exemplu butan, propan, pentan etc. Dozele de spray respective pot fi recunoscute după conținutul sau simbolul flăcării imprimat pe acestea. Eventualele gaze degajate se pot aprinde din cauza componentelor electrice.
- Nu amplasați în apropierea aparatului lumânări aprinse, lămpi sau alte obiecte cu flacără deschisă, pentru a evita incendierea aparatului.
- Depozitați băuturile alcoolice sau alte recipiente care conțin alcool numai dacă sunt astupate etanș. Eventualul alcool degajat se poate aprinde din cauza componentelor electrice.

Pericol de cădere și răsturnare:

- Nu utilizați soclurile, sertarele, ușile etc. pe post de treaptă sau ca punct de sprijin. Acest lucru este valabil în special pentru copii.

Pericol de toxiinfecție alimentară:

- Nu consumați alimentele depozitate peste termen.

Punere în funcțiune

Pericol de degerare, senzații de amorțeală și dureri:

- Evitați contactul de prelungit al pielii cu suprafețe reci sau cu produse refrigerate/congelate sau luați măsuri de protecție, de ex. folosiți mănuși.

Pericol de rănire și de deteriorare:

- Aburul fierbinte poate produce vătămări. Nu utilizați pentru dezghețare aparate electrice de încălzire sau curățare cu abur, flacăra deschisă sau spray-uri dejivrante.
- Nu îndepărtați gheața cu obiecte ascuțite.

Pericol de strivire:

- La deschiderea și închiderea ușii, nu introduceți mâna în balama. Degetele pot fi prinse.

Simboluri pe aparat:



Simbolul se poate afla pe compresor. Acesta se referă la uleiul din compresor și atrage atenția asupra pericolului următor: În caz de ingerare și pătrundere în căile respiratorii poate provoca decesul. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. În regimul de funcționare normal nu există niciun pericol.



Simbolul se află la compresor și semnalează pericolul de substanțe inflamabile. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.



Acesta sau o etichetă autocolantă similară se poate găsi pe partea din spate a aparatului. Aceasta indică faptul că există panouri de izolare în vid (VIP) sau panouri de perlit în ușă și/sau în carcasă. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.

Respectați indicațiile de avertizare și indicațiile suplimentare specifice din capitolele corespunzătoare:

	PERICOL	marchează o situație de pericol imediat, care va cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	AVERTIZARE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	PRECAUȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale ușoare sau medii dacă nu este evitată.
	ATENȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale dacă nu este evitată.
	Indicație	marchează indicații importante și sfaturi utile.

3 Punere în funcțiune

3.1 Pornirea aparatului

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Aparatul este montat și racordat corespunzător instrucțiunilor de montaj.
- Toate benzile adezive, foliile adezive și de protecție, precum și siguranțele de transport din și de la aparat sunt îndepărtate.
- Toate inserturile publicitare din sertare sunt extrase.

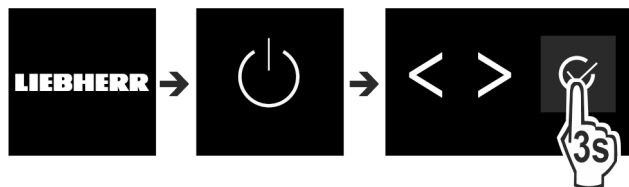


Fig. 2

- ▶ Nu conectați aparatul de la suprafața de comandă de lângă display.
- ▷ Apare afișajul de stare.

Aparatul pornește în DemoMode:

Dacă aparatul pornește în DemoMode, puteți să dezactivați DemoMode în interval de 5 minute.

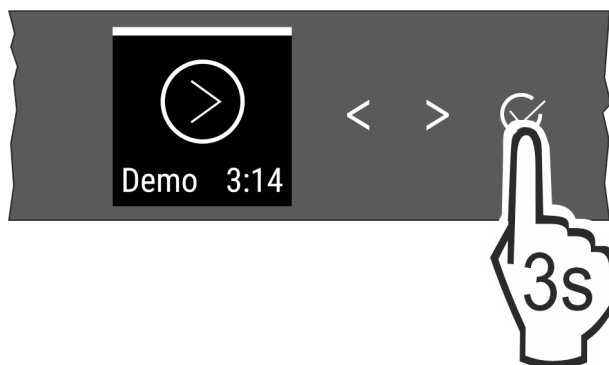


Fig. 3

- ▶ Apăsați Confirmare lângă display timp de 3 secunde.
- ▷ DemoMode este dezactivat.

Indicație

Producătorul recomandă:

- ▶ Așezarea produselor alimentare: Așteptați aproximativ 6 ore, până când este atinsă temperatura setată.
- ▶ Depozitați **produsele de congelat** la -18 °C sau la temperaturi mai scăzute.

3.2 Introducerea dotării

Indicație

Puteți obține accesorii din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

- ▶ Introduceți dotarea atașată, pentru a utiliza Optim aparatul.

4 Managementul alimentelor

4.1 Depozitarea alimentelor



AVERTIZARE

Pericol de incendiu

- ▶ Nu utilizați aparate electrice în spațiul de alimente al aparatului, dacă nu au fost recomandate de producător.

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.

- ▶ Mențineți întotdeauna libere fantele.

La depozitarea alimentelor, respectați întotdeauna următoarele:

- Fantele de aer de pe peretele interior din spate sunt libere.
- Fantele de aer de la ventilator sunt libere.
- Alimentele sunt bine ambalate.
- Alimentele care preiau sau degajă ușor miros sau aromă, se află în recipiente sau vase închise sau acoperite.
- Depozitați întotdeauna carnea crudă sau peștele în recipiente curate, închise, astfel încât să nu fie atinse alte alimente sau să nu poată picura pe acestea.
- Lichidele se află în recipiente închise.
- Depozitați alimentele distanțate unele de altele, pentru ca aerul să poată circula bine.

Indicație

Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la alterarea alimentelor.

4.1.1 Frigider

Prin circulația naturală a aerului, se formează diferite zone de temperatură.

Disponerea alimentelor:

- ▶ În zona superioară și în zona ușii: Unt și brânză, conserve și tuburi.
- ▶ În zona cea mai rece Fig. 1 (D): Alimentele perisabile, precum mâncăruri.

4.1.2 BioFresh

Compartimentul BioFresh permite un o perioadă mai lungă de depozitare pentru câteva alimente proaspete decât în cazul răcirii obișnuite.

În cazul alimentelor cu termenul de garanție specificat este valabilă întotdeauna data indicată pe ambalaj.

Indicație

Dacă temperaturile scad sub 0 °C, alimentele pot îngheța.

- ▶ Depozitați legume sensibile la frig cum ar fi castraveți, vinete și dovlecei, precum și fructe tropicale sensibile la frig în frigider.

Fruit & Vegetable-Safe

Aici se instalează o climă de depozitare proaspătă, când capacul este închis. Climatul umezit este adecvat pentru depozitarea alimentelor neambalate cu umiditate proprie ridicată (de ex. salată, legume, fructe).

Umiditatea aerului din compartiment depinde de conținutul de umiditate al produselor introduse, precum și de frecvența de deschidere a compartimentului. Puteți regla umiditatea aerului.

Disponerea alimentelor:

- ▶ Introduceți fructe și legume neambalate.

- ▶ Umiditate prea mare: Reglați umiditatea aerului (vezi 7.8 Reglarea umidității).

Meat & Dairy-Safe

În acest compartiment se menține o climă relativ uscată. Clima uscată este adecvată pentru alimente uscate sau ambalate (de ex. produse lactate, carne, pește, mezeluri).

Disponerea alimentelor:

- ▶ Introduceți alimente uscate sau ambalate.

4.1.3 Congelator

Aici se setează la -18 °C o climă de depozitare uscată, înghețată. Clima înghețată este adecvată pentru depozitarea alimentelor congelate timp de câteva luni, pentru prepararea cuburilor de gheață sau pentru congelarea alimentelor proaspete.

Congelarea alimentelor

Într-un interval de 24 de ore puteți congela o cantitate maximă de kg de alimente proaspete egală cu cea indicată pe plăcuța de fabricație (vezi 9.5 Plăcuță de fabricație) la „Capacitate de congelare... kg/24h”.

Pentru a congela rapid și complet alimentele, respectați următoarele cantități pe pachet:

- Fructe, legume, până la 1 kg
- Carne, până la 2,5 kg

Înainte de congelării aveți în vedere:

- Aparat fără NoFrost:*
SuperFrost este activat (vezi 6.3 Funcții) dacă cantitatea de congelat este mai mare de cca. 1 kg.
*
- Aparat cu NoFrost:*
SuperFrost este activat (vezi 6.3 Funcții) dacă cantitatea de congelat este mai mare de cca. 2 kg.
*
- La cantitate de congelat mai mică: SuperFrost este activat cu aprox. 6 ore în prealabil.
- La cantitate de congelat maximă: SuperFrost este activat cu aprox. 24 ore în prealabil.

Disponerea alimentelor:



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare din cauza cioburilor de sticlă! Sticlele și dozele cu băuturi se pot sparge dacă îngheață. Acest lucru este valabil în special pentru băuturile carbogazoase.

- ▶ Nu congelați sticle și doze cu băuturi!

- La cantitate de congelat mai mică:
 - ▶ Distribuți alimente ambalate pe toate sertarele.
 - ▶ Dacă este posibil, introduceți alimente în spate în sertar aproape de peretele posterior.
- La cantitate de congelat maximă:
 - ▶ Distribuți alimente ambalate pe toate sertarele.
 - ▶ Dacă este posibil, introduceți alimente în spate în sertar aproape de peretele posterior.
- La cantitate de congelat maximă:
 - ▶ După ce SuperFrost este dezactivat automat, puneți alimentele în sertar.

Dezghetarea alimentelor

- în frigider
- în cuptorul cu microunde
- în cuptor/cuptor cu aer cald
- la temperatura camerei

Economisirea energiei



AVERTIZARE

Pericol de toxiinfecție alimentară!

► Nu recongelați niciodată alimentele dezghețate.

- Scoateți numai cantitatea de alimente necesară.
- Prelucrați alimentele dezghețate cât mai repede posibil.

4.2 Intervale de depozitare

Perioadele de depozitare indicate reprezintă valori orientative.

În cazul alimentelor cu termenul de garanție specificat este valabilă întotdeauna data indicată pe ambalaj.

4.2.1 Frigider

Este valabil termenul de valabilitate specificat pe ambalaj.

4.2.2 BioFresh

Valori orientative pentru durata depozitării în Meat & Dairy-Safe		
Unt	la 1 °C	până la 90 zile
Cașcaval	la 1 °C	până la 110 zile
Lapte	la 1 °C	până la 12 zile
Mezeluri, feliate	la 1 °C	până la 8 zile
Carne de pasăre	la 1 °C	până la 6 zile
Carne de porc	la 1 °C	până la 6 zile
Carne de vită	la 1 °C	până la 6 zile
Vânat	la 1 °C	până la 6 zile

Indicație

- Aveți în vedere că alimentele bogate în albumină se alterează mai rapid. Aceasta înseamnă că moluștele și crustaceele se alterează mai repede decât peștele, iar peștele se alterează mai repede decât carnea.

Valori orientative pentru durata depozitării în Fruit & Vegetable-Safe		
Legume, salată		
Anghinare	la 1 °C	până la 14 zile
Țelină	la 1 °C	până la 28 zile
Conopidă	la 1 °C	până la 21 zile
Brocoli	la 1 °C	până la 13 zile
Cicoare	la 1 °C	până la 27 zile
Fetică	la 1 °C	până la 19 zile
Mazăre	la 1 °C	până la 14 zile
Varză verde	la 1 °C	până la 14 zile
Morcovi	la 1 °C	până la 80 zile
Usturoi	la 1 °C	până la 160 zile
Gulie	la 1 °C	până la 14 zile
Salată cu căpățână	la 1 °C	până la 13 zile
Verdețuri	la 1 °C	până la 13 zile
Praz	la 1 °C	până la 29 zile
Ciuperci	la 1 °C	până la 7 zile
Ridichi de lună	la 1 °C	până la 10 zile

Valori orientative pentru durata depozitării în Fruit & Vegetable-Safe		
Varză de Bruxelles	la 1 °C	până la 20 zile
Sparanghel	la 1 °C	până la 18 zile
Spanac	la 1 °C	până la 13 zile
Varză crețată	la 1 °C	până la 20 zile
Fructe		
Caise	la 1 °C	până la 13 zile
Mere	la 1 °C	până la 80 zile
Pere	la 1 °C	până la 55 zile
Mure	la 1 °C	până la 3 zile
Curmale	la 1 °C	până la 180 zile
Căpșuni	la 1 °C	până la 7 zile
Smochine	la 1 °C	până la 7 zile
Afine	la 1 °C	până la 9 zile
Zmeură	la 1 °C	până la 3 zile
Coacăze	la 1 °C	până la 7 zile
Cireșe, dulci	la 1 °C	până la 14 zile
Kiwi	la 1 °C	până la 80 zile
Piersici	la 1 °C	până la 13 zile
Prune	la 1 °C	până la 20 zile
Merișoare de munte	la 1 °C	până la 60 zile
Rubarbă	la 1 °C	până la 13 zile
Agrișe	la 1 °C	până la 13 zile
Struguri	la 1 °C	până la 29 zile

4.2.3 Congelator

Valori orientative pentru durata depozitării alimentelor proaspete		
Înghețată	la -18 °C	2 până la 6 luni
Mezeluri, șuncă	la -18 °C	2 până la 3 luni
Pâine, produse de panificație	la -18 °C	2 până la 6 luni
Vânat, carne de porc	la -18 °C	6 până la 9 luni
Pește, gras	la -18 °C	2 până la 6 luni
Pește, slab	la -18 °C	6 până la 8 luni
Brânză	la -18 °C	2 până la 6 luni
Carne de pasăre, carne de vită	la -18 °C	6 până la 12 luni
Legume, fructe	la -18 °C	6 până la 12 luni

5 Economisirea energiei

- Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare. Nu acoperiți orificiile, respectiv grilajele de ventilație.
- Mențineți întotdeauna liberă fanta de ventilație.
- Nu amplasați aparatul în spații expuse direct la radiația solară, lângă mașina de gătit, instalația de încălzire sau alte asemenea.

- Consumul de energie depinde de condițiile de amplasare, de ex. de temperatura mediului ambiant (vezi 1.4 Domeniul de utilizare a aparatului) . La o mai ridicată a mediului, consumul de energie se poate mări.
- Deschideți aparatul cât mai puțin timp posibil.
- Cu cât temperatura reglată este mai scăzută, cu atât mai mare va fi consumul de energie.
- Sortați alimentele: home.liebherr.com/food.
- Păstrați toate alimentele bine ambalate și acoperite. Se evită formarea de chiciură.
- Scoateți alimentele numai pentru perioada strict necesară, pentru a evita încălzirea excesivă a acestora.
- Introducerea alimentelor calde: lăsați-le mai întâi să se răcească până la temperatura camerei.
- Dezghețarea produselor congelate în frigider.
- Atunci când în aparat există un start gros de brumă: Dezghețați aparatul.*
- În cazul unor perioade de concediu mai lungi, utilizați HolidayMode (vezi HolidayMode) .

6 Deservire

6.1 Elementele de operare și de afișare

Display-ul permite o perspectivă generală rapidă asupra setării temperaturii și asupra stării funcțiilor și setărilor. Operarea funcțiilor și setărilor se realizează fie prin activare / dezactivare sau prin selectarea unei valori.

6.1.1 Afișaj Status

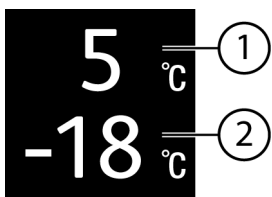


Fig. 4

- (1) Indicator de temperatură frigider
- (2) Indicator de temperatură congelator

Afișajul Status indică temperatura setată și este afișajul inițial. De acolo se realizează navigarea la funcții și setări.

6.1.2 Navigare

Accesul la funcțiile individuale îl obțineți prin navigarea în meniu. După confirmarea unei funcții sau setări se emite un semnal sonor. Dacă nu se realizează o selectare după 10 secunde, afișajul trece pe Status.

Operarea cu aparatul se realizează prin tastele de lângă afișaj:



Fig. 5

- (1) Săgeată pentru navigare stânga / dreapta
- (2) Confirmare

Săgeată pentru navigare stânga / dreapta Fig. 5 (1):

- Navigați în meniu. După ultima pagină de meniu este afișată din nou prima pagină.

Confirmare Fig. 5 (2):

- Activați / dezactivați o funcție.

- Deschideți un submeniu.
- Confirmați alegerea. După confirmare, afișajul trece înapoi în meniu.

Înapoi la afișajul Status: pe cel mai scurt drum:

- Închideți și deschideți ușa.
- sau așteptați 10 secunde. Afișajul trece pe Status.

6.1.3 Structura de operare

Structura de operare este explicată pe baza modelului. În funcție de setări se modifică afișajul.

Meniul fără submeniu

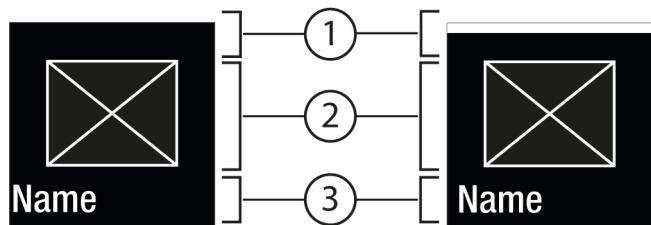


Fig. 6

- (1) Status dezactivat / Status activat bară grafică albă în zona superioară
- (2) Simbol sau valoare activată
- (3) Meniu: Nume funcție sau Meniu: Nume setare

Meniul cu submeniu

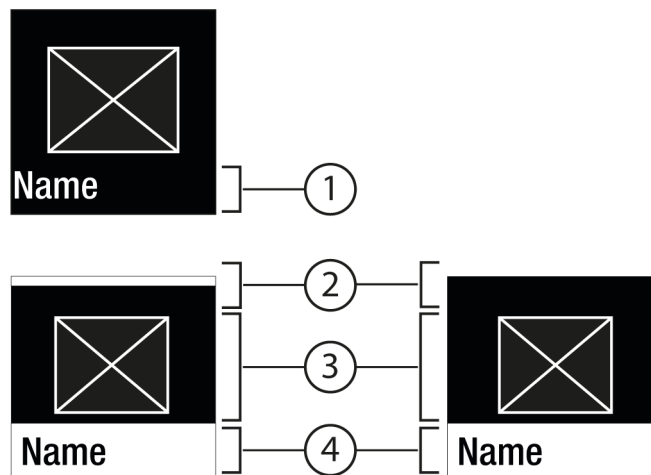


Fig. 7

- (1) Meniu: Nume funcție sau Meniu: Nume setare
- (2) Stare
- (3) Simbol sau valoare activată
- (4) Submeniu: Nume funcție sau Submeniu: Nume setare





Este posibilă următoarea navigare:

- Navigați cu săgeata pentru navigare stânga / dreapta Fig. 5 (1).
- Cu Confirmare Fig. 5 (2) apăsați Submeniu Fig. 7 (4).
 - Navigați cu săgeata pentru navigare stânga / dreapta Fig. 5 (1).
 - Setări valoarea nouă: Cu Confirmare Fig. 5 (2) selectați o valoare dezactivată Fig. 6 (1).
 - Înapoi în meniu: Cu Confirmare Fig. 5 (2) selectați valoarea activată Fig. 6 (2) deja.

Deservire

6.1.4 Simboluri de afișare





Simbolurile de afișare oferă informații despre starea actuală a aparatului.

Simbol	Starea aparatului
	Standby Aparatul sau zona de temperatură este deconectată.
	Numărul care pulsează Aparatul funcționează. Temperatura pulsează până când este atinsă valoarea setată.
	Simbol care pulsează Aparatul funcționează. Este efectuată setarea.
	Bara grafică se formează Funcția va fi activată.

6.2 Logică de deservire

6.2.1 Activarea / dezactivarea funcției

Următoarele funcții pot fi activate / dezactivate:



Simbol	Funcție
	SuperCool ^x
	SuperFrost ^x
	PartyMode ^x
	HolidayMode
	E-Saver

^x Dacă este activă funcția, aparatul funcționează cu o putere mai mare. Astfel zgomotele de lucru ale aparatului pot fi mai puternice provizoriu și se mărește consumul de energie.

- ▶ Apăsati săgețile pentru navigare Fig. 5 (1) până când este afișată funcția.
- ▶ Apăsati Confirmare Fig. 5 (2).
- ▷ Semnalul sonor de confirmare sună.
- ▷ Starea apare în meniu.
- ▷ Funcția este activată / dezactivată.

6.2.2 Alegerea valorii funcției

La următoarele funcții poate fi setată o valoare în submeniu:

Simbol	Funcție
	Răcire: Setarea temperaturii Deconectarea / conectarea zonei de temperatură
	Congelare: Setarea temperaturii Oprirea / pornirea aparatului

- ▶ Apăsati repetat săgețile pentru navigare Fig. 5 (1) până când se afișează funcția.
- ▶ Apăsati Confirmare Fig. 5 (2).
- ▶ Cu săgețile pentru navigare Fig. 5 (1) alegeți valoarea de setare.

Setarea temperaturii








- ▶ Apăsati Confirmare Fig. 5 (2).
- ▷ Semnalul sonor de confirmare sună.
- ▷ Starea: activată Fig. 6 (1) apare scurt în submeniu Fig. 7 (4).
- ▷ Display-ul schimbă înapoi în meniu.


Conectarea/deconectarea zonei de temperatură

- ▶ Apăsati Confirmare timp de 3 secunde.
- ▷ Semnalul sonor de confirmare sună.
- ▷ Display-ul schimbă înapoi la afișajul de stare.

6.2.3 Activarea / dezactivarea setării

Următoarele setări pot fi activate / dezactivate:

Simbol	Setare
	WiFi ¹
	Blocare la introducere ²
	SabbathMode ²
	Cleaning Mode ^{2*}
	Atenționări ¹
	Resetare ²
	Deconectare ²

- ▶ Apăsati repetat săgețile pentru navigare Fig. 5 (1) până când se afișează setările .
- ▶ Apăsati Confirmare Fig. 5 (2).
- ▶ Apăsati săgețile pentru navigare Fig. 5 (1) până când se afișează setarea dorită.

Activați setarea¹ (shortpress)



- ▶ Apăsati Confirmare Fig. 5 (2).
- ▷ Semnalul sonor de confirmare sună.
- ▷ Starea apare în meniu.
- ▷ Setarea este activată / dezactivată.


Activați setarea² (longpress)

- ▶ Apăsati Confirmare Fig. 5 (2) timp de 3 secunde.
- ▷ Semnalul sonor de confirmare sună.
- ▷ Starea apare în meniu.
- ▷ Display-ul se modifică.

6.2.4 Alegerea valorii de setare




La următoarele setări poate fi setată o valoare în submeniu:



Simbol	Setări
	Luminozitate
	Alarmă ușă

- ▶ Apăsați repetat săgețile pentru navigare Fig. 5 (1) până când se afișează setările .
- ▶ Apăsați Confirmare Fig. 5 (2).
- ▶ Apăsați săgețile pentru navigare Fig. 5 (1) până când se afișează setarea dorită.
- ▶ Apăsați Confirmare Fig. 5 (2).
- ▶ Cu săgețile pentru navigare Fig. 5 (1) alegeți valoarea de setare.
- ▶ Apăsați Confirmare Fig. 5 (2).
- ▷ Semnalul sonor de confirmare sună.
- ▷ Starea apare scurt în submeniu.
- ▷ Display-ul schimbă înapoi în meniu.

6.2.5 Apelarea meniului de client

Următoarele setări pot fi apelate în meniul de client:

Simbol	Funcție
	BioFresh B-Value ¹
	Defrost ^{2*}
	Software

- ▶ Apăsați repetat săgețile pentru navigare Fig. 5 (1) până când se afișează setările .
- ▶ Apăsați Confirmare Fig. 5 (2).
- ▶ Apăsați repetat săgețile pentru navigare Fig. 5 (1) până când apare informația aparatului  pe afișaj.
- ▶ Apăsați Confirmare Fig. 5 (2).
- ▶ Introduceți codul numeric 151.
- ▷ Apare meniul de client.
- ▶ În meniul de client apăsați repetat săgețile pentru navigare Fig. 5 (1) până când apare setarea dorită.

Selectați valoarea ¹

- ▶ Apăsați Confirmare Fig. 5 (2).
- ▷ Semnalul sonor de confirmare sună.
- ▷ Starea apare scurt pe display.
- ▷ Display-ul schimbă înapoi în meniu.

Activați setarea ²

- ▶ Apăsați Confirmare Fig. 5 (2) timp de 3 secunde.
- ▷ Semnalul sonor de confirmare sună.
- ▷ Starea apare pe display.
- ▷ Simbolul pulsează cât timp funcționează aparatul.

6.3 Funcții

Deconectarea aparatului

Această setare permite deconectarea întregului aparat.

Deconectarea întregului aparat

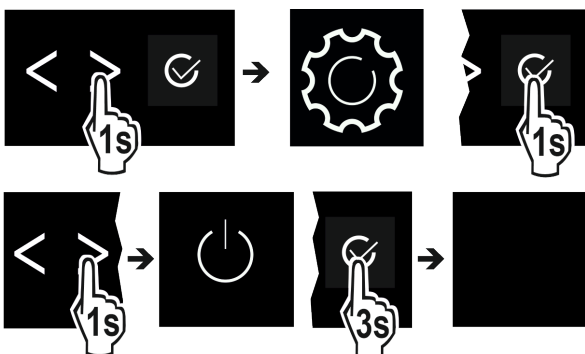


Fig. 8

- ▶ Activați / dezactivați (vezi 6.2 Logică de deservire).
- ▷ Dezactivat: Display-ul devine negru.

WLAN

Cu această funcție conectați aparatul cu WLAN. Apoi puteți opera prin aplicația SmartDevice de pe un echipament terminal mobil. Cu această funcție puteți separa sau reseta din nou conexiunea WLAN. Pentru a conecta aparatul dumneavoastră cu WLAN, aveți nevoie de SmartDeviceBox. Informații suplimentare privind SmartDeviceBox și privind utilizarea aplicației SmartDevice: (vezi 1.3 SmartDevice)

Indicație

În următoarele țări nu puteți utiliza SmartDeviceBox: Rusia, Belarus, Kazahstan. Funcția SmartDevice nu este disponibilă.

Stabilirea conexiunii WLAN

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- SmartDeviceBox este achiziționat și utilizat. (vezi 1.3 SmartDevice) *
- Aplicația SmartDevice este instalată (a se vedea apps.home.liebherr.com).

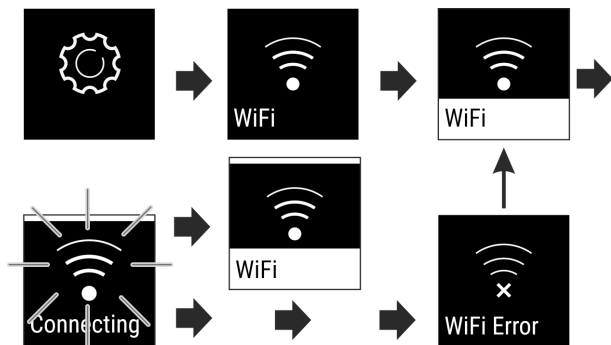


Fig. 9

- ▶ Activați setarea. (vezi 6.2 Logică de deservire)
- ▷ Conexiunea se stabilește: Starea: activată Fig. 6 (1) și apare WiFi pulsează. Simbolul pulsează.
- ▷ Conexiunea este stabilită: Starea: activată Fig. 6 (1) apare.
- ▷ Conexiunea a eșuat: Starea și apare Connect. Simbolul este vizibil în permanență.

Separarea conexiunii WLAN

- ▶ Dezactivați setarea. (vezi 6.2 Logică de deservire)

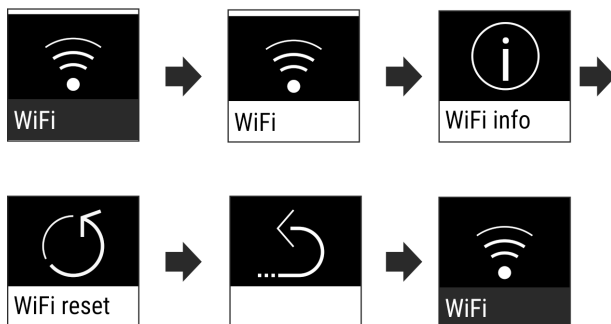



Fig. 10

- ▷ Conexiunea este separată: Simbolul  este vizibil în permanență.

Resetarea conexiunii WLAN

- ▶ Resetați setările. (vezi 6.2 Logică de deservire)

Deservire

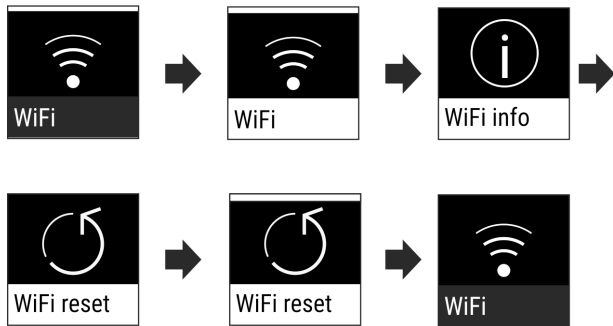


Fig. 11

- Conexiunea, precum și alte setări sunt resetate la starea de livrare.

5 °C Temperatură

Temperatura depinde de următorii factori:

- frecvența deschiderii ușii
- durata deschiderii ușii
- temperatura ambientală de la locația de montare
- tipul, temperatura și cantitatea alimentelor

Zona de temperatură	Setare recomandată
5 °C Frigider	5 °C
-18 °C Congelator	-18 °C
0 °C BioFresh	(vezi BioFresh B-Value)

Setarea temperaturii

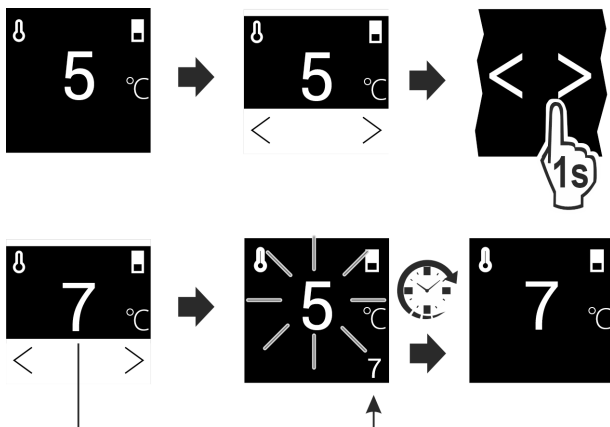


Fig. 12

- Setați valoarea. (vezi 6.2 Logică de deservire)
- Temperatura setată este afișată dreapta jos pe display.

Deconectarea zonei de temperatură

Puteți opri separat compartimentul frigorific.

Când opriți compartimentul de congelare, toate zonele de temperatură sunt oprite.

- Setați valoarea. (vezi 6.2 Logică de deservire)

► este afișat.

Reglarea temperaturii în BioFresh

Reglați temperatura de la **BioFresh B-Value** în meniul pentru clienți. (vezi BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Temperatura din compartimentul BioFresh este reglată la livrarea de la furnizor pe valoarea **B5**. Indicatorul de status de pe display afișează temperatura nominală aferentă în BioFresh.

Puteți modifica foarte puțin această valoare, dacă este necesar din cauza temperaturii ambiante ridicate sau scăzute. La reglarea valorii, aveți în vedere:

Valoare	Descriere
B1	Temperatură cea mai scăzută
B1-B4	Temperatura poate scădea sub 0 °C, astfel încât produsele alimentare să poată îngheța ușor.
B5	Temperatură prestabilită
B9	Temperatură cea mai înaltă

BioFresh B-Value

Selectarea setării

- Setați valoarea în meniul de client (vezi 6.2 Logică de deservire) .

* SuperCool

Cu această funcție activați puterea maximă de răcire a frigiderului. Puteți obține astfel temperaturi de răcire mai scăzute.

Funcția se referă la frigider Fig. 1 (A)

Mod de utilizare:

- Răciți rapid cantitățile mari de alimente.

Activarea / dezactivarea funcției

- Introduceți produsele în frigider: Activați funcția la introducerea produselor.
- Activați / dezactivați (vezi 6.2 Logică de deservire) .
- sau-
- Activați / dezactivați prin aplicația SmartDevice.*

Funcția este dezactivată automat. Apoi aparatul continuă să funcționeze în regim normal. Temperatura se reglează la valoarea setată.

* SuperFrost

Cu această funcție activați puterea maximă de congelare. Puteți obține astfel temperaturi de congelare mai scăzute.

Funcția se referă la congelator Fig. 1 (C).

Mod de utilizare:

- Congelați mai mult de 2 kg de alimente proaspete zilnic.
- Congelați alimentele proaspete rapid până la straturile din profunzime.
- Majorați rezervele de frig în produsele de congelat depozitate, înainte ca aparatul să fie decongelat.

Activarea / dezactivarea funcției

- La cantitate de congelat mai mică:
- Activați cu 6 ore înainte de utilizare.
- La cantitate de congelat maximă:
- Activați cu 24 ore înainte de utilizare.
- Activați / dezactivați (vezi 6.2 Logică de deservire) .
- sau-
- Activați / dezactivați prin aplicația SmartDevice.*

Funcția este dezactivată automat. Apoi aparatul continuă să funcționeze în regim normal. Temperatura se reglează la valoarea setată.



PartyMode

Această funcție oferă o colecție de funcții și setări speciale, care sunt folosite în timpul unei petreceri.

Următoarele funcții sunt activate:

- SuperCool
- SuperFrost

Toate funcțiile pot fi setate flexibil și individual. Modificările sunt respinse, dacă este dezactivată funcția.

Activarea / dezactivarea funcției

- ▶ Activați / dezactivați (vezi 6.2 Logică de deservire).
- ▷ Activat: Toate funcțiile sunt activate concomitent.
- ▷ Dezactivat: Temperaturile setate în prealabil sunt restabilite.

După 24 ore este dezactivată automat funcția.



HolidayMode

Această funcție asigură un consum de energie minim pe parcursul unei absențe mai îndelungate. Temperatura frigiderului ca fi setată pe 15 °C și afișată pe ecranul de status când este atinsă.

Temperatura de congelare setată se păstrează.

Funcția se referă la frigider Fig. 1 (A).

Mod de utilizare:

- Economisiți energie pe parcursul unei absențe mai îndelungate.
- Evitarea mirosurilor neplăcute, precum și a formării mucegaiului pe parcursul unei absențe mai îndelungate.

Activarea / dezactivarea funcției

- ▶ Goliți complet frigiderul.
- ▶ Activați / dezactivați. (vezi 6.2 Logică de deservire)
- ▷ Activat: Temperatura de răcire este ridicată.
- ▷ Dezactivat: temperatura setată în prealabil va fi restabilită.



SabbathMode

Cu această funcție activați sau dezactivați SabbathMode. Dacă activați această funcție, sunt deconectate unele funcții electronice. Astfel aparatul dumneavoastră îndeplinește cerințele religioase privind sărbătorile evreiești ca de ex. Sabat și corespunde certificării Kosher STAR-K.

Starea aparatului la SabbathMode activ
Afișajul de stare indică în permanență SabbathMode.
Toate funcțiile de pe display exceptând funcția Dezactivare SabbathMode sunt blocate.
Toate funcțiile rămân active.
Display-ul rămâne iluminat, dacă închideți ușa.
Iluminarea interioară este dezactivată.
Atenționările nu sunt executate. Intervalul de timp setat este oprit.
Atenționările și avertizările nu sunt afișate.
Nu există o alarmă a ușii.
Nu există o alarmă de temperatură.

Starea aparatului la SabbathMode activ
Ciclul de dezghețare se activează numai la timpul prestabilit fără luarea în considerare a folosirii aparatului.
După o pană de curent aparatul se întoarce în SabbathMode.

Starea aparatului

Indicație

Acest aparat are certificarea institutului „Institute for Science and Halacha”. (www.machonhalacha.co.il)

O listă despre aparatele certificate STAR-K se găsește la www.star-k.org/appliances.

Activare SabbathMode



AVERTIZARE

Pericol de intoxicație din cauza alimentelor alterate!

Dacă ați activat SabbathMode și apare o întrerupere de curent, nu apare niciun mesaj pe afișajul de stare din cauza întreruperii de curent. Dacă este încheiată întreruperea de curent, aparatul funcționează în continuare în SabbathMode. Din cauza întreruperii de curent se pot altera alimentele și alterarea acestora poate duce la o intoxicație alimentară.

După o întrerupere de curent:

- ▶ Nu consumați alimentele, care au înghețat și au fost dezghețate.

- ▶ Apelați meniul de setări. (vezi 6.2 Logică de deservire)

- ▶ Apăsăți repetat săgeata pentru navigare până când se afișează funcția corespunzătoare.

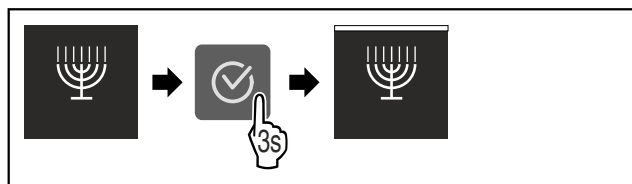


Fig. 13

- ▶ Efectuați pașii de acțiune (vezi Fig. 1858).

- ▷ SabbathMode este activat.

- ▷ Afișajul de stare indică în permanență SabbathMode.

Dezactivare SabbathMode

- ▶ Apelați meniul de setări. (vezi 6.2 Logică de deservire)

- ▶ Apăsăți repetat săgeata pentru navigare până când se afișează funcția corespunzătoare.

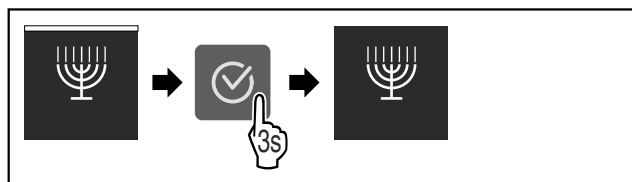


Fig. 14

- ▶ Efectuați pașii de acțiune (vezi Fig. 1859).

- ▷ SabbathMode este dezactivat.



E-Saver

Această funcție activează sau dezactivează modul de economisire a energiei. Dacă activați această funcție, consumul de energie scade, iar temperatura crește cu 2 °C în aparat. Alimentele rămân proaspete, dar termenul de valabilitate este scurtat.

Deservire

Zona de temperatură	Setare recomandată (vezi Temperatură)	Temperatură cu E-Saver activ
5 °C Frigider	5 °C	7 °C
-18 °C Congelator	-18 °C	-16 °C

Temperaturi

Activarea E-Saver

- ▶ Apăsați repetat săgeata pentru navigare până când se afișează funcția corespunzătoare.

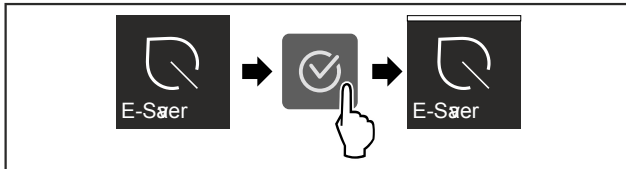


Fig. 15

- ▶ Efectuați pașii de acțiune (vezi Fig. 1860).
- ▷ Modul de economisire a energiei este activat.

Dezactivarea E-Saver

- ▶ Apăsați repetat săgeata pentru navigare până când se afișează funcția corespunzătoare.

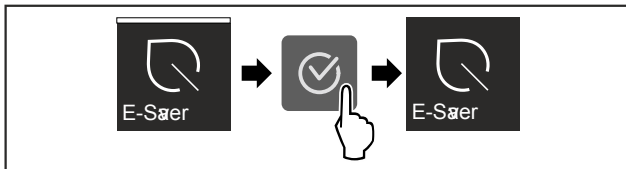


Fig. 16

- ▶ Efectuați pașii de acțiune (vezi Fig. 1861).
- ▷ Modul de economisire a energiei este dezactivat.



CleaningMode*

Această setare permite o curățare confortabilă a aparatului.*

Această setare se referă la frigider Fig. 1 (A).*

Mod de utilizare:*

- Curățați manual frigiderul.

Comportamentul aparatului, dacă este activată setarea:*

- Frigiderul este oprit.
- Iluminarea interioară este activă.
- Atenționările și avertizările nu sunt afișate. Nu se emite un semnal sonor.

Activarea / dezactivarea setării*

- ▶ Activați / dezactivați setarea (vezi 6.2 Logică de deservire).
- ▷ Activat: Frigiderul este deconectat. Lumina rămâne aprinsă.
- ▷ Dezactivat: temperatura setată în prealabil este restabilită.

După 60 min este dezactivată automat setarea. Apoi aparatul funcționează în continuare în regim normal.



Luminozitate display

Această setare permite setarea treptată a luminozității display-ului.

Se pot seta următoarele trepte de luminozitate:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

Selectarea setării

- ▶ Setări valoarea (vezi 6.2 Logică de deservire).



Alarmă ușă

Această setare permite setarea timpului, până când alarma ușii (vezi Închideți ușa) emite semnal sonor.

Pot fi setate următoarele valori:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Oprit

Selectarea setării

- ▶ Setări valoarea (vezi 6.4 Mesaje de eroare).



Blocare la introducere

Această setare împiedică operarea involuntară a aparatului, de ex. de către copii.

Mod de utilizare:

- Evitați modificarea involuntară a setărilor și funcțiilor.
- Evitați deconectarea involuntară a aparatului.
- Evitați setarea involuntară a temperaturii.

Activarea / dezactivarea setării

- ▶ Activați / dezactivați. (vezi 6.2 Logică de deservire)




Info

Această setare permite citirea informațiilor aparatului, precum și accesul la meniul de client.

Următoarele informații pot fi citite:

- Nume model
- Index
- Număr de serie
- Număr de service

Interogarea informațiilor aparatului

- ▶ Apăsați repetat săgețile pentru navigare Fig. 5 (1) până când se afișează setările .
- ▶ Apăsați Confirmare Fig. 5 (2).
- ▶ Apăsați repetat săgețile pentru navigare Fig. 5 (1) până când apare afișajul cu informații.
- ▶ Citiți informațiile aparatului.



Atenționare

Atenționările sunt semnalate acustic printr-un semnal sonor și sunt afișate optic printr-un simbol pe display. Semnalul sonor se intensifică și devine mai puternic, până când este încheiat mesajul.



Înlocuirea filtrului cu cărbune activ FreshAir

Acest mesaj apare, dacă trebuie să fie schimbat filtrul de aer.

- ▶ Schimbați filtrul de aer la fiecare șase luni.
- ▶ Confirmați mesajul.
- ▷ Intervalul de întreținere curentă începe din nou.
- ▷ Filtrul de aer asigură calitatea optimă a aerului din aparatul de răcire.

Activarea setării

- ▶ Activați / dezactivați (vezi 6.2 Logică de deservire) .



Resetare

Această funcție face posibilă resetarea tuturor setărilor la valorile din fabricație. Toate setările pe care le-ați realizat până în prezent vor fi readuse la valorile lor inițiale.

Activarea setării

- ▶ Activați (vezi 6.2 Logică de deservire) .

6.4 Mesaje de eroare

Mesajele de eroare sunt indicate pe afișaj. Există două categorii de mesaje de eroare:

Categorie	Semnificație
Mesaj	Atrage atenția asupra proceselor generale. Puteți să executați aceste procese și, prin urmare, să anulați mesajul.
Avertizare	Apare în caz de disfuncționalități. Suplimentar față de afișajul de pe display se emite un semnal sonor. Semnalul sonor devine mai puternic până când confirmați afișajul prin atingere. Disfuncționalitățile mai simple le puteți remedia singur. Pentru disfuncționalitățile grave trebuie să luați legătura cu serviciul pentru clienți.

6.4.1 Avertizări



Închideți ușa

Apare mesajul, dacă ușa este deschisă prea mult timp.

Poate fi setat timpul, până când apare mesajul .

- ▶ Încheiați alarma: Confirmați mesajul.

-sau-

- ▶ Închideți ușa.



Înterupere de curent

Apare mesajul, dacă temperatura de congelare a crescut din cauza unei întreruperi de curent. După restabilirea alimentării electrice, aparatul funcționează în continuare cu temperatura setată.

- ▶ Încheiați alarma: Confirmați mesajul.

▷ Apare alarma de temperatură (vezi Alarmă de temperatură) .



Alarmă de temperatură

Apare mesajul, dacă temperatura de congelare nu corespunde temperaturii setate.

Cauza pentru diferența de temperatură poate fi:

- Au fost introduse alimente proaspete, calde.

- În timpul sortării și scoaterii alimentelor a pătruns o cantitate prea mare de aer cald din cameră.
- Curentul a fost întrerupt pentru un interval de timp mai îndelungat.
- Aparatul este defect.

După ce a fost remediată cauza, aparatul funcționează în continuare cu temperatura setată.

- ▶ Confirmați afișajul.
- ▷ Este afișată temperatura cea mai caldă.
- ▶ Confirmați din nou afișajul.
- ▷ Va apărea afișajul de status.
- ▷ Este afișată temperatura actuală.



Eroare

Acest mesaj apare, dacă există o eroare a aparatului. O componentă a aparatului prezintă o eroare.

- ▶ Deschideți ușa.
- ▶ Notați codul de eroare.
- ▶ Confirmați mesajul.
- ▷ Semnalul sonor este dezactivat.
- ▷ Apare afișajul de stare.
- ▶ Închideți ușa.
- ▶ Adresați-vă serviciului pentru clienți. (vezi 9.4 Serviciul de asistență a clienților)

6.4.2 DemoMode

Dacă pe display este afișat «D», este activat modul demonstrativ. Această funcție este dezvoltată pentru reprezentantul comercial, deoarece sunt dezactivate funcțiile frigotehnice.

Dezactivarea DemoMode

- Dacă se scurge timpul pe display:
- ▶ Confirmați afișajul în intervalul de timp scurs.
- ▷ DemoMode este dezactivat.
- Dacă nu se scurge timpul:
- ▶ Deconectați fișa de rețea.
- ▶ Racordați din nou fișa de rețea.
- ▷ DemoMode este dezactivat.

7 Dotare

7.1 Raft montat pe ușă

7.1.1 Deplasarea / scoaterea raftului montat pe ușă

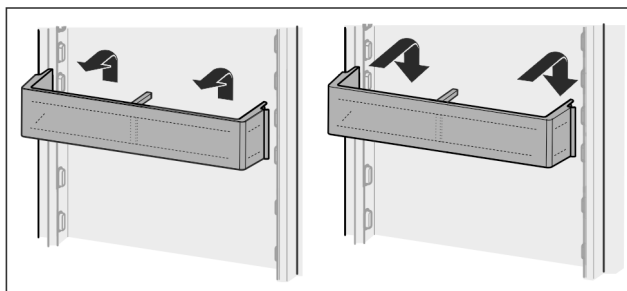


Fig. 17

- ▶ Împingeți raftul în sus.
- ▶ Trageți spre față.
- ▶ Introduceți din nou în ordine inversă.

7.1.2 Dezasamblarea raftului montat pe ușă

Rafturile montate pe ușă pot fi dezasamblate în vederea curățării.

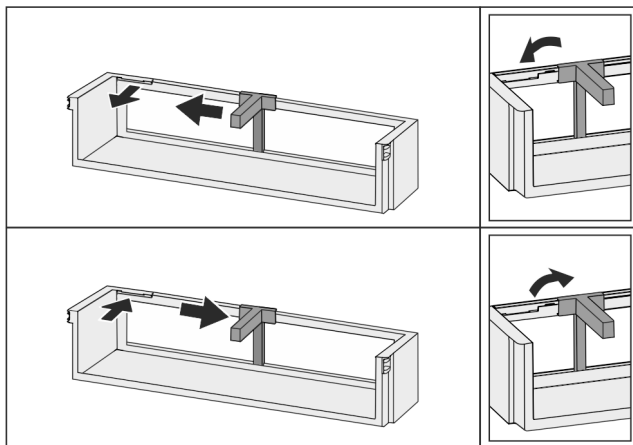


Fig. 18

- ▶ Dezasamblați raftul montat pe ușă.

7.2 Rafturi

7.2.1 Deplasarea / scoaterea rafturilor

Rafturile sunt asigurate cu opritoare împotriva extragerii accidentale.

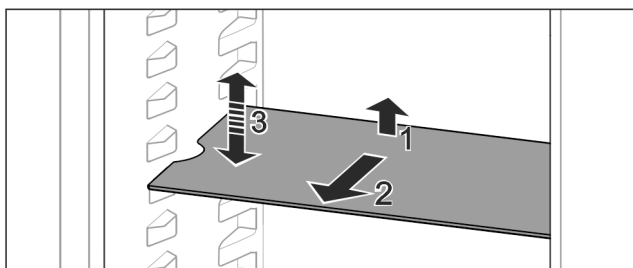


Fig. 19

- ▶ Ridicați raftul și trageți-l în față.
- ▷ Degajare laterală pe poziția așezare.
- ▶ Demontați raftul: Ridicați sau coborâți la înălțimea dorită și împingeți în interior.

-sau-

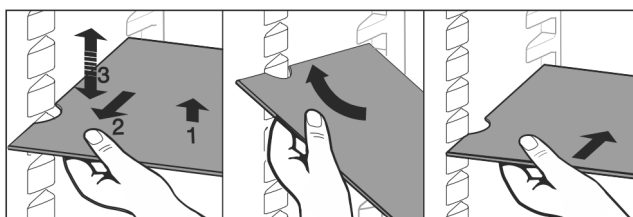


Fig. 20

- ▶ Extrageți complet raftul: Extrageți spre înainte.
- ▶ Scoatere simplificată: Poziționați oblic raftul.
- ▶ Reintroducerea raftului: Împingeți până la opritor.
- ▷ Opritoarele împotriva extragerii arată în jos.
- ▷ Opritoarele împotriva extragerii se află în spatele raftului frontal.

7.3 Raft divizibil

7.3.1 Utilizarea raftului divizibil

Rafturile sunt asigurate cu opritoare împotriva extragerii accidentale.

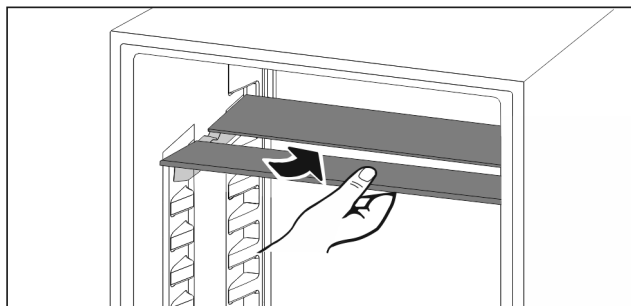


Fig. 21

- ▶ Împingeți în jos raftul divizibil după cum se vede în figură.

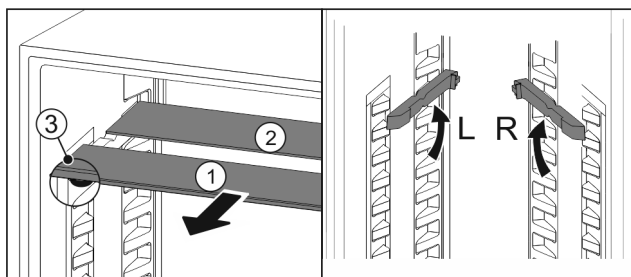


Fig. 22

Deplasarea pe înălțime:

- ▶ Extrageți Fig. 22 (1) pe rând plăcile de sticlă spre înainte.
- ▶ Trageți șinele de sprijin din sistemul de fixare și înclinați la înălțimea dorită.
- ▶ Împingeți plăcile de sticlă în interior pe rând una după alta.
- ▷ Opritoare plate împotriva extragerii în față, direct în spatele șinei de sprijin.
- ▷ Opritoare înalte împotriva extragerii în spate.

Utilizarea celor două rafturi:

- ▶ Prindeți cu o mână placa de sticlă inferioară și trageți-o spre înainte.
- ▷ Placa de sticlă Fig. 22 (1) cu șipca decorativă se află în față.
- ▷ Opritoarele Fig. 22 (3) indică în jos.

7.4 Loc pentru tava de copt

Deasupra sertarelor este loc pentru o tavă de copt Fig. 1 (6).

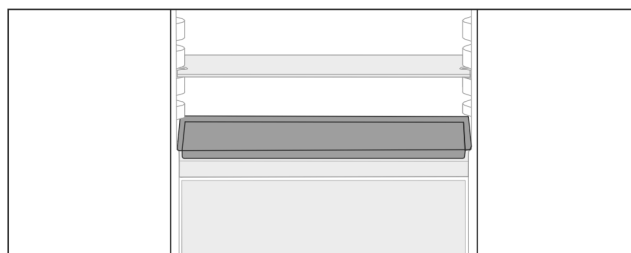


Fig. 23

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Dimensiunile maxime pentru tava de copt sunt respectate (vezi 9.1 Date tehnice).
- Tabla de copt este răcită la temperatura camerei.
- Raftul inferior montat pe ușă este pus cel puțin o poziție mai sus.

Dacă ușa este deschisă la 90°:

- ▶ Împingeți tava de copt pe suporturile laterale cele mai joase.

-sau-

- ▶ Dacă tava de copt stă neuniform:
- ▶ Utilizați șinele suport din pachet.

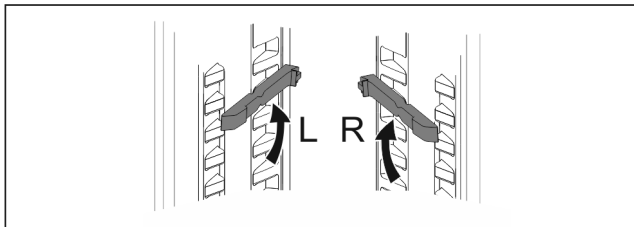


Fig. 24

- ▶ Blocați șinele suport pe suporturile cele mai joase.
- ▶ Dacă ușa este deschisă la 90°:
- ▶ Împingeți tava de copt pe șinele suport.

7.5 Raft variabil pentru sticle

7.5.1 Utilizarea raftului pentru sticle

La baza frigiderului se poate utiliza la alegere raftul variabil pentru sticle sau placa de sticlă.

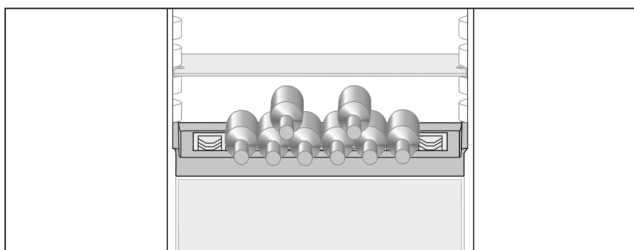


Fig. 25

- ▶ Scoateți placa de sticlă și depozitați-o separat.
- ▶ Introduceți sticlele cu fundul în spate, către peretele posterior.

Indicație

Dacă sticlele ies peste raftul de sticle în față:

- ▶ Puneți mai sus cu o poziție raftul inferior montat pe ușă.

7.5.2 Scoaterea raftului pentru sticle

Raftul pentru sticle poate fi dezasamblat în vederea curățării.

- ▶ Scoateți placa de sticlă de deasupra raftului pentru sticle.

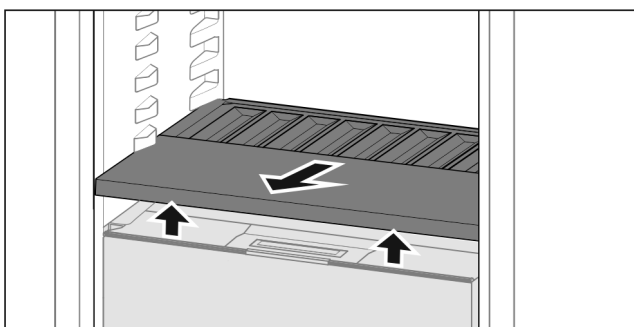


Fig. 26

- ▶ Ridicați în față și extrageți raftul pentru sticle.

Indicație

Liebherr recomandă:

Pe capacul compartimentului aflat sub acesta nu depozitați niciun produs.

7.5.3 Introducerea raftului pentru sticle

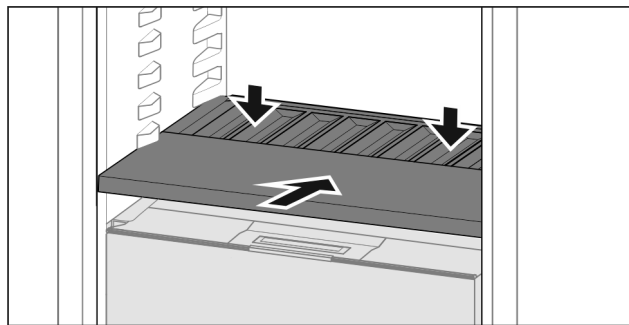


Fig. 27

- ▶ Împingeți raftul pentru sticle până la opritor și apăsați în jos.

7.6 Sertare

Puteți extrage sertarele pentru curățare.

Puteți extrage sertarele, pentru a folosi VarioSpace.

Scoaterea și introducerea sertarelor se diferențiază în funcție de sistemul de extragere. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

La aparatele cu NoFrost:*

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.*

- ▶ Lăsați sertarul inferior în aparat!*
- ▶ Mențineți întotdeauna liberă fanta ventilatorului din interior de la peretele posterior!*

La aparatele fără NoFrost:*

Indicație

Consumul de energie crește și puterea de răcire scade atunci când ventilația nu este suficientă.*

- ▶ Mențineți întotdeauna liberă fanta ventilatorului din interior de la peretele posterior!*

7.6.1 Sertar la baza aparatului sau pe placa de sticlă

Sertarul rulează direct pe baza aparatului sau pe o placă de sticlă. Nu există șine.

Când scoateți sertarele, puteți folosi plăcile de sticlă de dedesubt ca suprafețe de depozitare.

Scoaterea sertarului

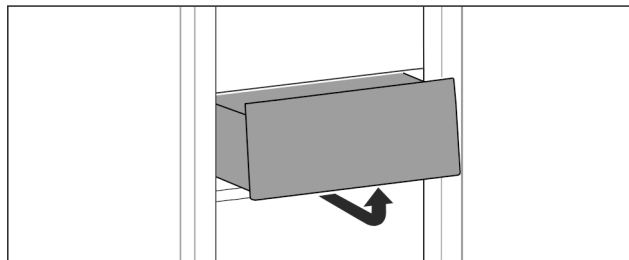


Fig. 28

- ▶ Scoateți sertarul după cum se vede în figură.

Introducerea sertarului

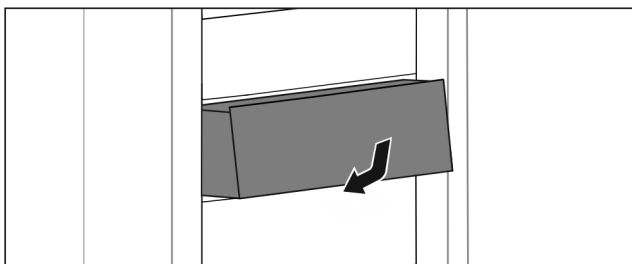


Fig. 29

- ▶ Introduceți sertarul după cum se vede în figură.

7.6.2 Sertar pe șine telescopice

Sertarul se deplasează pe șine extensibile (șine telescopice). Există șine telescopice cu extragere completă și șine telescopice cu extragere parțială. Sertarele cu extragere completă se extrag complet din aparat. Sertarele cu extragere parțială nu pot fi scoase complet din aparat. Ce sistem se află în aparatul dumneavoastră depinde de tipul de aparat.

Extragerea completă*

Puteți recunoaște extragerea completă printr-o clemă situată în partea din spate, în stânga și în dreapta șinei.

Scoaterea sertarului

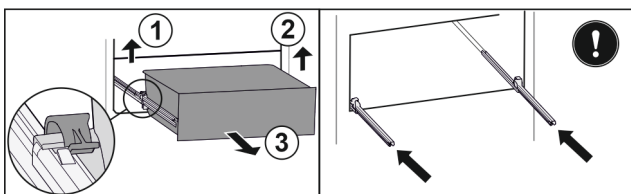


Fig. 30

- ▶ Scoateți sertarul până la opritor.
- ▶ Ridicați clema din stânga și trageți concomitent sertarul din stânga spre înainte. Fig. 30 (1)
- ▶ Ridicați clema din dreapta și trageți concomitent sertarul din dreapta spre înainte. Fig. 30 (2)
- ▶ Extrageți sertarul spre înainte. Fig. 30 (3)
- ▶ Introduceți șinele.

Introducerea sertarului

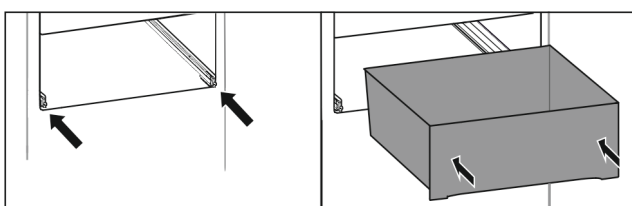


Fig. 31

- ▶ Introduceți șinele.
- ▶ Așezați sertarul pe șine.
- ▶ Împingeți sertarul spre spate.
- ▷ Sertarul se înclișetează în spate cu zgomot.

Extragerea parțială frigider*

Scoaterea sertarului

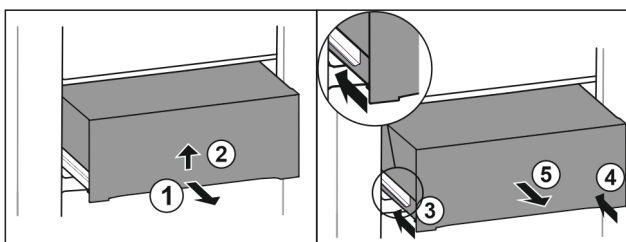


Fig. 32

- ▶ Extrageți pe jumătate sertarul. Fig. 32 (1)
- ▶ Ridicați sertarul de partea inferioară. Fig. 32 (2)
- ▶ Țineți sertarul apăsat în sus și, în același timp, trageți-l în față.
- ▶ Inșerați șina din stânga. Fig. 32 (3)
- ▶ Inșerați șina din dreapta. Fig. 32 (4)
- ▶ Extrageți sertarul spre înainte. Fig. 32 (5)

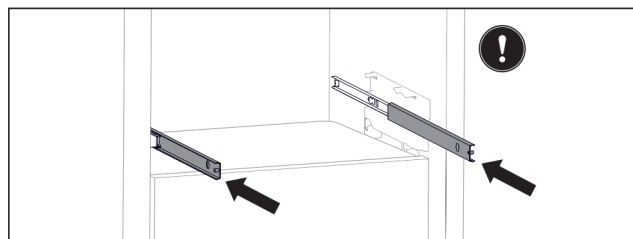


Fig. 33

Dacă șinele nu sunt încă inserate complet după extragerea sertarului:

- ▶ Inșerați șinele complet.

Introducerea sertarului

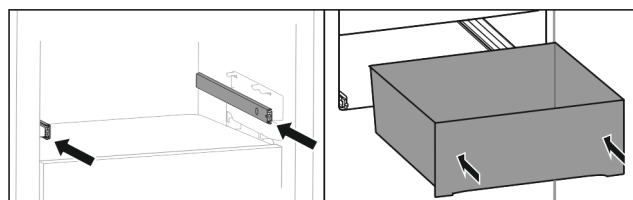


Fig. 34

- ▶ Introduceți șinele.
- ▶ Așezați sertarul pe șine.
- ▶ Împingeți sertarul spre spate.

7.7 Capac Fruit & Vegetable-Safe

Capacul compartimentului poate fi scos pentru curățare.

7.7.1 Scoaterea capacului compartimentului

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Suportul pentru sticle este scos (vezi 7.5 Raft variabil pentru sticle) .

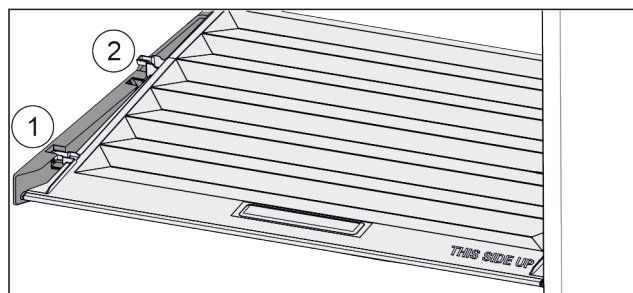


Fig. 35

Dacă sertarele sunt scoase:

- ▶ Trageți capacul în față Fig. 35 (1) până la orificiul din piesele suportului.
- ▶ Ridicați în spate de jos și scoateți Fig. 35 (2) în sus.

7.7.2 Introducerea capacului compartimentului

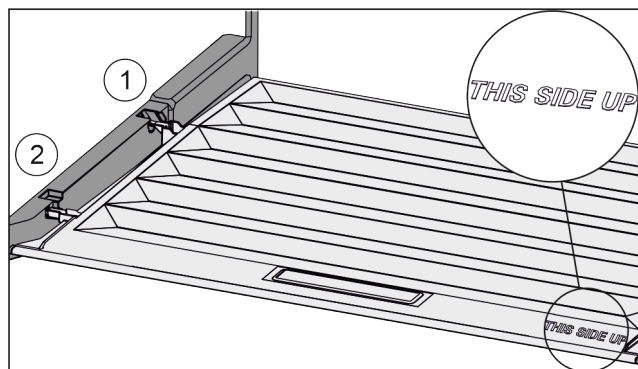


Fig. 36

Dacă inscripția THIS SIDE UP se situează sus:

- ▶ Introduceți nervura capacului prin orificiul suportului posterior Fig. 36 (1) și înclicetați-l în față în suport Fig. 36 (2).
- ▶ Aduceți capacul în poziția dorită (vezi 7.8 Reglarea umidității).

7.8 Reglarea umidității

Puteți regla umiditatea din sertar prin reglarea capacului compartimentului.

Capacul compartimentului se află direct pe sertar și poate fi acoperit de rafturi sau sertare suplimentare.

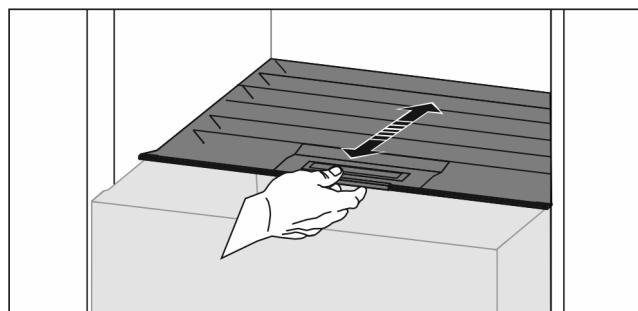


Fig. 37

Umiditate redusă a aerului

- ▶ Deschideți sertarul.
- ▶ Trageți capacul compartimentului în față.
- ▷ La sertarul închis: Fantă între capac și compartiment.
- ▷ Umiditatea aerului din Safe se reduce.

Umiditate ridicată a aerului

- ▶ Deschideți sertarul.
- ▶ Împingeți capacul compartimentului în spate.
- ▷ La sertarul închis: Capacul închide etanș compartimentul.
- ▷ Umiditatea aerului din Safe se mărește.
- ▶ Dacă în compartiment este umiditate prea multă:

- ▶ Selectați reglarea «umiditate redusă a aerului».

-sau-

- ▶ Îndepărtați umiditatea cu prosopul.

Indicație

Cu reglajul «umiditate redusă a aerului» compartimentul Fruit & Vegetable-Safe poate fi utilizat și ca Meat & Dairy-Safe.

- ▶ Reglați «umiditatea redusă a aerului».

7.9 Plăcile de sticlă

Puteți extrage placa de sticlă de sub sertare pentru curățare.

Puteți extrage placa de sticlă de sub sertare, pentru a folosi VarioSpace.

7.9.1 Extragerea / introducerea plăcii de sticlă

Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții necesare:

- Placă de sticlă sub sertar: Sertarul este extras. (vezi 7.6 Sertare)

Extragerea plăcii de sticlă

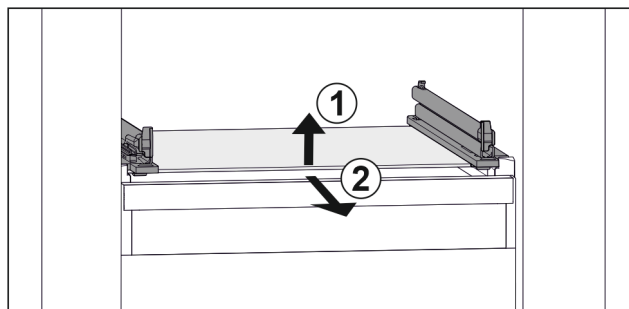


Fig. 38 Reprezentare exemplificativă a plăcii de sticlă

- ▶ Ridicați placa de sticlă din față. Fig. 38 (1)
- ▶ Extrageți placa de sticlă spre înainte. Fig. 38 (2)

Introducerea plăcii de sticlă

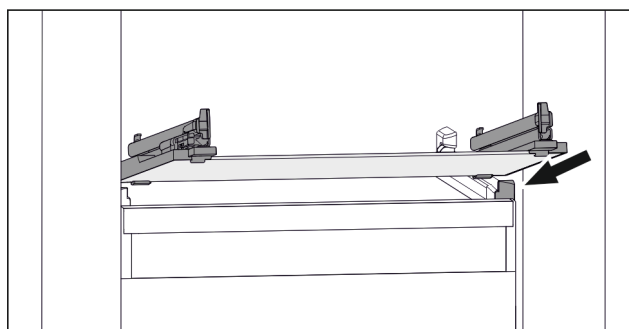


Fig. 39 Reprezentare exemplificativă a plăcii de sticlă

- ▶ Așezați placa de sticlă oblic în spatele opritoarelor. (vezi Fig. 1884)
- ▶ Coborâți placa de sticlă.
- ▶ Inșerați placa de sticlă spre spate.

7.10 VarioSpace

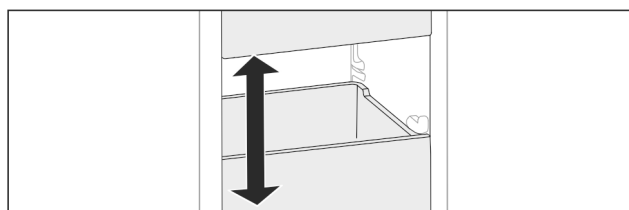


Fig. 40

Puteți extrage sertarele și plăcile de sticlă din aparat. Astfel obțineți spațiu pentru alimente mari precum carnea de pasăre, carnea, porțiile mari de vânat precum și preparatele de panificație înalte. Acestea pot fi astfel congelate întregi și pregătite mai departe.

- ▶ Respectați limitele de încărcare ale sertarelor și plăcilor de sticlă (vezi 9.1 Date tehnice).

Întreținere

7.11 Accesorii

7.11.1 Suport pentru sticle

Utilizarea suportului pentru sticle

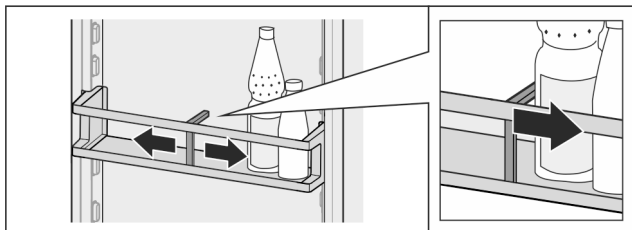


Fig. 41

- ▶ Împingeți suportul de sticle pe sticle.
- ▷ Nu răsturnați sticlele.

Scoaterea suportului pentru sticle

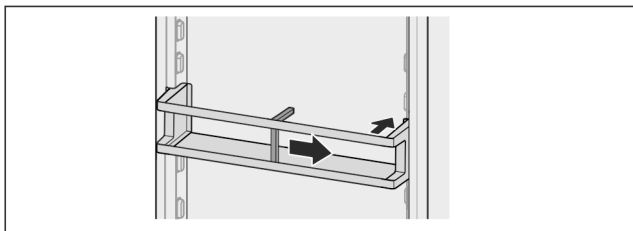


Fig. 42

- ▶ Împingeți suportul pentru sticle complet spre dreapta până la margine.
- ▶ Scoateți spre spate.

8 Întreținere

8.1 Filtru de cărbune activ-FreshAir

Filtrul de cărbune activ-FreshAir se află în compartimentul de deasupra ventilatorului.

Acesta asigură o calitate optimă a aerului.

- Schimbați filtrul de cărbune activ la fiecare 6 luni. Dacă atenționarea este activată, apare pe afișaj un mesaj care solicită schimbarea.
- Filtrul de cărbune activ poate fi eliminat cu gunoierul menajer normal.

Indicație

Puteți obține filtrul cu cărbune activ FreshAir din Liebherr-Hausgeräte-Shop la home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.1.1 Scoaterea filtrului de cărbune activ-FreshAir

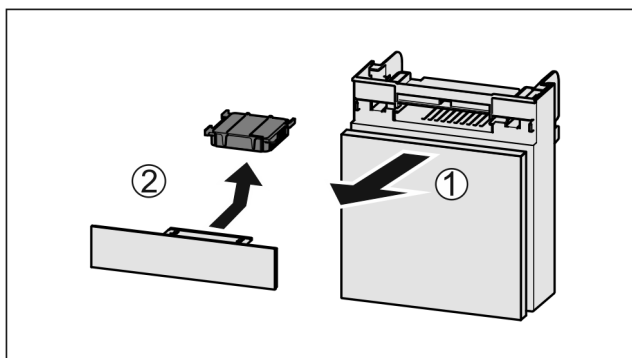


Fig. 43

- ▶ Extrageți Fig. 43 (1) compartimentul către înainte.

- ▶ Scoateți Fig. 43 (2) filtrul de cărbune activ.

8.1.2 Introducerea filtrului de cărbune activ-FreshAir

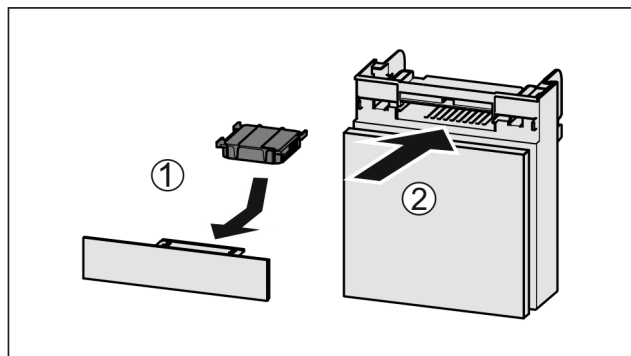


Fig. 44

- ▶ Introduceți Fig. 44 (1) filtrul de cărbune activ după cum se vede în figură.
- ▷ Filtrul de cărbune activ se înclișetează. Dacă filtrul de cărbune activ arată în jos:
- ▶ Împingeți Fig. 44 (2) compartimentul în interior.
- ▷ Filtrul de cărbune activ este acum pregătit de funcționare.

8.2 Dezasamblare / montare sisteme de extragere

8.2.1 Indicații referitoare la dezasamblare

Puteți dezasambla unele sisteme de extragere pentru curățare. Aparatul dumneavoastră poate conține diferite sisteme de extragere.

Următoarele sisteme de extragere sunt demontabile sau nedemontabile:

Sistem de extragere	demontabil / nedemontabil
Sertar la baza aparatului sau pe placa de sticlă	nedemontabil
Extragerea completă*	nedemontabil*
Extragerea parțială frigider*	nedemontabil*

8.3 Dezghețarea aparatului



AVERTIZARE

Dezghețarea necorespunzătoare a dispozitivului!* Vătămări și deteriorări.

- ▶ Nu utilizați alte dispozitive mecanice sau diverse mijloace pentru accelerarea procesului de dezghețare, decât cele recomandate de producător.
- ▶ Nu utilizați aparate electrice de încălzire sau curățare cu abur, flacără deschisă sau spray-uri dejivrante.
- ▶ Nu îndepărtați gheața cu obiecte ascuțite.

8.3.1 Dezghețarea frigiderului

Dezghețarea se realizează automat. Apa din dezgheț curge prin deschizătura de scurgere și se evaporă.

Picăturile de apă, inclusiv un strat subțire de condens sau de gheață de pe peretele din spate se formează în timpul funcționării și prezența lor este perfect normală. Acestea nu trebuie să fie îndepărtate.

- ▶ Curățați regulat deschizătura de scurgere (vezi 8.4 Curățarea aparatului).

8.3.2 Dezghețarea congelatorului cu NoFrost*

Dezghețarea se realizează automat prin sistemul NoFrost. Umiditatea se depune la vaporizator, unde este dezghețată și evaporată periodic.


Aparatul nu necesită dezghețare.

8.3.3 Dezghețarea manuală a congelatorului*

După o funcționare mai lungă se formează un strat de chiciură, resp. gheață.

Următorii factori accelerează formarea stratului de chiciură, resp. gheață:

- Aparatul este deschis frecvent.
- Sunt introduse alimente calde.
- O zi înainte de dezghețare:
- ▶ Activați SuperFrost (vezi 6.3 Funcții).
- ▷ Produsele congelate vor beneficia de o «rezervă de frig».
- ▶ Deconectați aparatul.
- ▶ Scoateți fișa de rețea din priză sau deconectați siguranța.
- ▶ Înveliți produsele congelate în hârtie de ziar sau introduceți-le în cutii și depozitați-le într-un loc rece.
- ▶ Așezați pe un raft la înălțime medie un vas cu apă fierbinte, dar nu clocotită.

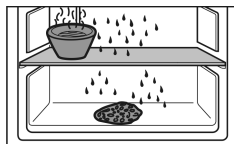

- ▷ Dezghețarea va fi accelerată.
- ▶ Lăsați ușa aparatului deschisă în timpul dezghețării.
- ▶ Scoateți bucățile de gheață desprinse.
- ▶ Aveți grijă ca apa de dezgheț să nu se scurgă în piesele de mobilier.
- ▶ Îndepărtați apa de dezgheț cu un burete sau o lavetă, repetând eventual operația.
- ▶ Curățați aparatul (vezi 8.4 Curățarea aparatului).

8.4 Curățarea aparatului

8.4.1 Pregătirea



AVERTIZARE

Pericol de electrocutare!

- ▶ Scoateți ștecherul aparatului de răcire sau întrerupeți alimentarea cu curent.



AVERTIZARE

Pericol de incendiu

- ▶ Nu deteriorați circuitul de răcire.

- ▶ Goliți aparatul.
- ▶ Extrageți fișa de rețea.

- sau-
- ▶ Activați CleaningMode. (vezi CleaningMode*) *

8.4.2 Curățarea compartimentului interior

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- ▶ Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu pH neutru.
- ▶ Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sârmă.
- ▶ Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

- ▶ Suprafețele din plastic: curățați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă caldă și puțin agent de spălare.
- ▶ Suprafețele din metal: curățați cu mâna cu o cârpă moale, curată, apă caldă și puțin agent de spălare.
- ▶ Deschizătură de scurgere: îndepărtați depunerile cu un mijloc ajutător subțire, de ex. bețișoare cu vată.

8.4.3 Curățați dotarea

ATENȚIE

Curățare necorespunzătoare!

Defecțiuni la aparat.

- ▶ Utilizați exclusiv lavete moi și agent de curățare general cu pH neutru.
- ▶ Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sârmă.
- ▶ Nu utilizați mijloace de curățare agresive, abrazive, care conțin nisip, clor sau acizi.

Curățarea cu o cârpă moale, curată, apă caldă și puțin agent de spălare:

- Suport montat pe ușă
- Raft
- Suprafață de depunere divizibilă
- Capac Fruit & Vegetable-Safe
- Sertar
- Raft variabil pentru sticle

Curățare cu o cârpă umedă:

- Șina telescopică
- Vă rugăm respectați: Grăsimea din caile de rulare are rol de lubrifiere și nu trebuie îndepărtată!

Curățarea în mașina de spălat 60 °C:

- Suport pentru sticle
- Piesă de susținere suprafață divizibilă de depunere
- ▶ Demontați dotarea: consultați capitolul respectiv.
- ▶ Curățați dotarea.

8.4.4 După curățare

- ▶ Ștergeți aparatul și piesele din dotare până la uscare.
- ▶ Racordați și porniți aparatul.
- ▶ Activați SuperFrost (vezi 6.3 Funcții).
- ▶ Atunci când temperatura este suficient de scăzută:
- ▶ Introduceți alimentele.
- ▶ Repetați curățarea regulat.

9 Ajutor pentru clienți

9.1 Date tehnice

Domeniul de temperaturi	
Răcire	3 °C până la 9 °C
BioFresh	0 °C până la 3 °C
Congelare	-26 °C până la -15 °C
Cantitate maximă de congelare / 24h	
Congelator	a se vedea plăcuța de fabricație la «Capacitate de congelare ... /24h»

Ajutor pentru clienți

Masa maximă de încărcare a dotării			
Dotarea	Lățimea aparatului 550 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului)	Lățimea aparatului 600 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului)	Lățimea aparatului 700 mm (a se vedea instrucțiunile de montaj, Cotele aparatului)
Sertar pe placă de sticlă (vezi 7.6.1 Sertar la baza aparatului sau pe placa de sticlă)	12 kg	15 kg	--

Cotă maximă tavă de copt	
Lățime	466 mm
Adâncime	386 mm
Înălțime	50 mm

Iluminare	
Clasa de eficiență energetică ¹	Sursă de lumină
Acest produs conține una sau mai multe surse de lumină de clasa de eficiență energetică F.	LED

1 Aparatul poate conține surse de lumină cu diferite clase de eficiență energetică. Cea mai redusă clasă de eficiență energetică este indicată.

Pentru aparate cu conexiune WLAN:*

Indicare frecvență*	
Bandă de frecvență	2.4 GHz
Putere maximă radiată	<100 mW
Destinația utilizării instalației radio	Integrare în rețeaua WLAN locală pentru comunicația datelor

- aliment introdus proaspăt
- temperatură ambientală ridicată
- ușă deschisă mult timp

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot
Bolborosit susur	și Agentul frigorific curge în circuitul de răcire.	zgomot normal de lucru
Șuierat și fluierat	Agentul frigorific este injectat în circuitul de răcire.	zgomot normal de lucru
Zumzet	Aparatul răcește. Intensitatea zgomotului depinde de puterea de răcire.	zgomot normal de lucru
Zgomote de sorbire	de Ușa cu amortizorul de închidere este deschisă și închisă.	zgomot normal de lucru
Fâșâit și foșnet	Ventilatorul funcționează.	zgomot normal de funcționare
Clic	Componentele sunt pornite și oprite.	zgomot normal de comutare
Zdrângănit și bâzâit	și Supapele sau clapete active.	zgomot normal de comutare

Zgomot	Cauză posibilă	Tip-zgomot	Remediere
Vibrație	Montaj inadecvat	Eroare-zgomot	Verificați montajul. Aliniați aparatul.
Rabatare	Dotare, Obiecte în spațiul interior al aparatului	Eroare-zgomot	Fixați piesele dotării. Lăsați distanță între obiecte.

9.2 Zgomote de funcționare

Aparatul produce în timpul funcționării diferite zgomote de funcționare.

- La **putere de răcire mai redusă** aparatul lucrează cu economie de energie, dar mai mult timp. Volumul este **mai redus**.
- La **putere de răcire mai puternică** alimentele se răcesc mai repede. Volumul este **mai mare**.

Exemple:

- funcții activate (vezi 6.3 Funcții)
- ventilator în funcțiune

9.3 Defecțiuni tehnice

Aparatul dumneavoastră este astfel construit și fabricat, încât să garanteze siguranța funcționării și o durată mare de viață. Sollte dennoch während des Betriebes eine Störung auftreten, so prüfen Sie bitte, ob die Störung auf einen Bedienungsfehler zurückzuführen ist. În acest caz trebuie să vă calculăm costurile reparației chiar și în perioada de garanție.

Puteți remedia singuri următoarele defecțiuni.

9.3.1 Funcția aparatului

Eroare	Cauză	Remediere
Aparatul nu funcționează.	→ Aparatul nu este pornit.	▶ Porniți aparatul.
	→ Fișa de rețea nu este conectată corect la priză de alimentare.	▶ Verificați ștecherul.
	→ Siguranța prizei de alimentare nu este funcțională.	▶ Verificați siguranța.

Eroare	Cauză	Remediere
	→ Întrerupere de curent	▶ Țineți aparatul închis. ▶ Protejați alimentele: Așezați cartușele de răcire peste alimente sau utilizați un congelator descentralizat, în situația în care întreruperea curentului durează mai mult. ▶ Nu recongelați niciodată alimentele dezghețate.
	→ Fișa nu este conectată corect la aparat.	▶ Verificați fișa aparatului.
Temperatura nu este suficient de scăzută.	→ Ușa aparatului nu este închisă corect.	▶ Închideți ușa aparatului.
	→ Ventilația și aerisirea nu sunt suficiente.	▶ Eliberați grilajul de ventilație și curățați-l.
	→ Temperatura din încăperea este prea mare.	▶ Soluționarea problemei: (vezi 1.4 Domeniul de utilizare a aparatului) .
	→ Aparatul a fost deschis prea des sau o perioadă prea îndelungată.	▶ Așteptați, pentru a vedea dacă temperatura necesară se restabilește de la sine. În caz contrar, adresați-vă serviciului pentru clienți (vezi 9.4 Serviciul de asistență a clienților) .
	→ A fost introdusă o cantitate prea mare de alimente proaspete fără activarea funcției SuperFrost.	▶ Soluționarea problemei: (vezi SuperFrost)
	→ Temperatura este reglată incorect.	▶ Reglați o temperatură mai scăzută și controlați-o după 24 ore.
	→ Aparatul se află prea aproape de o sursă de căldură (cuptor, instalație de încălzire etc.).	▶ Schimbați locul de amplasare al aparatului sau al sursei de căldură.
	→ Aparatul nu a fost montat corect în nișă.	▶ Verificați dacă aparatul a fost montat corect și dacă ușa se închide corect.
Garnitura de etanșare a ușii este defectă sau trebuie înlocuită din alte motive.	→ Garnitura de etanșare a ușii se poate înlocui. Ea poate fi schimbată fără alte scule ajutoare.	▶ Adresați-vă serviciului pentru clienți (vezi 9.4 Serviciul de asistență a clienților) .
Aparatul este înghețat sau se formează apă de condens.	→ Este posibil ca garnitura de etanșare a ușii să fi alunecat afară din canelură.	▶ Verificați dacă garnitura de etanșare a ușii este așezată corect în canelură.

9.3.2 Dotarea

Eroare	Cauză	Remediere
Iluminarea interioară nu este aprinsă.	→ Aparatul nu este pornit.	▶ Porniți aparatul.
	→ Ușa a rămas deschisă mai mult de 15 minute.	▶ Iluminarea interioară se întrerupe în mod automat după aprox. 15 minute cu ușa deschisă.
	→ Iluminarea cu LED-uri este defectă sau capacul este deteriorat.	▶ Adresați-vă serviciului pentru clienți (vezi 9.4 Serviciul de asistență a clienților) .

9.4 Serviciul de asistență a clienților

Verificați mai întâi dacă puteți remedia singur defecțiunea (vezi 9 Ajutor pentru clienți) . Dacă nu este cazul, adresați-vă serviciului de asistență a clienților.

Vă rugăm să preluați adresa din broșura atașată «Service-Liebherr».

Scoaterea din funcțiune



AVERTIZARE

Reparație neprofesională!
Vătămări.

- ▶ Lucrările de reparații și intervențiile la aparat și racordul de alimentare cu energie electrică, care nu sunt indicate în mod expres (vezi 8 Întreținere), trebuie executate exclusiv de către serviciul de asistență a clienților.
- ▶ Înlocuirea unui conductor de racord la rețea deteriorat este permisă numai producătorului sau serviciului de asistență pentru clienți al acestuia sau unei persoane cu calificare similară.
- ▶ În cazul aparatelor cu fișă pentru puteri mici, schimbarea poate fi efectuată de client.

9.4.1 Contactarea serviciului pentru clienți

Asigurați-vă că sunt disponibile următoarele informații despre aparate:

- Denumire aparate (model și index)
- Nr. service (service)
- Nr. serie (S-Nr.)

▶ Apelați informațiile despre aparate prin intermediul display-ului (vezi Info).

-sau-

▶ Preluați informațiile despre aparate de pe plăcuța de fabricație (vezi 9.5 Plăcuță de fabricație).

▶ Notați informațiile despre aparat.

▶ Înștiințați serviciul pentru clienți: Comunicați eroarea și informațiile despre aparate.

▷ Acest lucru permite o depanare rapidă și precisă.

▶ Urmați instrucțiunile serviciului pentru clienți.

9.5 Plăcuță de fabricație

Plăcuța de fabricație se află pe din spate a sertarelor de la partea interioară a aparatelor.

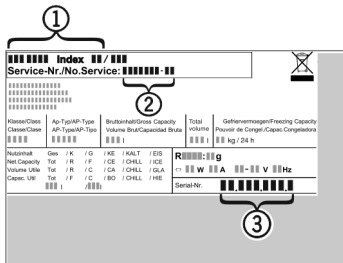


Fig. 45

- (1) Denumire aparate
- (2) Nr. service
- (3) Nr. serie

▶ Citiți informațiile de pe plăcuța de fabricație.

10 Scoaterea din funcțiune

- ▶ Goliți aparatul.
- ▶ Opriți aparatul.
- ▶ Extrageți fișa de rețea.
- ▶ Dacă este necesar, înlăturați fișa aparatului: Extrageți și mișcați concomitent de la stânga spre dreapta.
- ▶ Curățați aparatul (vezi 8.4 Curățarea aparatului).
- ▶ Lăsați ușa deschisă, pentru a evita apariția mirosurilor neplăcute.

11 Eliminarea ca deșeu

11.1 Pregătirea aparatului pentru eliminarea ca deșeu



Li-Ion

Liebherr folosește baterii în anumite aparate. Organul legislativ din Uniunea Europeană obligă utilizatorul final, din motive ecologice, să scoată bateriile din aparatul vechi, înainte de eliminarea ca deșeu. Dacă aparatul dvs. conține baterii, pe aparat este aplicată o indicație corespunzătoare.

Lămpi

Pentru situația în care puteți scoate lămpile în mod independent și nedistructiv, demontați-le înainte de eliminarea ca deșeu.

- ▶ Scoateți aparatul din funcțiune.
- ▶ Aparat cu baterii: Scoateți bateriile. Pentru descriere, vezi capitolul **Întreținere**.
- ▶ Dacă este posibil: Demontați lămpile în mod nedistructiv.

11.2 Eliminarea aparatului ca deșeu în mod ecologic



Li-Ion



Li-Ion

Aparatul conține încă materiale valoroase și trebuie predat la un punct de colectare a deșeurilor nesortate în vederea dezmembării.

Pentru eliminarea ca deșeu, bateriile trebuie separate din aparatul vechi. În acest scop, puteți returna bateriile în mod gratuit la unitatea comercială, precum și la centrele de reciclare și de materiale valoroase.

Lămpi

Eliminați ca deșeu lămpile demontate prin intermediul sistemelor de colectare respective.

Pentru Germania:

Puteți elimina ca deșeu aparatul la centrele locale de reciclare și de materiale valoroase în mod gratuit prin recipiente de colectare de clasa 1. La cumpărarea unui nou frigider / congelator și la o suprafață de vânzare > 400 m², aparatul vechi este preluat gratuit.



AVERTIZARE


Scăpări de agent frigorific și ulei!

Incendiu. Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Uleiul conținut este, de asemenea, inflamabil. Scăpările de agent frigorific și de ulei se pot aprinde în cazul unei concentrații corespunzătoare de ridicate și în contact cu o sursă de căldură externă.

▶ Nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific și ale compresorului.

▶ Îndepărtați aparatul fără a-l deteriora.

▶ Eliminați ca deșeu bateriile, lămpile și aparatul conform specificațiilor menționate mai sus.

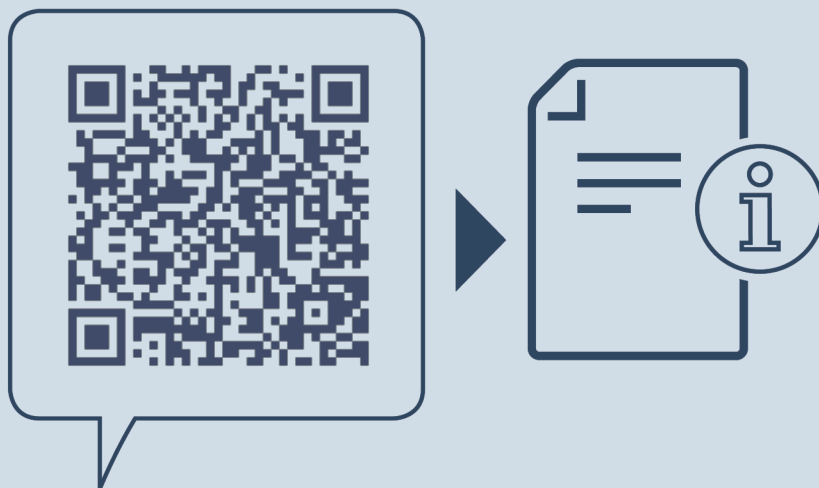

home.liebherr.com/fridge-manuals

RO Combină frigorifică cu BioFresh pentru montare în mobilier

Data emiterii: 20230309

Index-nr. articol: 7088258-00

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland