



Manual de utilizare

COMBINĂ FRIGORIFICĂ

HTF-610D*7

HTF-710D*7

* = Cod culoare:

S, T, CR, BB, W, N, GW,
G, B, GR, X, F, VZ, SN, P sau M

RO

Haier

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui produs Haier.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza această combină frigorifică. Instrucțiunile conțin informații importante care vă vor ajuta să obțineți cele mai bune rezultate, utilizând combina frigorifică, și să asigurați instalarea, utilizarea și întreținerea sigură și adecvată.

Păstrați acest manual într-un loc accesibil, astfel încât să-l puteți consulta întotdeauna, pentru utilizarea sigură și adecvată a frigiderului.

Dacă vindeți combina frigorifică, o dați mai departe sau renunțați la ea când vă mutați din casa, asigurați-vă că dați mai departe și acest manual, astfel încât noul proprietar să se familiarizeze cu aparatul electrocasnic și cu avertismentele de siguranță.

Legendă



Informații și sfaturi generale



Avertisment - Informații de securitate importante



Informații referitoare la mediu



Reciclare

Sprrijiniți protejarea mediului și a sănătății umane. Puneți ambalajul în recipientele speciale pentru a-l recicla. Sprrijiniți reciclarea deșeurilor de aparate electrice și electronice. Nu aruncați aparatele marcate cu acest simbol împreună cu deșeurile menajere. Returnați produsul la firma locală de reciclare sau contactați municipalitatea locală.



AVERTISMENT!

Risc de rănire sau sufocare!

Agenții de racire și gazele trebuie eliminate într-un mod profesional. Asigurați-vă că tubulatura circuitului frigorific nu este deteriorată, înainte de a fi eliminată în mod corespunzător. Deconectați frigiderul de la sursa de alimentare. Tăiați cablul de alimentare și aruncați-l. Scoateți ușa, dispozitivul de prindere al ușii și garniturile, pentru a preveni blocarea copiilor și animalelor de companie în frigider.

1 - Siguranță.....	4
2 - Scopul utilizării	8
3 - Descrierea produsului	9
4 - Panoul de comandă	10
5 - Utilizare	11
6 - Sfaturi de economisire a energiei.....	18
7 - Echipamente	18
8 - Îngrijire și curățare.....	21
9 - Depanare	23
10 - Instalare	26
11 - Date tehnice.....	29
12 - Service clienți.....	31

Accesoriiile

Verificați accesoriile și materialele informative conform acestei liste:



Dozator
cuburi de
gheață cu
paletă

Tăvițe pentru
ouă

3 distanțiere

Etichetă
performanța
energetică

Fișă
garanție

Manual de
utilizare

Înainte de a porni combina frigorifică pentru prima dată, citiți următoarele sugestii de siguranță:



AVERTISMENT!

Înainte de prima utilizare

- ▶ Asigurați-vă că nu s-a produs nicio deteriorare în timpul transportului.
- ▶ Îndepărtați toate ambalajele și nu le lăsați la îndemâna copiilor.
- ▶ Așteptați cel puțin șase ore înainte de a instala combina frigorifică, pentru a vă asigura că circuitul agentului frigorific este complet eficient.
- ▶ Deoarece combina frigorifică este grea, întotdeauna trebuie manevrată de cel puțin două persoane.

Instalare

- ▶ Combina frigorifică trebuie plasată într-un loc bine ventilat. Asigurați un spațiu de cel puțin 10 cm deasupra combinei frigorifice și în jurul acesteia.
- ▶ Nu acoperiți orificiile de ventilare.
- ▶ Nu așezați niciodată combina frigorifică într-o zonă umedă sau într-un loc în care ar putea fi stropita cu apă. Curățați și uscați urmele de apă și petele cu o cârpă moale, curată.
- ▶ Nu instalați combina frigorifică direct în lumina soarelui sau lângă surse de căldură (de exemplu, sobe, încălzitoare).
- ▶ Instalați și echilibrați combina frigorifică într-o zonă potrivită pentru dimensiunea și utilizarea acestuia.
- ▶ Păstrați neobstrucționate deschiderile de ventilație din combina frigorifică sau din structura încorporată.
- ▶ Asigurați-vă că informațiile electrice de pe plăcuță corespund cu sursa de alimentare cu energie. În caz contrar, contactați un electrician.
- ▶ Combina frigorifică funcționează cu o sursă de alimentare de 220-240V AC/ 50 Hz. Fluctuația anormală a tensiunii poate face ca aparatul electrocasnic să nu pornească sau poate deteriora controlul temperaturii sau compresorul, sau poate induce un zgomot anormal în timpul funcționării. În acest caz, trebuie montat un regulator automat.
- ▶ Utilizați o priză separată pentru alimentarea cu energie electrică care este ușor accesibilă în timpul curățării. Combina frigorifică trebuie să fie împământată.
- ▶ **Doar pentru Marea Britanie:** Cablul de alimentare al combinei frigorifice este prevăzut cu un ștecher cu 3 fire (împământare) care se potrivește unei prize standard cu 3 fire (de împământare). Nu tăiați niciodată și nu demontați cel de-al treilea pin (de împământare). După instalarea combinei frigorifice, priza trebuie să fie accesibilă.
- ▶ Nu utilizați adaptoare cu prize multiple și cabluri prelungitoare. Asigurați-vă că niciodată cablul de alimentare nu este prins de combina frigorifică. Nu călcați pe cablul de alimentare. Nu deteriorați circuitul agentului frigorific.

**AVERTISMENT!****Utilizare zilnică**

- ▶ Această combină frigorifică poate fi utilizată de copii cu vârsta de minimum 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale, mentale reduse sau cu lipsă de experiență și de cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau instruiți privind utilizarea combinei frigorifice într-un mod sigur, și care înțeleg pericolele implicate.
- ▶ Țineți copiii sub 3 ani departe de combina frigorifică, cu excepția cazului în care aceștia sunt supravegheați în mod constant.
- ▶ Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul electrocasnic.
- ▶ Dacă există scurgeri de gaz de răcire sau de alt gaz inflamabil în apropierea combinei frigorifice, opriți robinetul gazului care se scurge, deschideți ușile și ferestrele și nu deconectați ștecherul din cablul de alimentare al combinei frigorifice sau al altui aparat.
- ▶ Observați că aparatul electrocasnic este setat pentru a funcționa la un anumit interval de temperatură ambiantă, între 10 și 38°C. Este posibil ca acesta să nu funcționeze corect dacă este lăsat pentru o perioadă lungă de timp la o temperatură mai mare sau mică față de intervalul indicat.
- ▶ Nu plasați articole instabile (obiecte grele, recipiente umplute cu apă) pe partea superioară a combinei frigorifice, pentru a evita vătămările corporale care pot fi cauzate de căderea sau de șocul electric cauzat de contactul cu apa.
- ▶ Deschideți și închideți ușile numai cu mânerul. Spațiul între uși și dintre ușă și carcasă este foarte îngust. Nu introduceți mâinile în aceste zone pentru a evita prinderea degetelor. Deschideți sau închideți ușile combinei frigorifice numai când nu stau copii în picioare în zona de mișcare a ușii.
- ▶ Nu depozitați și nu utilizați materiale inflamabile, explozive sau corozive în combina frigorifică sau în apropierea acestuia.
- ▶ Nu depozitați medicamente, bacterii sau agenți chimici în combina frigorifică. Această combină frigorifică este un aparat de uz casnic. Nu se recomandă stocarea materialelor care necesită temperaturi stricte.
- ▶ Pentru a evita orice problemă cauzată de instabilitatea combinei frigorifice, aceasta trebuie fixată conform instrucțiunilor.
- ▶ Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani pot încărca și descărca alimentele refrigerate.

**AVERTISMENT!****Utilizare zilnică**

- ▶ Deconectați combina frigorifică în cazul unei pene de curent sau înainte de curățare. Lăsați cel puțin 5 minute înainte de a reporni combina frigorifică, deoarece pornirea frecventă poate deteriora compresorul.
- ▶ Nu utilizați dispozitive electrice în interiorul compartimentelor de stocare a produselor alimentare din frigider, cu excepția cazului în care acestea sunt de tipul celor recomandate de producător.

Întreținere/curățare

- ▶ Asigurați-vă că sunt supravegheați copiii, în cazul în care aceștia curăță și întrețin combina frigorifică.
- ▶ Deconectați combina frigorifică de la sursa electrică înainte de a întreprinde orice operație de întreținere de rutină. Lăsați cel puțin 5 minute înainte de a reporni combina frigorifică, deoarece pornirea frecventă poate deteriora compresorul.
- ▶ Țineți ștecherul, nu cablul, când deconectați combina frigorifică.
- ▶ Nu răzuți chiciura și gheața cu obiecte ascuțite. Nu utilizați spray-uri, încălzitoare electrice, cum ar fi radiatoarele, uscătoarele de păr, aparatele de curățare cu abur sau alte surse de căldură, pentru a evita deteriorarea pieselor din plastic.
- ▶ Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera progresul dezghețării, altele decât cele recomandate de producător.
- ▶ Nu pulverizați și nu spălați combina frigorifică în timpul curățării.
- ▶ Nu utilizați apă pulverizată sau abur pentru a curăța combina frigorifică.
- ▶ În situația în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în acest sens pentru a evita un pericol.
- ▶ Nu încercați să reparați, dezasamblați sau modificați singur combina frigorifică. În cazul reparațiilor, vă rugăm să contactați service-ul nostru pentru clienți.
- ▶ Nu încercați să înlocuiți lampa de iluminat. În cazul unei posibile înlocuiri, vă rugăm să contactați unitatea noastră de service pentru clienți.

Informații privind gazul frigorific**AVERTISMENT!**

Combina frigorifică conține agent frigorific inflamabil, IZOBUTAN (R600a). Asigurați-vă că circuitul agentului frigorific nu s-a deteriorat în timpul transportului sau al instalării. Scurgerile de agent frigorific pot provoca leziuni oculare sau se pot aprinde. Dacă a apărut o defecțiune, îndepărtați-vă de sursele de foc deschise, ventilați bine camera, nu conectați și nu deconectați cablurile de alimentare ale combinei frigorifice sau a altor aparate. Informați service-ul pentru clienți.

În cazul în care ochii au intrat în contact cu agentul frigorific, clătiți imediat sub jet de apă și apelați imediat la un doctor oftalmolog.

**AVERTISMENT!**

- ▶ Aveți grijă să evitați provocarea unui incendiu prin aprinderea materialului inflamabil.
- ▶ AVERTIZARE: Când poziționați combina frigorifică, asigurați-vă că niciodată cablul de alimentare nu este prins sau deteriorat.
- ▶ AVERTIZARE: Nu localizați prize portabile multiple sau surse de alimentare portabile în partea din spate a combinei frigorifice.
- ▶ Nu depozitați în această combină frigorifică substanțe explozive, cum ar fi cutiile de aerosoli cu un agent de propulsare inflamabil.
- ▶ Din cauza agenților frigorifici inflamabili utilizați în combina frigorifică, vă rugăm să fiți atenți la instalarea, manipularea, operațiunile de întreținere și la reciclarea acestora.
- ▶ Vă rugăm să contactați firma de reciclare pentru a înstrăina combina frigorifică, din cauza utilizării gazului inflamabil de suflare.

Această combină frigorifică este destinată răcirii și congelării alimentelor. Această combină frigorifică a fost concepută special pentru a fi utilizată în gospodării și aplicații similare, precum bucătării, pentru personalul din magazine, birouri sau alte medii de lucru: ferme, de către clienții hotelurilor, motelurilor și altor medii de tip rezidențial, precum și în locații de tip bed and breakfast și pentru servicii de catering. Combina frigorifică nu este destinată utilizării comerciale sau industriale.


Nu se permit modificări sau schimbări ale dispozitivului. Utilizarea în alte scopuri poate duce la pierderea garanției.

Standarde și directive


Acest produs respectă cerințele directivelor CE aplicabile și standardele care poartă marcajul CE armonizate corespunzător.



ATENȚIE!

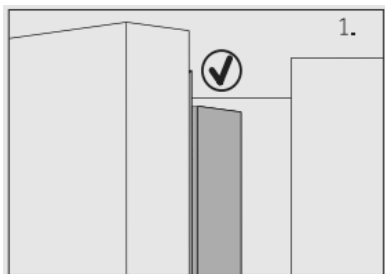

Când închideți ușa, banda verticală de pe ușa din stânga trebuie să se curbeze spre interior (1).

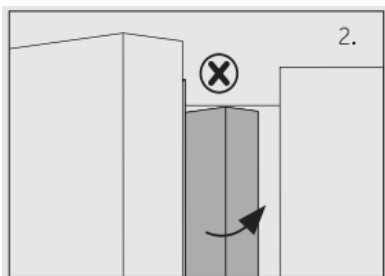


Dacă încercați să închideți ușa din stânga, iar banda verticală de pe ușă nu este curbată (2), curbați-o întâi, altfel banda se va izbi de axul de fixare sau de ușa din dreapta. Evitați astfel să deteriorați glisarea ușii sau neetanșizarea produsului.

Pe interiorul cadrului există un filament de încălzire, ceea ce este obișnuit și nu va afecta funcționarea

**Notă: Diferențe**

Din cauza modificărilor tehnice și a diferitelor modele, unele dintre ilustrațiile din acest manual pot fi diferite față de cele ale modelului dvs.

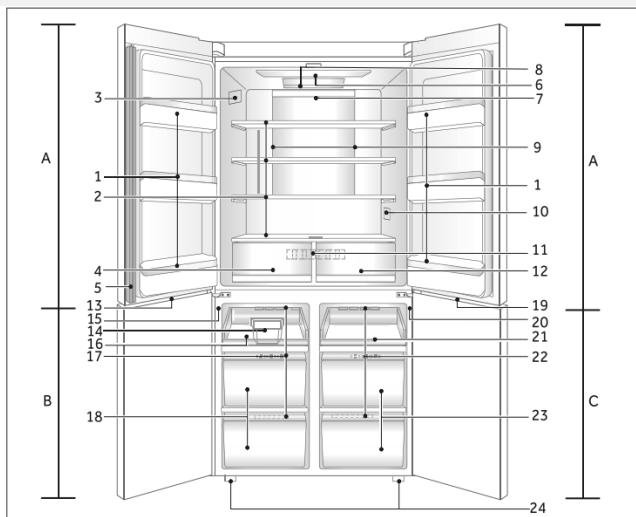**A. Compartimentul frigiderului**


- 1 Suport sticle/Raft ușă
- 2 Rafturi din sticlă
- 3 Plăcuță date tehnice
- 4 Sertar zonă umiditate
- 5 Bandă ușă
- 6 Lumină ușă
- 7 Lumină spate
- 8 ABT dinamic
- 9 Conductă aer și senzor (în spatele panoului)
- 10 Indicator temperatură (opțional)
- 11 Conductă aer (în spatele sertarelor)
- 12 Sertar zonă uscată

B. Compartimentul congelatorului

- 13 Bec led compartiment congelator
- 14 Dozator cuburi de gheață și paletă
- 15 Întrerupător lumină
- 16 Tavă congelare
- 17 Conductă aer
- 18 Sertar depozitare congelator

C: Compartimentul My Zone

- 19 Bec led compartiment My Zone
- 20 Întrerupător lumină
- 21 Tavă
- 22 Conductă aer
- 23 Sertar My Zone
- 24 Piciorușe ajustabile

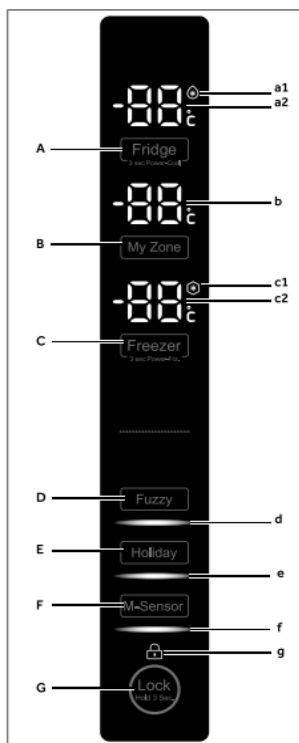**Butoane:**

- A Selector frigider
- B Selector My Zone
- C Selector congelator
- D Selector mod Fuzzy
- E Selector mod Holiday
- F Selector M-Sensor
- G Selector blocare panou

Indicatoare:

- a1 Funcție răcire rapidă (SuperCooling)
- a2 Temperatură frigider
- b Temperatură compartiment My Zone
- c1 Funcție congelare rapidă (Fast Freezing)
- c2 Temperatură congelator
- d Modul Fuzzy
- e Modul Holiday
- f Modul Mișcare

Înainte de prima utilizare

- Îndepărtați toate ambalajele și nu le lăsați la îndemâna copiilor.
- Curățați interiorul și exteriorul combinei frigorifice cu apă și detergent slab înainte de a pune alimente.
- După echilibrarea și curățarea combinei frigorifice, așteptați cel puțin 2-5 ore înainte de a o conecta la sursa de alimentare. Vedeți Secțiunea INSTALARE.
- Răciți întâi compartimentele, setând temperaturi scăzute în aparat, înainte de a așeza alimentele. Funcția congelare rapidă vă ajută să răciți compartimentul congelatorului în cel mai scurt timp.
- Temperaturile din frigider, congelator și compartimentul My Zone sunt prestabilite la 4°C, -18°C și, respectiv, -6°C. Acestea sunt setările recomandate, dacă doriți, puteți modifica aceste temperaturi manual. Consultați REGLAREA TEMPERATURII.

Touch control

Butoanele/ comenzile de pe panoul de control pot fi accesate printr-o simpla atingere.

Pornirea / Oprirea combinii frigorifice

Combina frigorifică funcționează imediat ce este conectată la sursa de alimentare.

Când porniți pentru prima dată combina frigorifică, se afișează temperatura din frigider și congelator. Ecranul va pâlpâi. Dacă ușile se închid, semnul luminos va dispărea după 30 de secunde.

Este posibil ca panoul să fie blocat.


**Informare**

- Combina frigorifică este prestabilă la temperatura recomandată de 4°C (frigider), -18°C (congelator) și, respectiv, -6°C (compartimentul My Zone). În condiții ambientale normale, nu trebuie să setați o altă temperatură.
- Dacă, combina frigorifică a fost deconectată de la sursa de alimentare, după reconectare poate dura până la 12 ore până să ajungă la temperaturile setate. Goliți combina frigorifică înainte de a o opri. Pentru a o opri, trageți stecherul din priză.

Blocarea / deblocarea panoului**Informare**

Panoul de control este blocat automat pentru a nu se deschide dacă ușile sunt închise și timp de 30 de secunde nu se apasă pe nici un buton. Pentru orice setare trebuie să deblocați panoul de control.

- Apăsați butonul „G” timp de 3 secunde pentru a bloca activarea tuturor elementelor. Se aude o alarmă acustică și indicatorul „g” apare pe ecran; panoul nu mai este iluminat. Iconița pâlpâie dacă se apasă pe un buton, când este activată blocarea panoului. Modificarea nu poate avea loc.
- Pentru deblocare, apăsați din nou pe buton.

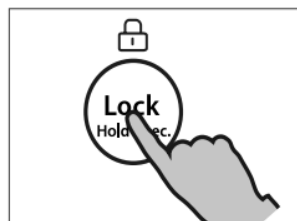**Modul stand-by**

Ecranul nu mai afișează nimic, automat după 30 de secunde de la apăsarea unei taste. Ecranul va fi blocat automat. Lumina pornește automat la apăsarea oricărei taste sau deschiderea ușii (Alarma nu luminează afișajul).

Selectarea modului de funcționare

Selectați una dintre cele două modalități de mai jos pentru a seta frigiderul:

1) Modul Fuzzy

În Modul Fuzzy combina frigorifică își poate seta automat temperatura conform temperaturii ambiante și modificărilor de temperatură din interiorul unității. Dacă nu aveți cerințe speciale, vă recomandăm să folosiți modul Fuzzy (consultați MODUL FUZZY de mai jos).

2) Modul de reglare manuală:

Dacă doriți să reglați temperatura manual pentru a depozita anumite alimente, puteți stabili temperatura apăsând pe un buton de reglare a temperaturii (consultați REGLAREA TEMPERATURII).



Alarma ușă deschisă


Atunci când una din uși este deschisă mai mult de 1 minut, se poate activa alarma pentru ușa deschisă. Alarma poate fi oprită închizând ușa sau apăsând panoul de control. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 7 minute, lumina din interiorul compartimentului și iluminatul panoului se vor opri automat.

Reglarea temperaturii

Temperaturile din interior sunt influențate de următorii factori:

- Temperatura ambiantă
- Frecvența deschiderii ușilor
- Cantitatea de alimente depozitate
- Instalarea combinei frigorifice

Reglarea temperaturii frigiderului

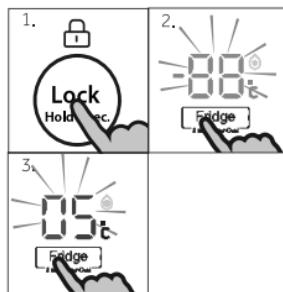


1. Deblocați panoul apăsând butonul „G” dacă este blocat.
2. Apăsați butonul „A” (Frigider) pentru a selecta compartimentul frigiderului. O alarmă acustică pornește, iar indicatorul „a2” pâlpâie. Se afișează temperatura reală din frigider.
3. Apăsați butonul „A” pentru a seta temperatura din frigider. Se va auzi un indicator la fiecare apăsare de taste. Temperatura crește în secvențe de 1°C de la cel puțin 1°C la maximum 9°C. Temperatura optimă în frigider este de 4°C. Temperaturile mai scăzute înseamnă consum inutil de energie.

Dacă nu apăsați nicio tastă timp de 5 secunde, setarea se confirmă automat.

Reglarea temperaturii congelatorului

1. Deblocați panoul apăsând butonul „G” dacă este blocat.
2. Apăsați butonul „C” (Congelator) pentru a selecta compartimentul congelatorului. O alarmă acustică pornește, iar indicatorul „c2” pâlpâie. Se afișează temperatura reală din congelator.
3. Apăsați butonul „C” (Congelator) pentru a seta temperatura din congelator. Se va auzi un indicator la fiecare apăsare de taste. Temperatura crește în secvențe de 1°C de la cel puțin -15°C la maximum -24°C. Temperatura optimă în congelator este de -18°C. Temperaturile mai scăzute înseamnă consum de energie mai mare.

Dacă nu apăsați nicio tastă timp de 5 secunde, setarea se confirmă automat.

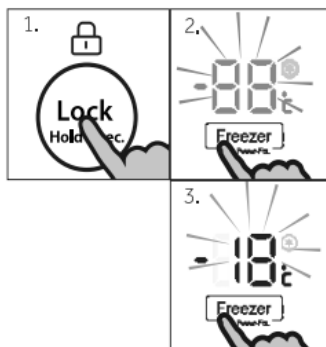

Informare

Temperatura din compartiment nu poate fi reglată dacă este activă orice altă funcție (Congelare rapidă, Răcire rapidă, Holiday sau Fuzzy), iar ecranul este blocat. Indicatorul respectiv va pâlpâi și va fi însoțit de o sirenă.

Reglarea temperaturii pentru compartimentul My Zone

1. Deblocați panoul apăsând butonul „G” dacă este blocat.
2. Apăsați butonul „B” (My Zone) pentru a selecta compartimentul My Zone. Se aude alarma acustică.
3. Indicatorul „b” pâlpâie. Se afișează temperatura actuală din compartimentul My Zone. Apăsați butonul „B” pentru a seta temperatura din My Zone. Se va auzi un indicator la fiecare apăsare de taste. Temperatura crește în secvențe de 1°C de la cel puțin -18°C la maximum +5°C. Pentru sfaturi utile consultați ECHIPAMENTE.




Informare

Temperatura de depozitare din My Zone nu poate fi mai mare decât temperatura din frigider.

Modul Fuzzy

În modul Fuzzy, combina frigorifică poate regla automat temperatura în funcție de temperatura ambiantă și de modificările de temperatură din combina frigorifică. Funcția este complet hands-free (mâini libere).

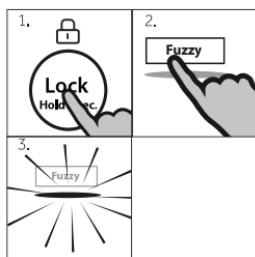


1. Deblocați panoul apăsând butonul „G” dacă este blocat.
2. Apăsăți butonul „D” (Fuzzy). Se aude alarmă acustică.
3. Indicatorul „d” luminează, iar funcția este activată.

Repetând pașii de mai sus sau selectând o altă funcție această funcție poate fi oprită.

Modul Holiday

Această funcție setează temperatura frigiderului la o temperatură permanentă de 17°C.

Această funcție vă permite să țineți ușa frigiderului gol închisă fără a acumula mirosuri neplăcute sau mușcături – în perioadele de absență îndelungate (de ex., în vacanță). Celelalte compartimente pot fi setate.

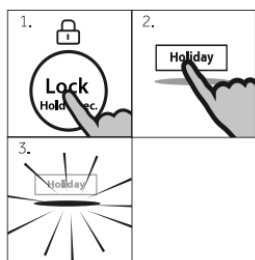


1. Deblocați panoul apăsând butonul „G” dacă este blocat.
2. Apăsăți butonul „E” (Vacanță). Se aude o alarmă acustică.
3. Indicatorul „e” luminează, iar funcția este activată.

Repetând pașii de mai sus sau selectând o altă funcție această funcție poate fi oprită.



ATENȚIE!

În timpul funcționării acestei funcții nu depozitați alimente în compartimentul frigiderului. Temperatura de +17°C este prea ridicată pentru depozitarea alimentelor.

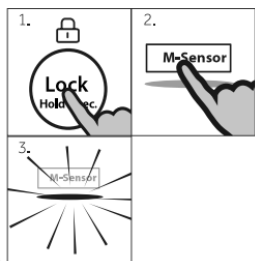

Senzorul de mișcare

Alegând această funcție, ecranul se activează automat dacă detectează mișcare în fața combinei frigorifice.

1. Deblocați panoul apăsând butonul „G” dacă este blocat.
2. Apăsăți butonul „F” (M-Sensor). Se aude o alarmă acustică.
3. Indicatorul „f” luminează, iar funcția este activată.

Repetând pașii de mai sus sau selectând o altă funcție această funcție poate fi oprită.

Funcția răcire rapidă (Super Cooling)

Porniți funcția răcire rapidă dacă trebuie să depozitați o mare cantitate de alimente (de exemplu, după achiziționare). Funcția răcire rapidă accelerează procesul de răcire a alimentelor proaspete și le protejează pe cele deja depozitate pentru a nu se încălzi. Temperatura stabilită din fabrică este între 0 și +1°C.

1. Deblocați panoul apăsând butonul „G” dacă este blocat.
2. Apăsați butonul „A” (Frigider) timp de 3 secunde.
3. Indicatorul „a1” luminează, iar funcția este activată.

Repetând pașii de mai sus sau selectând o altă funcție această funcție poate fi oprită.



Informare

- Această funcție va fi dezactivată automat când combina frigorifică a atins temperatura stabilită (între 0 și +1°C). combina frigorifică funcționează apoi la temperatura prestabilită.
- Temperatura frigorifică nu poate fi setată dacă este activată funcția răcire rapidă.

Funcția congelare rapidă (Fast freezing)

Alimentele proaspete trebuie congelate complet cât mai repede. Se păstrează astfel cele mai ridicate valori nutriționale, aspectul și gustul. Funcția congelare rapidă accelerează procesul de congelare a alimentelor proaspete și le protejează pe cele depozitate deja pentru a nu se încălzi. Dacă trebuie să congelați o cantitate mare de alimente deodată, se recomandă setarea funcției de congelare rapidă cu 12 ore înainte de utilizarea camerei frigorifice. Temperatura stabilită din fabrică este între -24°C.



1. Deblocați panoul apăsând butonul „G”, dacă este blocat.
2. Apăsați butonul „C” (Congelator) timp de 3 secunde.
3. Indicatorul „c1” luminează, iar funcția este activată.

Repetând pașii de mai sus sau selectând o altă funcție această funcție poate fi oprită.




Informare

Funcția congelare rapidă va fi dezactivată automat când combina frigorifică a atins temperatura stabilită. Combina frigorifică funcționează apoi la temperatura stabilită anterior.

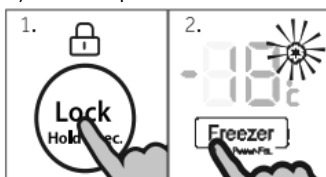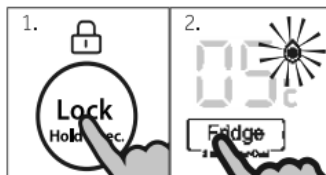

Sfaturi pentru depozitarea alimentelor proaspete**Depozitarea în compartimentului frigiderului**

- Mențineți temperatura din frigider la cel mult de 5°C.
- Răciți alimentele fierbinți la temperatura camerei înainte de a fi depozitate în combina frigorifică.
- Spălați și uscați alimentele pe care le depozitați în frigider.
- Închideți bine alimentele pe care le depozitați pentru a evita alterarea mirosului sau gustului.
- Nu depozitați cantități excesive de alimente. Lăsați spațiu între alimente pentru a permite circulația fluxului de aer, dar și pentru o răcire mai bună și mai omogenă.
- Depozitați alimentele consumate zilnic în partea din față a sertarului.
- Lăsați un spațiu între alimente și pereții interiori, permițând circulația aerului. În special, nu depozitați alimente pe perețele din spate: alimentele se pot congela. Evitați contactul direct dintre alimente (mai ales alimentele uleioase sau acide) și căptușeala interioară, deoarece uleiul/acidul pot eroda căptușeala interioară. Curățați murdăria de la ulei/acid ori de cât orei este nevoie.
- Decongețați alimentele congelate în compartimentul frigiderului. astfel, puteți folosi alimentele congelate pentru a scădea temperatura din compartiment și economisi energia.
- Procesul de degradare/deteriorare a fructelor și legumelor precum dovleceii, pepenii galbeni, papaya, bananele, ananasul etc poate fi accelerat în frigider. Nu vă recomandăm să le depozitați în frigider. Maturarea unor fructe foarte verzi poate fi benefică pentru o anumită perioadă de timp. Ceapa, usturoiul, ghimbirul și alte rădăcinoase se depozitează tot la temperatura camerei.
- Mirosurile neplăcute din frigider pot fi determinate de alimente deteriorate sau scurgeri. Este nevoie de curățare. Consultați ÎNGRIJIREA ȘI ÎNTREȚINEREA.
- Depozitați alimentele în zone diferite, în funcție de proprietățile fiecăruia:

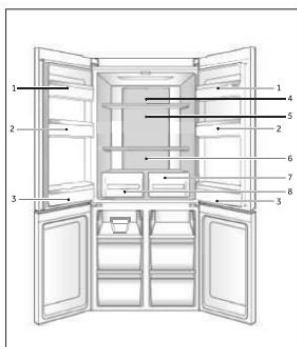

- 1 Unt, brânză etc
- 2 Ouă, conserve, mirodenii etc
- 3 Băuturi și alimente îmbuteliate
- 4 Alimente murate, mâncare la conservă etc
- 5 Produse din carne, snack-uri, paste, mâncare la conservă, lapte, tofu, produse lactate etc
- 6 Carne gătită, cârnați etc
- 7 Sertarul Zona Uscată: fructe uscate, ulei de unt, ciocolată
- 8 Sertarul Zona Umedă: fructe, legume, salată etc

Depozitarea în compartimentului congelatorului

- Mențineți temperatura din congelator la -18°C.
- Cu 24 de ore înainte de a congela alimentele activați funcția Congelare Rapidă; - pentru cantități mici de alimente sunt suficiente 4-6 ore.
- Răciți alimentele fierbinți la temperatura camerei înainte de a fi depozitate în congelator.
- Alimentele separate în porții mici se vor congela mai repede și sunt și mai ușor de decongelat și gătit. Greutatea recomandată pentru fiecare porție este de cel mult 2,5 kg
- Se recomandă ambalarea alimentelor înainte de a le pune în congelator. Exteriorul ambalajului trebuie să fie uscat pentru a evita să se lipească între ele. Ambalajul nu trebuie să emane mirosuri, trebuie să fie etanș, să nu fie otrăvitoare sau toxice.
- Pentru ca alimentele să nu depășească perioada de valabilitate, notați pe ambalaj data congelării, durata congelării și ce aliment este, conform perioadelor de depozitare.
- **ATENȚIE!** Acidul, sărurile alcaline și sărurile ar putea eroda interiorul congelatorului. Nu puneți alimentele care au aceste substanțe (de ex., pește de mare) direct pe suprafața din interior. Curățați imediat apa sărată din congelator.
- Nu depășiți perioadele de depozitare ale alimentelor recomandate de producători. Scoateți din congelator doar cantitatea necesară.
- Consumați rapid alimentele decongelate. Nu recomandăm recongelarea alimentelor.
- Nu încărcăți cantități excesive de alimente proaspete în congelator. Consultați capacitatea de congelare a congelatorului – Citiți DATELE TEHNICE sau datele de pe plăcuță.
- Alimentele pot fi depozitate în congelator la temperatura de minim -18°C timp de 2 până la 12 luni, în funcție de proprietăți (de ex., carnea: 3-12 luni, legumele: 6-12 luni)
- Când alimentele proaspete intra în contact cu cele congelate există riscul de dezghețare a acestora din urmă, ca acestea să intre în contact cu alimentele congelate. Risc de dezghețare!

Când depozitați alimente congelate cumpărate, urmați recomandările de mai jos:

- Respectați întotdeauna durata indicată de producători pentru depozitarea alimentelor. Nu depășiți aceste termene!
- Încercați să scurtați cât mai mult timpul dintre data cumpărării și cea de depozitare pentru a păstra calitatea alimentelor.
- Cumpărați alimente congelate care au fost depozitate la temperaturi mai mici de -18°C.
- Evitați să cumpărați alimente care au o acumulare de gheață pe ambalaj – Aceasta este un semn că produsul este posibil să fi fost parțial decongelat și recongelat la un moment dat – creșterea temperaturilor afectează calitatea alimentelor.

**Informare**


- Păstrați o distanță de cel puțin 10 mm între alimente și coloana de aer pentru a asigura efectul de răcire.



Sfaturi de economisire a energiei


- ▶ Asigurați-vă că aparatul electrocasnic este ventilat corespunzător (consultați secțiunea INSTALARE).
- ▶ Nu instalați combina frigorifică direct în lumina soarelui sau lângă surse de căldură (de exemplu, sobe, încălzitoare).
- ▶ Evitați o temperatură scăzută în combina frigorifică. Cu cât este setată o temperatură mai mică în combina frigorifică, cu atât consumul de energie crește.
- ▶ Lăsați alimentele calde să se răcească înainte de a le pune în frigider.
- ▶ Deschideți ușa combinei frigorifice cât se poate de puțin și cât mai rar.
- ▶ Asigurați-vă că ușa se închide întotdeauna corect și nu afectează poziția alimentelor. Păstrați garniturile ușii curate.
- ▶ Curățați regulat spatele combinei frigorifice. Praful crește consumul de energie electrică.
- ▶ Cele mai multe configurații de economisire a energiei electrice necesită ca sertarul, cutia de alimente și rafturile să fie poziționate în frigider în starea din fabrică, iar alimentele trebuie plasate fără a bloca orificiul de evacuare al aerului din conductă.

7 – Echipamente

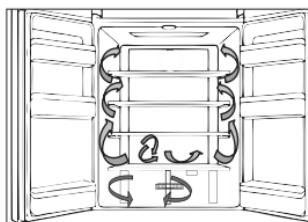

Sistemul multi-air-flow

Frigiderul este echipat cu sistem multi-air-flow, prin intermediul căruia fluxurile de aer rece sunt distribuite pe fiecare raft. Se păstrează astfel o temperatură uniformă și este asigurată păstrarea alimentelor mai proaspete pentru mai mult timp.

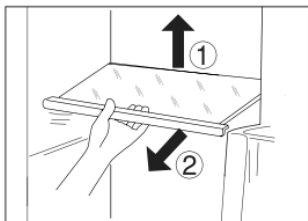

Rafturi ajustabile

Puteți ajusta înălțimea rafturilor în funcție de necesitate.

1. Pentru a re poziționa un raft, scoateți-l apucând și ridicând de partea din spate (1) și apoi trageți-l în afară (2).
2. Pentru a-l pune la loc, poziționați-l pe canelurile din stânga și dreapta și împingeți până la limita din spate a raftului și până când este fixat în spațiile laterale.




Informare


- Asigurați-vă că toate marginile raftului sunt la același nivel.

Compartimentul My Zone

Combina frigorifică este echipată cu un compartiment My Zone. În funcție scop, puteți alege temperatura dorită. Temperatura de stocare poate fi stabilită între -18°C și +5°C.

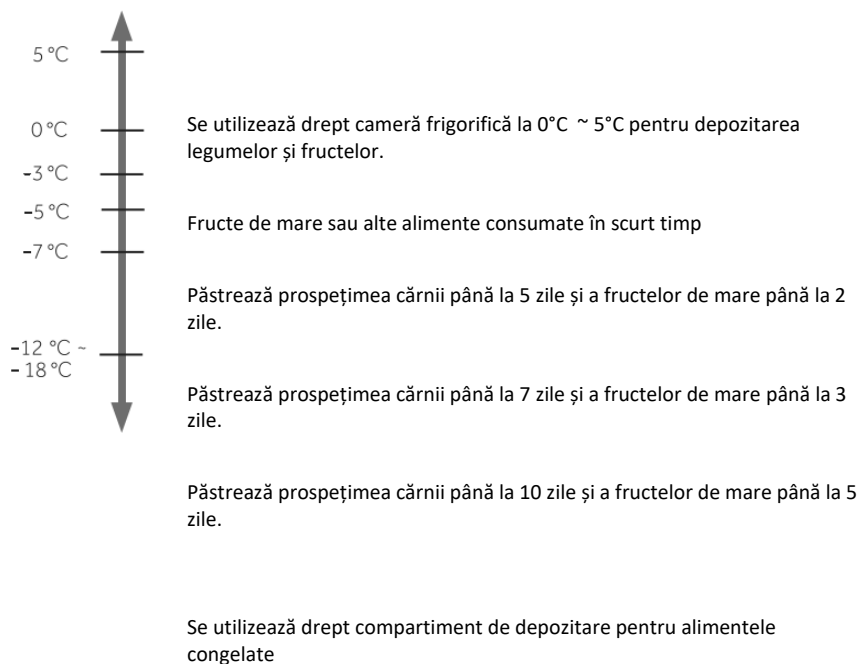


Pentru setarea sertarului My Zone, consultați secțiunea Utilizare.

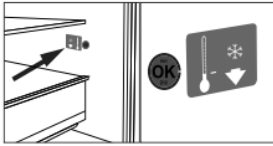**OPȚIONAL: indicatorul temperatură OK**

Indicatorul temperatură OK poate fi folosit pentru a stabili temperaturile sub +4°C. Reduceți treptat temperatura dacă indicatorul nu arată „OK”.

**Informare**


Când combina frigorifică este pornită, poate dura până la 12 ore până să ajungă la temperaturile setate.

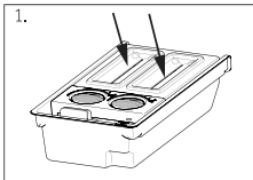**Dozatorul de cuburi de gheață**

1. Umpleți fiecare casetă pentru cuburi de gheață cu apă potabilă până la limita indicată în cupa de măsurare, nu depășiți indicatorul.

**Informare**

Nu puneți apă între cele 2 butoane, butoanele ar putea îngheța, iar cuburile de gheață ar putea să nu cadă în compartimentul de depozitare.

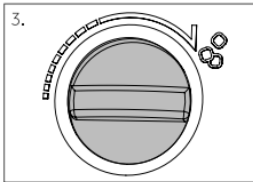

2. Puneți caseta în compartimentul congelatorului.
3. După ce apa se transformă în gheață, scoateți dozatorul de cuburi de gheață din combina frigorifică și rotiți butonul cu mâna. Blocurile de gheață vor cădea caseta pentru gheață automat. Scoateți capacul și luați cuburile de gheață.

Tehnologia ABT

Tehnologia ABT pastrează prospețimea alimentelor (fructe și legume) pentru o perioadă mult mai îndelungată. Combina frigorifică este dotată cu tehnologia de păstrare a prospețimii tridimensionale care vă păstrează fructele și legumele proaspete timp îndelungat.

Lumina

Becul LED din interior se aprinde la deschiderea ușii. Performanța luminilor nu este afectată de celelalte setări ale frigiderului.

**ATENȚIE!**

Înainte de a o curăța, deconectați combina frigorifică de la sursa de alimentare.


Curățare

Curățați combina frigorifică doar când în interior nu se află alimente sau sunt puține alimente.


Curățați combina frigorifică o dată la patru săptămâni pentru a păstra o întreținere corespunzătoare și pentru a preveni mirosurile alimentelor conservate inadecvat.

**ATENȚIE!**

- Nu curățați combina frigorifică cu perii abrazive, de sârmă, detergenți pudră, petrol, acetat de amil, acetonă și soluții organice similare, soluții pe bază de acid sau alcaline. Curățați cu detergent special pentru frigider pentru a nu deteriora.
- Nu pulverizați și nu clătiți combina frigorifică cu apă în timpul curățării.
- Nu folosiți pulverizatoare cu apă sau abur pentru a curăța combina frigorifică.
- Nu curățați rafturile din sticlă reci cu apă caldă. Schimbarea subită a temperaturii poate sparge sticla.
- Nu atingeți suprafața interioară a congelatorului atunci când este în funcțiune, mai ales cu mâinile ude, ar putea îngheța pe suprafață.
- În caz de încălzire, verificați starea alimentelor congelate.
- Păstrați garnitura de pe ușă întotdeauna curată.
- Curățați interiorul combinei frigorifice cu un burete înmuiat în apă călduță și detergent neutru.
- Clătiți și uscați cu o cârpă moale.
- Folosiți o cârpă uscată pentru curățarea întrerupătoarelor, LED-urilor și a altor părți electrice și electronice.
- Nu curățați nicio parte a combinei frigorifice în mașina de spălat vase.
- Așteptați cel puțin 5 minute înainte de a reporni combina frigorifică, deoarece repornirile frecvente pot deteriora compresorul.

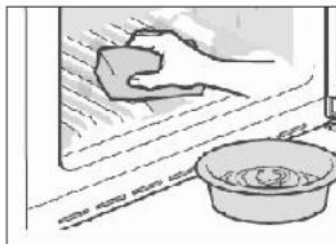**Curățarea dozatorului de cuburi de gheață**

1. Scoateți dozatorul de cuburi de gheață din combina frigorifică.
2. Scoateți capacul (A) și (B).
3. Curățați dozatorul de cuburi de gheață cu apă călduță și detergent de vase lichid. Asigurați-vă că nu mai sunt reziduuri.
4. Închideți capacele, reumpleți cu apă potabilă și puneți la loc dozatorul înapoi în combina frigorifică.

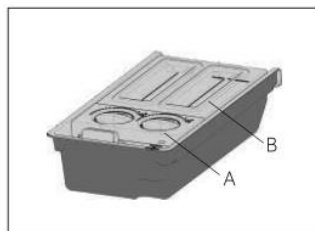

Decongelarea

Decongelarea frigiderului și congelatorului se realizează automat; nu este nevoie de aportul dvs.

Înlocuirea becurilor LED**ATENȚIE!**

Nu înlocuiți becul LED pe cont propriu, ci doar la producător sau la un agent de service autorizat.

Lămpile folosesc tehnologia LED ca sursă de lumină, având un consum de scăzut de energie și o durată de viață mai mare. În caz de anomalii, vă rugăm să contactați serviciul clienți. Consultați **SERVICIUL CLIENȚI**.

Parametrii becurilor:

Compartiment	Voltaj	Puterea maximă
Becul de sus din frigider	12 V	2x 2W
Becul de spate din frigider	12 V	1x 10W
Congelator	12 V	1x 1,8W
My Zone	12 V	1x 1,8W

Neutilizarea pentru o perioada mai lunga

Dacă nu folosiți combina frigorifică pe o perioadă mai îndelungată de timp și nu veți folosi funcția Holiday, atunci:

- Scoateți alimentele.
- Scoateți ștecherul din priză.
- Curățați combina frigorifică ca mai sus.
- Țineți ușile deschise pentru a împiedica mirosurile neplăcute.

**Informare**

Opriti combina frigorifică doar dacă este strict necesar.

Mutarea combinei frigorifice

1. Scoateți toate alimentele și scoateți ștecherul din priză.
2. Asigurați rafturile și alte părți mobile ale frigiderului și congelatorului cu bandă adezivă.
3. Nu înclinați combina frigorifică mai mult de 45° pentru a evita deteriorarea sistemului de refrigerare.

**ATENȚIE!**

- Nu ridicați combina frigorifică de mână.
- Nu așezați combina frigorifică orizontal.

Multe probleme care apar ar putea fi rezolvate de dvs., fără a avea experiență în domeniu. În cazul unei probleme, verificați toate posibilitățile afișate și urmați instrucțiunile de mai jos înainte de a contacta o unitate de service. Consultați **SERVICE CLIENȚI**.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Compresorul nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> • Ștecherul nu este conectat la priza. • Combina frigorifică este în ciclul de decongelare 	<ul style="list-style-type: none"> • Conectați ștecherul. • Este normal pentru decongelarea automată.
Combina frigorifică cuplează frecvent sau funcționează pe o perioadă prea lungă de timp.	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura interioară sau exterioară este prea ridicată. • Combina frigorifică nu a funcționat pentru o perioadă de timp. • O ușă/un sertar nu este închis etanș. • Ușa/sertarul a fost deschis des sau a stat deschis prea mult. • Temperatura pentru compartimentul congelatorului este prea scăzută. • Garnitura ușii/sertarului este murdară, uzată, crăpată sau nu se potrivește. • Aerul necesar nu circulă în mod corespunzător. 	<ul style="list-style-type: none"> • În acest caz, este normal ca unitatea să funcționeze mai mult timp. • În mod obișnuit, combina frigorifică se răcește complet în 8-12 ore. • Închideți ușa/sertarul și asigurați-vă că frigiderul este poziționat pe o suprafață plană și că nu sunt alimente sau recipiente care blochează ușa. • Nu deschideți ușa/sertarul prea des. • Reglați la o temperatură mai ridicată până ajunge la temperatura dorită. Pentru stabilizarea temperaturii frigiderului, sunt necesare 24 de ore. • Curățați garnitura ușii/sertarului sau înlocuiți-o prin service-ul clienți. • Asigurați o ventilare adecvată.
Interiorul frigiderului este murdar și/sau miroase.	<ul style="list-style-type: none"> • Interiorul frigiderului trebuie curățat. • În frigider sunt depozitate alimente cu miros puternic. 	<ul style="list-style-type: none"> • Curățați interiorul frigiderului. • Ambalați alimentele foarte bine.
În combina frigorifică nu este suficient de rece.	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura reglată este prea mare. • Ați depozitat alimente prea calde. • Ați depozitat prea multe alimente deodată. • Alimentele sunt prea apropiate unele de celelalte. • O ușă/un sertar al combinei frigorifice nu este închis etanș. • Ușa/sertarul a fost deschis des sau prea mult timp. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scadeți temperatura. • Răciți întotdeauna alimentele înainte de a le depozita. • Depozitați întotdeauna cantități mici de alimente. • Lăsați un spațiu între alimente pentru a permite circularea aerului. • Închideți ușa/sertarul. • Nu deschideți ușa/sertarul prea des.
În combina frigorifică este prea rece.	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura reglată este prea scăzută. • Funcția congelare rapidă este activată sau funcționează prea mult timp. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cresteți temperatura. • Opriti funcția Congelare rapidă.

În compartimentul frigiderului se formează prea multă umezeală.	<ul style="list-style-type: none"> • Atmosfera este prea caldă și prea umedă. • Ușa/sertarul nu este închis etanș. Aerul rece din combina frigorifică și aerul cald de la exterior condensează. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acest lucru este normal pentru o atmosferă umedă și se va modifica când scade umiditatea. • Asigurați-vă că ușa/sertarul este închis etanș.
În compartimentul congelatorului se formează gheață.	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentele nu sunt ambalate adecvat. • O ușă/un sertar nu este închis etanș. • Ușa/sertarul a fost deschis des sau prea mult timp. • Garnitura ușii/sertarului este murdară, uzată, crăpată sau nu se potrivește. • Ceva de la interior împiedică închiderea adecvată a ușii/sertarului. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambalați bine alimentele. • Închideți ușa/sertarul. • Nu deschideți ușa/sertarul prea des. • Curățați garnitura ușii/sertarului sau înlocuiți-o prin service-ul clienți. • Repoziționați rafturile, rafturile de pe ușă sau recipientele de la interior pentru a permite ușa să se închidă.
Lateralele unității și banda de pe ușă se încălzesc.	<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • Acest lucru este normal.
Combina frigorifică face zgomote anormale.	<ul style="list-style-type: none"> • Combina frigorifică nu este poziționată pe o suprafață plană. • Combina frigorifică atinge anumite obiecte din jurul său. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustați picioarele pentru a echilibra combina frigorifică. • Îndepărtați obiectele din jurul combinei frigorifice.
Se aude un zgomot slab similar cu cel al apei	<ul style="list-style-type: none"> • - 	<ul style="list-style-type: none"> • Acest lucru este normal.
Se aude un bip de alarmă.	<ul style="list-style-type: none"> • Ușa compartimentului frigiderului este deschisă. 	<ul style="list-style-type: none"> • Închideți ușa sau opriți alarma manual.
Se aude un zumzet slab.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemul anti-condens funcționează 	<ul style="list-style-type: none"> • Acesta previne formarea condensului și acest lucru este normal.

Pentru a contacta asistența tehnică, vizitați pagina noastră <http://corporate.haier-europe.com/en/>, la secțiunea „pagina de internet”, alegeți marca produsului și țara dvs.

Veți fi redirectionat pe pagina de internet specifică unde puteți găsi numărul de telefon și formularul de contact pentru asistența tehnică.

Întreruperea alimentării cu energie

În cazul unei întreruperi de curent, alimentele rămân în siguranță aproximativ 7 ore. Urmăriți aceste sfaturi în cazul unei întreruperi prelungite, mai ales în timpul verii:

- Deschideți ușa/serarul cât mai puțin posibil.
- Nu depozitați alimente suplimentare în combina frigorifică în timpul unei întreruperi de curent.
- În caz de întrerupere anunțată, care durează mai mult de 7 ore, puneți gheață într-un recipient în compartimentul frigiderului.
- Verificați imediat alimentele după reluarea furnizării energiei.
- Deoarece temperatura din interiorul combinei frigorifice crește în timpul întreruperii, se pot produce avarii, perioadele de depozitare și comestibilitatea alimentelor se reduce. Toate alimentele care se decongelează trebuie consumate sau gătite și recongelate (dacă se poate) imediat pentru a preveni îmbolnăvirile.

Funcția de memorie în timpul unei întreruperi de curent

După reluarea furnizării energiei electrice combina frigorifică continuă setările de dinaintea întreruperii.


Despachetarea**ATENȚIE!**

- Combina frigorifică este grea. Manipulați unitatea împreună cu cel puțin două persoane.
- Scoateți combina frigorifică din ambalaj.
- Îndepărtați toate ambalajele.
- Scoateți toate ambalajele, nu le lăsați la îndemâna copiilor și eliminați-le respectând normele ecologice.

Condiții de mediu

Temperatura din încăpere trebuie să fie între 10°C și 38°C, deoarece poate influența temperatura din interiorul combinei frigorifice și consumul de energie. Nu instalați combina frigorifică lângă alte dispozitive cu degajare de căldură (cuptoare, frigider) fără izolare.

- Temperată extinsă (SN): acest frigider este destinat utilizării în gama de temperaturi ambiante între 10 °C și 32 °C;
- Temperată (N): acest frigider este destinat utilizării în gama de temperaturi ambiante între 16 °C și 32 °C;
- Subtropicală (ST): acest frigider este destinat utilizării în gama de temperaturi ambiante între 16 °C și 43 °C;

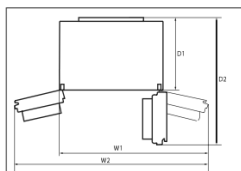**Cerințe privind spațiul**


Spațiul necesar cu ușa deschisă:

l1=1215 mm


l2=1520 mm

A1=650 mm

D2=1130 mm

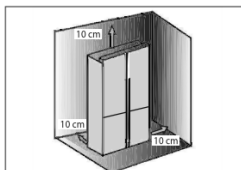**Poziționarea combinei frigorifice**

Combina frigorifică trebuie plasată într-un loc bine ventilat. Asigurați un spațiu de cel puțin 10 cm deasupra și în jurul combinei frigorifice.

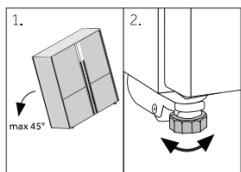**Alinierea combinei frigorifice**


Combina frigorifică trebuie așezată pe o suprafață plană și solidă.

1. Înclinați combina frigorifică ușor spre spate.
2. Reglați piciorușele la nivelul dorit.

Asigurați-vă că distanța dintre combină și perete pe partea cu balamaua este de cel puțin 100 mm pentru ca ușa să se poată deschide corespunzător.

Notă: Acest frigider nu este destinat a fi folosit ca aparat încorporat.

3. Puteți verifica stabilitatea împingând ușor colturile combinei frigorifice. Balansarea ușoară ar trebui să fie în ambele direcții. Altfel, cadrul se poate deforma și pot avea loc scurgeri pe la închiderile ușilor. Înclinarea ușoară spre spate facilitează închiderea ușii.

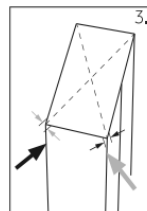


Reglarea ușilor

Dacă ușile nu sunt pe un singur nivel, nepotrivirea poate fi remediată astfel:


A) Folosiți un picioruș ajustabil

Rotăți piciorușul ajustabil conform direcției săgeții pentru înălța sau coborî piciorușul.

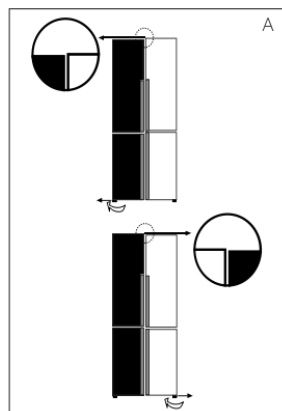


B) Folosind distanțiere

- Deschideți ușa de sus și ridicăți-o.
- Prindeți cu grijă distanțierul (din trusa cu accesorii) în inelul alb din plastic din mijlocul balamalei, cu mâna sau folosind o pensetă. Nu zgâriați ușa.

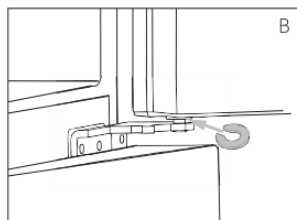

Informare

În timpul utilizării combinei frigorifice, nealinierea ușilor poate fi cauzată de alimentelor depozitate. Ajustați conform modalității de mai sus.

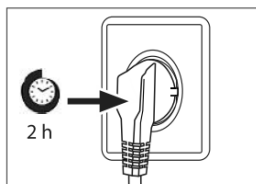**Timpul de așteptare**

Uleiul de lubrifiere care nu necesită întreținere se află în capsula compresorului. Uleiul se poate deplasa prin sistemul închis de țevi în timpul transportului. Înainte de a conecta combina frigorifică la sursa de alimentare așteptați 2-5 ore pentru ca uleiul să ajungă înapoi în capsulă.

Conectarea electrică**Înainte de fiecare conectare verificați dacă:**



- alimentarea, priza și siguranța sunt conforme cu plăcuța cu date tehnice.
- priza are împământare; nu folosiți prelungitoare multiple.
- Ștecherul și priza sunt conforme.

Conectați ștecherul la o priză instalată corespunzător în casă.

**ATENȚIE!**

Pentru a evita riscuri, înlocuiți cablul de alimentare dacă este deteriorat la un centru de service (vedeți fișa de garanție).

Fișa produsului este conformă cu regulamentele UE nr. 1060/2010 și 2019/2016

Marca	Haier	Haier
Regulamentul UE nr.	1060/2010	2019/2016
Identificator de model	HTF-610D*7/ HTF-710D*7	HTF-610D*7/ HTF-710D*7
Categoria modelului	Combină frigorifică	Combină frigorifică
Clasa de eficiență energetică	A++	F
Consumul de energie anual (kWh/an) ¹⁾	343-337	430
Volum depozitare răcire (L)	430/420	/
Volum depozitare congelare (L) ****	90/88	/
Volum răcire (L)	/	428
Volum congelare (L)	/	200
Nr. stele		
Temperatura în celelalte compartimente > 14 °C	Nu este cazul	Nu este cazul
Sistemul Frostfree (fără gheață)	Da	Da
Timpul de creștere a temperaturii (h)	18	8
Capacitatea de congelare (kg/24h)	10	10
Clasa climatică Acest frigider este conceput pentru a funcționa într-un anumit interval de temperaturi, între -10°C și 38°C.	SN-N-ST	SN-N-ST
Emisii de zgomot prin aer (dB(A) re 1pW)	40	/
Clasa de zgomot și emisii de zgomot prin aer (dB(A)re 1pW)	/	C(40)
Tipul de unitate	Vertical	Vertical

¹⁾ în baza rezultatelor testelor pentru 24 de ore. Consumul de energie efectiv depinde de modalitatea de folosire a combinei frigorifice și de unde este amplasată.

Date tehnice suplimentare

Regulamentul UE nr.	1060/2010	2019/2016
Voltaj / Frecvență	220-240V ~/50Hz	220-240V ~/50Hz
Volum brut total (L)	712	/
Volum total (L)	/	628

Curent admisie (A)	2	2
Siguranța principală (A)	16	16
Agent frigorific	R600a	R600a
Dimensiuni (Î/I/A în mm)	1900/908/750	1900/908/750

Vă recomandăm serviciul nostru Haier Customer Service și utilizarea de piese de schimb originale. Dacă aveți o problemă cu combina frigorifică, vă rugăm să verificați mai întâi secțiunea DEPANARE.

Dacă nu găsiți o soluție, vă rugăm să contactați:

- ▶ dealerul dvs. local sau
- ▶ domeniul service și suport de la www.haier.com unde puteți găsi numere de telefon, întrebări și răspunsuri frecvente, și unde puteți activa solicitarea de service.

Pentru a contacta unitățile noastre de service, asigurați-vă că aveți următoarele date disponibile. Informațiile pot fi găsite pe plăcuță.

Model _____ Nr. de serie _____

Verificați, de asemenea, garanția furnizată împreună cu produsul.

Pentru informațiile generale, vă rugăm să găsiți mai jos adresele noastre din Europa:

Țară*	Adresele poștale Haier din Europa	Țară*	Adresa poștală
Italia	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Varese ITALIA	Franța	Haier France SAS 3-5 rue des Graviers 92200 Neuillysur Seine FRANȚA
Spania Portugalia	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona	Belgia-FR Belgia-NL Olanda Luxemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451
Germania Austria	Haier Deutschland GmbH Hewlett-Packard-Str. 4 D-61352BadHomburg GERMANIA	Polonia Cehia Ungaria	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Varșovia POLONIA
Marea Britanie	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey GU21 6HR UK	Grecia România Rusia	

*Pentru mai multe informații, vă rugăm consultați www.haier.com



Haier

call center: 021.9168

mail: info-ro@haier-europe.com

haier-europe.com/ro