



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Hladnjak
Aparat de răcire
Chladnička
Hladilnik
KIF41.. / KIF51..**



hr	Uputa za uporabu	2
ro	Instructiuni de utilizare	18
sk	Návod na obsluhu	35
sl	Navodilo za uporabo	51

hr Sadržaj

 Sigurnosni naputci	3
Uz ovo uputstvo	3
Opasnost od eksplozije	3
Opasnost od strujnog udara	3
Opasnost od ozljede	3
Opasnosti od sredstva za hlađenje	3
Izbjegavanje rizika za djecu i ugrožene osobe:	4
Materijalne štete	4
Težina	4
 Namjenska uporaba	5
 Zaštita okoliša	5
Ambalaža	5
Stari stroj	5
 Postavljanje i priključivanje	6
Opseg isporuke	6
Tehnički podatci	6
Postavljanje uređaja	6
Dubina niše	6
Štedjeti energiju	7
Prije prvog korištenja	8
Električni priključak	8
 Upoznavanje uređaja	9
Uredaj	9
Upravljački elementi	9
Oprema	9
 Upravljanje uređajem	10
Uključivanje uređaja	10
Isključivanje uređaja i stavljanje van uporabe	10
Podešavanje temperature	11
Super-hlađenje	11
 Alarm	11
Alarm za vrata	11
 Pretinac za hlađenje	11
Prilikom skladištenja pripazite	12
Pripazite na zone hlađenja u pretincu za hlađenje	12
 Svježerashladni pretinac	12
Spremnik za povrće	12
Svježerashladno spremište	13
Vremena skladištenja kod 0°C	13
 Odmrzavanje	13
Pretinac za hlađenje	13
 Čišćenje	13
Čišćenje opreme	14
 Mirisi	14
 Osvjetljenje	14
 Zvukovi	15
Normalni zvukovi	15
Izbjegavanje zvukova	15
 Smetnje, što učiniti?	15
 Servisna služba	17
Samotestiranje uređaja	17
Nalog za popravak te savjetovanje u slučaju smetnji	17
Garancija	17

Sigurnosni naputci

Ovaj uređaj odgovara sigurnosnim odredbama koje su mjerodavne za električne uređaje i osiguran je od iskrenja.

Kružni tok sredstva za hlađenje ispitani je na brtvljenje.

Uz ovo uputstvo

- Pročitajte i slijedite uputu za uporabu i montažu. Dobit ćete važne obavijesti o postavljanju, uporabi te održavanju uređaja.
- Proizvođač ne odgovara ako ignorirate napute i upozorenja kod uporabe kao i uputu za montažu.
- Sačuvajte cijelu dokumentaciju za kasniju uporabu i za moguće kasnije vlasnike.

Opasnost od eksplozije

- Unutar uređaja nikada ne upotrebjavajte neke druge električne uređaje (npr. grijачe, električne ili uređaje za pripremanje leda).
- Ne odlagajte u uređaju proizvode koji sadrže zapaljive plinove (npr. sprej) niti eksplozivne tvari.
- Pića sa visokim postotkom alkohola držite u čvrsto zatvorena i u uspravnom položaju.

Opasnost od strujnog udara

Nestručne instalacije i popravci mogu znatno ugroziti korisnika.

- U slučaju oštećenog strujnog kabela: Uredaj smješta iskopčajte iz mreže.
 - Nemojte upotrebljavati razdjelnike u obliku slova T, produžne kabele ili adaptere.
 - Uredaj bi trebao popravljati isključivo proizvođač, korisnička služba ili ostale kvalificirane osobe.
 - Upotrebljavajte isključivo originalne dijelove proizvođača.
- Samo s ovim dijelovima proizvođač jamči da će biti ispunjeni sigurnosni zahtjevi.

Opasnost od ozljede

Posude s pićima koja sadrže ugljičnu kiselinu mogu puknuti.

Opasnosti od sredstva za hlađenje

Kroz cijevi kružnog toka hlađenja prolazi manja količina ekološki snošljivog, ali zapaljivog sredstva za hlađenje (R600a). Ne oštećuje ozonski sloj i ne povećava efekt staklenika. Ako se sredstvo za hlađenje osloboodi, može ozlijediti oči ili se zapaliti.

- Cijevi ne oštetiti.

U slučaju oštećenja cijevi:

- Vatru i izvore paljenja udaljite od uređaja.
- Provjetrite prostoriju.
- Uredaj isključite i izvucite mrežni utikač.
- Nazovite servisnu službu.

Izbjegavanje rizika za djecu i ugrožene osobe:

Ugroženi su:

- djeca,
- osobe sa tjelesnim, psihičkim ili percepcijskim ograničenjima,
- osobe koje ne posjeduju dovoljno znanja o sigurnom posluživanju uređaja.

Mjere:

- Osigurajte, da su djeca i ugrožene osobe shvatili opasnosti.
- Osoba koja je odgovorna za djecu i ugrožene osobe mora ih nadzirati ili upućivati za vrijeme uporabe uređaja.
- Uredaj smiju koristiti samo djeca iznad 8 godina.
- Tijekom čišćenja i održavanja treba nadzirati djecu.
- Nikada ne dopustite djeci da se igraju s uređajem.

Opasnost od gušenja

- Kod uređaja s bravom na vratima: ključ čuvajte van domašaja dece.
- Ambalažu i njene delove ne prepustite deci.

Materijalne štete

Da bi izbjegli materijalne štete:

- Ne stupajte na i ne naslanjajte se na postolja, dijelove za izvlačenje ili vrata.
- Plastične dijelove i brtve vrata držite čistima od ulja ili masti.
- Vucite za utikač, a ne za priključni kabel.

Težina

Pripazite da uređaj kod postavljanja i transporta može biti vrlo težak.

→ "Mjesto postavljanja" na strani 6

Namjenska uporaba

Koristite ovaj uređaj

- samo za hlađenje namirnica.
- samo u privatnom kućanstvu i kućnom okolišu.
- samo sukladno ovoj uputi za uporabu.

Ovaj uređaj predviđen je za korištenje do visine od maksimalno 2000 metara iznad morske razine.

Zaštita okoliša

Ambalaža

Svi materijali nisu štetni za okoliš i mogu se ponovo koristiti:

- Ambalažu zbrinite ekološki prihvatljivo.
- Informirajte se o mogućnostima zbrinjavanja kod Vaše stručnog dobavljača ili kod javne uprave.

Stari stroj

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada vrijedne sirovine mogu se ponovo dobiti.

Upozorenje

Djeca se mogu u uređaju zaključati i ugušiti!

- Kako bi se djeci otežalo da se popnu unutra, police i posude nemojte vaditi iz uređaja.
- Djecu držite podalje od starih uređaja.

Oprez!

Mogu izlaziti sredstva za hlađenje i štetni plinovi.

Ne oštećujte cijevi krugotoka sredstva za hlađenje kao ni izolaciju.

1. Izvucite mrežni utikač.
2. Mrežni kabel prekinite.
3. Dopustite da se uređaj stručno zbrine.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Postavljanje i priključivanje

Opseg isporuke

Nakon otpakiravanja provjerite sva oštećenja eventualno nastala u transportu.

U slučaju primjedbi, обратите se trgovcu kod kojeg ste kupili stroj ili našoj servisnoj službi.

→ "Servisna služba" na strani 17

Isporuka sadržava sljedeće dijelove:

- Ugradni aparat
- Oprema (ovisno o modelu)
- Montažni material
- Uputa za uporabu
- Upute za montažu
- Brošura korisničke službe
- Prilozi o jamstvu
- Obavijesti o energetskom utrošku i šumovima

Tehnički podatci

Sredstvo za hlađenje, koristivi sadržaj i daljnji tehnički podaci nalaze se na tipskoj pločici.

→ "Upoznavanje uređaja" na strani 9

Postavljanje uređaja

Mjesto postavljanja

Što se u uređaju nalazi više sredstva za hlađenje to prostorija u kojoj je postavljen uređaj treba biti veća.

U premalim prostorijama u slučaju curenja može nastati zapaljiva smesa plina i zraka.

Na 8 g sredstva za hlađenje mora doći najmanje 1 m³ prostora. Količina sredstva za hlađenje u Vašem uređaju nalazi se na tipskoj pločici unutar uređaja.

→ "Upoznavanje uređaja" na strani 9

Težina uređaja može iznositi ovisno o modelu do 57 kg.

Dopuštena temperatura prostorije

Dopuštena temperatura prostorije ovisi o klimatskoj klasi uređaja.

Podatke o klimatskoj klasi naći ćete na tipskoj pločici.

→ "Upoznavanje uređaja" na strani 9

Klimatska klasa	Dopuštena temperatura prostorije
SN	+10 °C ... 32 °C
N	+16 °C ... 32 °C
ST	+16 °C ... 38 °C
T	+16 °C ... 43 °C

Uređaj funkcioniра ispravno unutar dopuštene temperature prostorije.

Ako se uređaj klimatske klase SN koristi na nižim temperaturama prostorije, do temperature prostorije od +5 °C neće doći do oštećenja uređaja.

Dubina niše

Za uređaj preporučuje se dubina niše od 56 cm. Kod manje dubine niše – najmanje 55 cm – potrošnja energije se nezнатно povećava.

Štedjeti energiju

Ako slijedite sljedeće upute Vaš će uređaj trošiti manje struje.

Napomena: Raspored dijelova opreme nema utjecaja na potrošnju energije uređaja.

Postavljanje uređaja

Uredaj zaštiti od od direktnog zračenja sunca.

Postavite uređaj na velikoj udaljenosti od grijačih tijela, pećnice i drugih izvora topline:

Prema električnim ili plinskim pećnicama 3 cm
30 cm od grijalica na ulje ili ugljen

Napomena: Ako to nije moguće onda montirajte izolacijsku ploču između uređaja i izvora topline.

Odaberite mjesto postavljanja temperature prostorije od oko 20 °C.

Koristite dubinu niše od 56 cm.

Oprez!

Opasnost od opekline!

Pojedini dijelovi uređaja budu u pogonu vrući. Dodir s tim dijelovima može dovesti do opeketina.

Nemjote prekrivati ili zatvarati otvore za provjetravanje.

Prostoriju dnevno provjetravajte.

Uredaj mora kod nižih okolnih temperatura rijeđe hladiti i stoga tako troši znatno manje struje.

Zrak na stražnjoj stijenki uređaja se ne zagrijava tako jako. Uredaj troši manje struje kada topli zrak može otići.

Koristite uređaj.

Vrata uređaja otvarajte samo na kratko.

Kupljene namirnice transportirajte u torbi za hlađenje i brzo stavite u uređaj.

Tople namirnice i pića najprije ohladite i onda stavite u uređaj.

Zamrznute namirnice stavite radi odmrzavanja u pretinac za hlađenje da bi koristili hladnoću zamrznutih namirnica.

Između namirnica i stražnje stijenke uvijek ostavite nešto mesta.

Namirnice pakirajte nepropusno.

Stražnju stijenku uređaja jednom godišnje očistite usisavanjem.

Nemjote prekrivati ili zatvarati otvore za provjetravanje.

Zrak, u uređaju se ne zagrijava tako jako. Uredaj se mora rijede hladiti i time troši manje struje.

Zrak može cirkulirati, a vлага zraka ostaje konstantna. Uredaj mora rijeđe hladiti i time troši manje struje.

Zrak na stražnjoj stijenki uređaja se ne zagrijava tako jako. Uredaj troši manje struje kada topli zrak može otići.

Prije prvog korištenja

1. Izvadite informativni materijal pa uklonite ljepljivu vrpcu i zaštitnu foliju.
2. Očistite uređaj.
→ "Čišćenje" na strani 13

Električni priključak

Oprez!

Uredaj ne priključujte na elektronske energetski štedljive utičnice.

Napomena: Uredaj možete priključiti na mrežno upravljane, kao i sinusno upravljanje prekidačke sklopove. Mrežno upravljeni prekidački sklopovi koriste se kod fotovoltaičkih postrojenja s direktnom priključkom na javnu strujnu mrežu. Kod izdvojenih riješenja morate koristiti sinusno upravljane prekidačke sklopove. Izdvojena riješenja, npr. na brodovima ili u brdskim kućicama ne posjeduju direktni priključak na javnu strujnu mrežu.

1. Nakon postavljanja uređaj pričekajte s priključivanjem najmanje 1 sat vremena kako bi izbjegli oštećenja na kompresoru.

2. Uredaj priključite preko propisno instalirane utičnice. Utičnica mora ispunjavati slijedeće uvjete:

Uticnica s 220 V ... 240 V

Zaštitni vodič 50 Hz

Osigurač 10 A ... 16 A

Izvan Europe: Provjerite da li navedena vrsta struje uređaja odgovara vrijednostima Vaše strujne mreže. Podaci o uređaju nalaze se na tipskoj pločici.

→ "Upoznavanje uređaja" na strani 9

3. Priključite uređaj na utičnicu u blizini uređaja. Uticnica mora biti pristupačna i nakon postavljanja uređaja.


Upozorenje

Opasnost od strujnog udara!

U slučaju da duljina strujnog kabela nije dovoljna, nemojte upotrebljavati razdjelnike u obliku slova T ili produžni kabel. Umjesto toga obratite se korisničkoj službi i raspitajte se o alternativama.

Upoznavanje uređaja

Preklopite zadnju stranicu sa slikovitim prikazima. Moguća su odstupanja uređaja i slika ovisno o opremi.

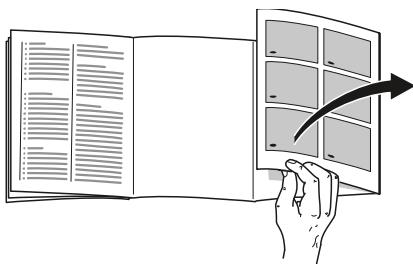

Uredaj

→ Slika 1

* Ne kod svih modela.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> A | Pretinac za hlađenje |
| <input type="checkbox"/> B | Svežerashladni pretinac |
|
 | |
| <input type="checkbox"/> 1 ... <input type="checkbox"/> 5 | Upravljački elementi |
| <input type="checkbox"/> 6 | Osvjetljenje |
| <input type="checkbox"/> 7* | Polica na izvlačenje |
| <input type="checkbox"/> 8 | Pregradna ploča
s regulatorom za vlažnost |
| <input type="checkbox"/> 9 | Spremnik za povrće |
| <input type="checkbox"/> 10 | Svežerashladno spremište |
| <input type="checkbox"/> 11 | Tipska pločica |
| <input type="checkbox"/> 12* | Pretinac za maslac i sir |
| <input type="checkbox"/> 13 | Polica za odlaganje velikih bocu |

Upravljački elementi

→ Slika 2

- 1 Tipka ①
Uključuje i isključuje uređaj.
- 2 Tipka **super** pretinac za hlađenje
Uključuje i isključuje super-hlađenje.
- 3 Tipka < / > pretinac za hlađenje
Podešava temperaturu pretinca za hlađenje.
- 4 Prikaz temperature pretinca za hlađenje
Prikazuje podešenu temperaturu u °C.
- 5 Tipka **alarm**
Isključuje zvuk upozorenja.

Oprema

(ne kod svih modela)

Polica za odlaganje

→ Slika 3

Policu za odlaganje možete variirati:

- Policu izvucite na van i izvadite.

Promjenljiva polica za odlaganje

→ Slika 4

Možete spremati visoke predmete za hlađenje (npr. kante ili boce):

- Izvadite prednji dio police i gurnite ispod stražnjeg dijela.

Polica na izvlačenje

→ Slika 5

Možete dobiti bolji pregled:

- Izvucite policu.

Možete policu skroz izvaditi:

1. Pritisnite oba gumba ispod police i držite pritisnutima.
2. Izvucite policu, spustite i bočno zakrenite na van.

Spremnik

→ Slika 6

Možete izvaditi spremnik:

- Spremnik odozada podići i izvaditi.

Možete umetnuti spremnik:

- Stavite spremnik na tračnice za izvlačenje i gurnite u uređaj.

Polica za odlaganje

→ Slika 7

Police za odlaganje možete izvaditi:

- Police za odlaganje podignite i izvadite.

Držać boca

→ Slika 8

Kada otvorite i zatvorite vrata:

- Držać boca sprječava da se boce prevrnu.



Upravljanje uređajem

Uključivanje uređaja

1. Pritisnite tipku ①.
Uredaj počinje hladiti.
2. Namjestite željenu temperaturu.
→ "Podešavanje temperature" na strani 11

Uputstva u svezi rada

- Nakon uključivanja može potrajati više sati dok se ne dosegne namještena temperatura. Prije nego se dosegne odabrana temperatura ne stavljajte namirnice.
- Čeone strane kućišta se djelomično lagano griju. Time se sprječava stvaranje kondenzirane vlage blizu vrte vrata.

Isključivanje uređaja i stavljanje van uporabe

Isključivanje uređaja

- Pritisnite tipku ①.
Uredaj više ne hlađi.

Isključivanje uređaja na duže vreme

Ako se uređaj duže vremena ne koristi:

1. Pritisnite tipku ①.
Uredaj više ne hlađi.
2. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.
3. Očistite uređaj.
4. Ostavite uređaj otvorenim.

Podešavanje temperature

Preporučena temperatura

Pretinac za hlađenje: +4 °C

Pretinac za hlađenje

- Tipku < / > toliko puta pritisnite dok prikaz ne pokaže željenu temperaturu.

Suježerashladni pretinac

Temperatura u suježerashladnom pretincu je približno 0°C.

Napomena: Ako se na namirnicama u suježerashladnom pretincu stvara mraz:
Podesite temperaturu na toplije.

→ "Smetnje, što učiniti?" na strani 15

Super-hlađenje

Kod super-hlađenje pretinac za hlađenje hlađi što je jače moguće.

Super-hlađenje uključiti npr.:

- prije ulaganja velikih količina namirnica
- za brzo hlađenje pića

Napomena: Kada se uključi super-hlađenje može doći do dodatnih zvukova.

Nakon oko 15 sati uređaj se prebací u normalni pogon.

Uključivanje/isključivanje super-hlađenja

- Pritisnite tipku **super**.
Tipka svijetli kada je super-hlađenje uključeno.



Alarm

Alarm za vrata

Alarm za vrata (trajni ton) se uključuje kada vrata uređaja stoje otvorena dulje od dve minute.

- Zatvorite vrata ili pritisnite tipku **alarm**.
Zvuk upozorenja se isključi.



Pretinac za hlađenje

Pretinac za hlađenje prikladan je za skladištenje proizvoda od mlijeka, jaja, gotovih jela, pekarskih proizvoda, otvorenih konzervi i tvrdog sira.

Temperatura se može podesiti od +3 °C ... do +8 °C.

Zahvaljujući hladnom skladištenju možete i jako pokvarljive namirnice kratko do srednjeročno skladištiti. Što je odabrana temperatura niža, do polaganije dolazi do encimskih, kemijskih promjena kao i do kvarenja uslijed mikroorganizama. Temperatura od +4 °C ili niže osigurava optimalno očuvanje svježine i sigurnost uskladištenih namirnica.

Prilikom skladištenja pripazite

- Skladištite svježe i neoštećene namirnice.
Tako će duže ostati očuvani svežina i kvaliteta.
- Kod gotovih proizvoda i pakirane robe ne prekoračiti od proizvođača navedeni rok trajanja- ili rok do kojeg treba potrošiti namirnicu.
- Da bi se sačuvali aroma, boja i svežina namirnice treba skladištiti dobro pakirane ili poklopljene.
Tako spriječavate prenašanje okusa i promjene boje plastičnih dijelova.
- Topla jela i pića ostavite da se prvo ohlade, a onda ih stavite u pretinac za hlađenje.

Pripazite na zone hlađenja u pretincu za hlađenje

Uslijed cirkulacije zraka u pretincu za hlađenje nastaju zone različite hladnoće.

Najhladnija zona

Najhladnija zona je na pregradnoj ploči i na pretincu za odlaganje velikih boca.

Najtoplja zona

Najtoplja zona je kod vrata sasvim gore.

Napomene

- U najtoplju zonu smjestite npr. tvrdi sir i maslac. Sir može na taj način razviti svoju aromu, a maslac ostaje maziv.
- Osjetljive živežne namirnice, kao što su riba, kobasice i meso, skladištite u svježerashladnom pretincu.
→ "Svježerashladni pretinac" na strani 12



Svježerashladni pretinac

Temperatura u svježerashladnom pretincu je približno 0°C.

Niska temperatura i optimalna vlažnost zraka osiguravaju idealne uvjete skladištenja za svježe namirnice.

Skladištenjem u svježerashladni prostor svježe živežne namirnice možete održavati svježima do triput dulje nego u pretincu za hlađenje – za još dulju svježinu, veću količinu hranjivih tvari i bolji okus.

Spremnik za povrće

→ Slika 9

Spremište za povrće optimalno je mjesto za spremanje svježeg voća i povrća. Pomoću regulatora vlažnosti pregradne ploče i specijalne brtve moguće je podešiti vlažnost zraka u spremištu za povrće.

Vlažnost zraka u spremištu za povrće možete namjestiti prema vrsti i količini pohranjene robe:

- pretežno voće kao i kod velikog opterećenja – namjestite nižu vlažnost zraka
- pretežno povrće, kao i kod mješovitog ili niskog opterećenja – namjestite veću vlažnost zraka

Napomene

- Voće (npr. ananas, banane, papaja i agrumi) i povrće (npr. patlidžani, krastavci, tikvice, paprika, rajčica i krumpir) osjetljivo na hladnoću trebali bi za optimalno održavanje kvalitete i arome izvan uređaja biti pohranjeni na temperaturi od oko +8 °C ... +12 °C.
- Ovisno o količini pohrane i pohranjene robe u spremištu za povrće se može stvoriti kondenzat. Kondenzat uklonite suhom krpom, a vlažnost zraka u spremištu za povrće prilagodite preko regulatora za vlažnost.

Svježerashladno spremište

→ Slika 1/10

Klima skladištenja u svježerashladnom spremištu pruža idealne uvjete za skladištenje ribe, mesa i kobasica.

Vremena skladištenja kod 0 °C

Vremena skladištenja ovise o početnoj kvaliteti robe.

SVJEŽA RIBA, MORSKI PLODOVI:	do 3 dana
PERAD, MESO (kuhano/pečeno):	do 5 dana
GOVEDINA, SVINJETINA, JANJETINA, SUHOMESNATI PROIZVODI (naresci):	do 7 dana
DIMLJENA RIBA, BROKULA:	do 14 dana
Salata, komorač, marelice, šljive:	do 21 dan
Meki sirevi, jogurt, svježi kraljici sir, mlačenica, cvjetića:	do 30 dana



Odmrzavanje

Pretinac za hlađenje

Otapanje se provodi automatski.



Čišćenje

Oprez!

Izbjegavajte oštećenja na uređaju i na dijelovima opreme.

- Ne rabite sredstva za čišćenje koja sadrže pjesak, klorid ili kiseline niti otapala.
- Ne rabite ribajuće ili grebajuće sružve. Na metalnim površinama bi mogla nastati korozija.
- Police za odlaganje i spremnike nikada ne perite u perilici za posude. Delovi se mogu deformirati.

Postupajte na sljedeći način:

1. Isključite uređaj.
2. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.
3. Izvadite namirnice stavite ih na hladno mjesto.
Ako postoji: Akumulator za hlađenje stavite na namirnice.
4. Ako postoji: Pričekajte da se otopi sloj inju.
5. Čistite uređaj mekanom krpom, mlakom vodom te s malo PH-neutralnoga sredstva za pranje.
6. Brtvu na vratima obrišite čistom vodom te dobro posušite.
7. Uredaj ponovno priključite, uključite te stavite namirnice.

Čišćenje opreme

Za čišćenje izvadite varijabilne dijelove iz uređaja.

→ "Oprema" na strani 9

Pregradna ploča i poklopac spremišta za povrće

Vađenje pregradne ploče

→ Slika 10

- Polugu na donjoj strani stisnite na obje strane, pregradnu ploču povucite prema naprijed, podignite te izvadite bočno.

Vađenje poklopca spremišta za povrće

- Poklopac podignite, povucite prema naprijed i bočno izvadite.

Umetanje poklopca spremišta za povrće i pregradne ploče

→ Slika 11

1. Umetnите poklopac spremišta za povrće.
2. Umetnите pregradnu ploču.

Napomena: Kako biste mogli umetnuti pregradnu ploču, regulator za vlažnost morate postaviti na nižu vlažnost zraka.

Tračnice za izvlačenje

→ Slika 12

Demontaža tračnica za izvlačenje

1. Izvucite tračnice za izvlačenje.
2. Zapor gurnite u smjeru strelice.
3. Tračnicu za izvlačenje odvojite od stražnjega svornjaka.
4. Tračnicu za izvlačenje primaknite, iznad stražnjega svornjaka gurnite prema natrag te učvrstite.

Montaža tračnice za izvlačenje

1. Tračnicu za izvlačenje u izvučenome stanju stavite na prednji svornjak.
2. Tračnicu za izvlačenje lagano povucite prema naprijed kako bi sjela na svoje mjesto.
3. Tračnicu za izvlačenje umetnute na stražnjem svornjaku.
4. Zapor gurnite prema natrag.

Mirisi

Ako zamijetite neprijatne mirise:

1. Uredaj isključite tipkom Ein/Aus ①.
2. Sve namirnice izvadite iz uređaja.
3. Očistiti unutarnji prostor. → "Čišćenje" na strani 13
4. Očistiti sva pakiranja.
5. Namirnice jakoga mirisa pakirajte nepropusno da bi se izbjeglo stvaranje mirisa.
6. Ponovno uključite uređaj.
7. Rasporediti živežne namirnice.
8. Nakon 24 sata provjerite da li je ponovno došlo do pojave mirisa.



Osvjetljenje

Vaš uređaj opremljen je LED-rasvetom koja ne zahtijeva održavanje.

Samo je servisu ili ovlaštenim stručnjacima dopušteno popravljati osvjetljenje.

Zvukovi

Normalni zvukovi

Brujanje: Radi motor, npr. agregat hlađenja, ventilator.

Grotanje, bruanje ili žuborenje: Sredstvo za hlađenje teče kroz cijevi.

Škljocanje: motor, sklopke ili magnetski ventili uključuju ili isključuju.

Pucketanje: Automatsko odmrzavanje je u tijeku.

Izbjegavanje zvukova

Uređaj ne стоји равно: Uređaj poravnajte pomoću libele. Ako je potrebno nešto podmetnite.

Spremnići, police ili stalci se klimaju ili zapinju: Dijelove koji se vade provjerite i po potrebi ponovo umetnite.

Boce ili posude se dodiruju: Boce ili posude odvojite.

❓ Smetnje, što učiniti?

Prije nego što se obratite se servisu provjerite na osnovu ove tablice da li možete sami ukloniti smetnju.

Temperatura osjetno odstupa od podešavanja.

Isključite uređaj i pričekajte 5 minuta.

→ "Isključivanje uređaja i stavljanje van uporabe" na strani 10

Ako je temperatura previsoka, ponovo provjerite temperaturu nakon nekoliko sati.

Ako je temperatura preniska, provjerite temperaturu idućeg dana.

Ne svijetli nikakav prikaz.

Mrežni utikač nije dobro učvršćen.

Priklučite mrežni utikač.

Osigurač je isključio.

Provjerite osigurač.

Nestalo je struje.

Provjerite da li ima struje.

Prikaz pokazuje E....

Elektronika je prepoznačala neku pogrešku.

Nazovite servisnu službu.
→ "Servisna služba" na strani 17

Upredaj ne hlađi, svetli prikaz i osvetljenje.

Način izlaganja je uključen.

Pokrenite samoispitivanje uređaja.

→ "Samotestiranje uređaja" na strani 17

Nakon završetka programa uređaj prelazi u normalni pogon.

U svježerashladnom pretincu je pretoplo ili prehladno.

Standardna namještена temperatura namještena je previšoko ili prenisko (npr. u slučaju smrzavanja u svježerashladnom pretincu).

Temperaturu u svježerashladnom pretincu možete namjestiti za 3 stupnja toplige ili hladnije. Ako je temperaturu u pretincu za hlađenje namještena na stupanj 0, u svježerashladnom pretincu je temperatura od oko 0 °C.

1. Pritisnite i držite tipku **super** pretinca za hlađenje dok indikator temperature pretinca za hlađenje ne počne treperiti.
2. Pritisnite tipku **< / >** kako biste promijenili postavku.
Stupanj -3 – odgovara postavci na najhladniju temperaturu.
Stupanj +3 – odgovara postavci na najtopliju temperaturu.
Nakon jedne minute se namješteni stupanj spremi u memoriju.



Servisna služba

Ako vam ne bi uspjelo otkloniti smetnju, obrati se našoj servisnoj službi. Uvijek ćemo pronaći odgovarajuće rješenje, pa i kako bismo izbjegli nepotreban dolazak tehničara.

Podatke o kontaktu svih zemalja za vama najbližu korisničku službu ćete pronaći ovdje, odnosno u priloženom popisu servisnih službi.

Prilikom poziva, molimo Vas da navedete broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD), koji se nalazi na tipskoj pločici.

→ "Upoznavanje uređaja" na strani 9

Imajte povjerenja u kompetenciju

proizvođača. Tako ćete biti sigurni da će popravak provesti školovani servisni tehničari koji raspolažu originalnim rezervnim dijelovima za vaše kućanske uređaje.

Samotestiranje uređaja

Vaš uređaj raspolaže programom za samotestiranje za prikazivanje grešaka koje može popraviti Vaša servisna služba.

1. Isključite uređaj i pričekajte 5 minuta.
2. Uključite uređaj.
3. Unutar prvih 10 sekundi nakon uključivanje tipku **super** pretinca za zamrzavanje u trajanju od 3 ... 5 sekundi pritisnuti i držati pritisnutom dok se ne javi zvučni signal.

Pokreće se program samotestiranja. Za vrijeme trajanja samotestiranja, oglasiti će se povremeno dugački zvučni signal.

- Ako se nakon samotestiranja oglase 2 zvučna signala te ponovo prikaže podešena temperatura: Vaš uređaj je ispravan.
- Ako se nakon kraja samotestiranja oglasi 5 zvučnih signala i tipka **super** pretinca za hlađenje 10 sekundi treperi: Obavijestite servisnu službu.

Nakon završetka programa uređaj prelazi u normalni pogon.

Nalog za popravak te savjetovanje u slučaju smetnji

Kontaktne podatke za sve zemlje ćete naći u priloženom popisu servisnih službi.

Garancija

Pobliže podatke o vremenu garancije i uvjetima garancije u Vašoj zemlji naći ćete u Vašem servisu, kod Vašeg stručnog dobavljača i na našoj Internet-stranici.

ro Cuprins

 Indicații de siguranță	19
Referitor la aceste instrucțiuni	19
Pericol de explozie	19
Pericol de electrocutare	19
Pericol de rănire!	19
Pericole din cauza agentului frigorific	20
Prevenirea riscurilor pentru copii și persoanele expuse la riscuri	20
Pagube materiale	20
Greutate	20
 Destinația de utilizare	21
 Protecția mediului	21
Ambalajul	21
Aparatul scos din uz	21
 Instalarea și recordarea	22
Volum de livrare	22
Date tehnice	22
Instalarea aparatului	22
Adâncimea nișei	22
Economisirea energiei	23
Înainte de prima utilizare	24
Conecțarea la alimentarea electrică	24
 Cunoașterea aparatului	25
Aparat	25
Elemente de deservire	25
Echipare	25
 Operarea aparatului	26
Pornirea aparatului	26
Deconectarea aparatului și oprirea	26
Setarea temperaturii	27
Super-răcirea	27
 Alarma	27
Alarma ușii	27
 Compartimentul de răcire	27
Atenție la introducerea pentru păstrare	28
Respectarea zonelor de răcire din compartimentul de răcire	28
 Compartimentul de răcire pentru păstrarea prospetimei	28
Lada pentru legume	29
Lada de răcire pentru păstrarea prospetimei	29
Timp de păstrare la 0 °C	29
 Dezghețarea	29
Compartiment rece	29
 Curățarea	30
Curățarea dotării compartimentului	30
 Mirosuri	31
 Iluminarea	31
 Zgomote	32
Zgomote normale	32
Evitarea zgomotelor	32
 Defecțiuni, ce-i de făcut?	32
 Serviciul de Asistență pentru Clienti	34
Autotestarea aparatului	34
Comandă de reparatie și consultanță în caz de defecțiune	34
Garanția	34

Indicații de siguranță

Acet aparat corespunde prevederilor de siguranță relevante pentru aparate electrice și este ecranat împotriva perturbațiilor radio. Circuitul de răcire este verificat cu privire la etanșeitate.

Referitor la aceste instrucțiuni

- Citiți și respectați instrucțiunile de utilizare și de montaj. Acestea conțin informații importante privind instalarea, folosirea și întreținerea aparatului.
- Producătorul nu își asumă răspunderea pentru consecințele nerespectării indicațiilor și avertismentelor din instrucțiunile de utilizare și de montaj.
- Păstrați toate documentele în scopul consultării ulterioare, dar și pentru viitorii beneficiari.

Pericol de explozie

- Nu folosiți niciodată aparete electrice în interiorul aparatului (de exemplu, aparete de încălzit sau aparete electrice de produs gheată).

- Nu depozitați în aparat produse care conțin gaze propulsoare inflamabile (de exemplu, spray-uri) și nici substanțe explozive.
- Alcoolul cu procent mare de tărie se va depozita numai bine închis și în poziție verticală.

Pericol de electrocutare

Lucrările de instalare și reparații executate necorespunzător pot periclită considerabil utilizatorul.

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, decupați imediat aparatul de la alimentarea electrică.
- Să nu utilizați prize multiple, prelungitoare sau adaptoare.
- Dispuneți repararea aparatului numai de către producător, de unitatea de service abilită sau de o persoană cu calificare similară.
- Utilizați numai piese originale de la producător. În cazul acestor piese, producătorul garantează îndeplinirea cerințelor de siguranță.

Pericol de rănire!

Recipientele cu băuturi care conțin dioxid de carbon pot plesni.

Pericole din cauza agentului frigorific

Prin tubulatura circuitului de răcire curge o cantitate redusă dintr-un agent frigorific ecolologic, dar inflamabil (R600a). Acest agent nu este dăunător pentru stratul de ozon și nu amplifică efectul de seră. Dacă se scurge agentul frigorific, pot fi provocate leziuni oculare sau agentul se poate inflama.

- Nu deteriorați tubulatura.

În cazul deteriorării tubulaturii:

- Păstrați aparatul departe de foc și de surse de aprindere.
- Ventilați încăperea.
- Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- Notificați unitatea serviceabilității.

Prevenirea riscurilor pentru copii și persoanele expuse la riscuri

Se expun la riscuri:

- copiii,
- persoanele care au un handicap fizic, psihic sau senzorial,
- persoanele care nu detin suficiente cunoștințe pentru utilizarea aparatului în condiții de siguranță.

Măsuri:

- Numai copiii cu vîrstă peste 8 ani pot utiliza aparatul.
- Supravegheați copiii la curățare și întreținere.

- Asigurați-vă că persoanele expuse la riscuri și copiii au înțeles pericolele.
- O persoană responsabilă pentru siguranță trebuie să supravegheze sau să îndrume copiii și persoanele expuse la riscuri la aparat.
- Nu permiteți niciodată copiilor să se joace cu aparatul.

Pericol de asfixiere

- La aparatul cu broască la ușă: cheia va fi păstrată într-un loc inaccesibil pentru copii.
- Nu încredințați copiilor ambalajul sau părții ale acestuia.

Pagube materiale

Pentru prevenirea pagubelor materiale:

- Nu vă urcați pe soclu, pe etajerele extractibile sau pe uși și nu vă sprijiniți pe acestea.
- Componentele din material plastic și etansările ușii trebuie păstrate curate, fără urme de ulei și unsoare.
- Se va trage de ștecări, nu de cablul de racordare.

Greutate

Atenție la instalarea și transportul aparatului: aparatul poate fi foarte greu.

→ "Locul de instalare"
la pagina 22

Destinația de utilizare

Folosiți acest aparat

- numai pentru răcirea alimentelor.
- numai pentru uz personal și pentru domeniul casnic.
- numai în conformitate cu acest manual de utilizare.

Acest aparat este adecvat pentru o utilizare până la o înălțime de maxim 2000 de metri deasupra nivelului mării.

Protecția mediului

Ambalajul

Toate materialele sunt compatibile din punct de vedere ecologic și reciclabile:

- Îndepărtați ambalajul în mod ecologic.
- Informati-vă la distribuitorul dvs. de specialitate sau la Serviciul de Administrație Publică în legătură cu posibilitățile de reciclare.

Aparatul scos din uz

Datorită reciclării ecologice se pot recupera materii prime valoroase.

Avertizare

Copiii se pot închide în aparat și se pot asfixia!

- Pentru a îngreuna intrarea copiilor nu se scot etajerele și lăzile din aparat.
- Nu lăsați aparatul scos din uz la îndemâna copiilor.

Atenție!

Se pot surge gaze nocive și agentul frigorific.

Nu deteriorați tubulatura circuitului de agent frigorific și izolația.

1. Scoateți ștecarul din priză.
2. Separați cablul de alimentare.
3. Dispuneți eliminarea profesională a aparatului.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.



Instalarea și racordarea

Volum de livrare

După dezambalare verificați toate piesele, dacă nu prezintă eventuale deteriorări apărute în urma transportului.

În caz de reclamații, adresați-vă distribuitorului de la care ați cumpărat aparatul sau Serviciului nostru de Asistență pentru Clienti.
→ "Serviciul de Asistență pentru Clienti" la pagina 34

Livrarea constă din următoarele părți:

- Aparat încastrat
- Dotare (în funcție de model)
- Material de montare
- Instrucțiuni de utilizare
- Manual de montaj
- Caietul Serviciului de Asistență pentru Clienti
- Anexa garanției
- Informații referitoare la consumul de energie și zgomote

Date tehnice

Pe plăcuța de tip se găsesc date referitoare la agentul frigorific, la volumul util și alte date tehnice.
→ "Cunoașterea aparatului" la pagina 25

Instalarea aparatului

Locul de instalare

Cu cât aparatul conține mai mult agent frigorific, cu atât trebuie să fie mai mare încăperea în care se amplasează. În încăperile prea mici, în cazul unei surgeri se poate forma un amestec inflamabil de gaz-aer.

Pentru o cantitate de 8 g soluție frigorifică spațiul trebuie să fie de cel puțin 1 m³. Cantitatea de agent frigorific a aparatului dvs. este menționată pe plăcuța de tip din interiorul aparatului.
→ "Cunoașterea aparatului" la pagina 25

Greutatea aparatului poate fi de maxim 57 kg, în funcție de model.

Temperatura admisă a încăperii

Temperatura admisă a încăperii depinde de clasa climatică a aparatului. Date privind clasa climatică se găsesc pe plăcuța de tip.

→ "Cunoașterea aparatului" la pagina 25

Clasa climatică	Temperatura admisă a încăperii
SN	+10 °C ... 32 °C
N	+16 °C ... 32 °C
ST	+16 °C ... 38 °C
T	+16 °C ... 43 °C

Aparatul este complet funcțional la temperatura admisă a încăperii.

Dacă un aparat din clasa climatică SN funcționează la temperaturi mai joase ale încăperii, pot fi excluse defecțiuni ale aparatului până la o temperatură a încăperii de +5 °C.

Adâncimea nișei

Pentru aparat se recomandă o adâncime a nișei de 56 cm. În cazul unei adâncimi mai mici a nișei – minimum 55 cm – crește puțin preluarea de energie.

Economisirea energiei

Dacă respectați următoarele instrucțiuni, aparatul dvs. va consuma mai puțină energie electrică.

Indicație: Ordinea în care sunt amplasate piesele din dotare nu are nicio influență asupra consumului de energie al aparatului.

Instalarea aparatului

Protejați aparatul împotriva radiației solare directe.

Amplasați aparatul pe cât posibil la distanță mare de calorifere, aragaz și de alte surse de căldură:

3 cm față de mașini de gătit electrice sau cu gaz
30 cm față de mașinile de gătit pe cărbuni sau pe petrol

Indicație: Dacă este posibil, amplasați o placă izolatoare între aparat și sursa de căldură.

Selectați un loc de amplasare cu o temperatură a camerei de cca. 20 °C.

Utilizați o nișă cu adâncimea de 56 cm .

Atenție!

Pericol de arsurি!

În timpul funcționării, unele piese ale aparatului sunt fierbinți. O atingere a acestor piese poate duce la arsuri.

Nu acoperiți și nu obturați orificiile de aerisire.

Ventilați zilnic încăperea.

Aparatul trebuie să răcească mai rar la temperaturi ambiante mai joase și din acest motiv consumă mai puțină energie electrică.

Aerul de la peretele din spate al aparatului nu se încălzește așa de puternic. Aparatul consumă mai puțină energie electrică dacă poate elimina aerul căld.

Utilizarea aparatului

Deschideți uşa aparatului doar puțin.

Transportați alimentele cumpărate într-o sacoșă izotermă și depozitați-le rapid în aparat.

Alimentele și băuturile calde trebuie întâi lăsate să se răcească și după aceea se aşază în aparat.

Așezați alimentele congelate pentru dezghețare în compartimentul de răcire pentru a folosi temperatura scăzută a alimentului congelat.

Lăsați întotdeauna puțin spațiu între alimente și peretele posterior.

Împachetați alimentele ermetic.

Aerul din aparat nu se încălzește așa de puternic. Aparatul trebuie să răcească mai rar și din acest motiv consumă mai puțină energie electrică.

Aerul poate să circule și umiditatea aerului se menține constantă. Aparatul trebuie să răcească mai rar și din acest motiv consumă mai puțină energie electrică.

Utilizarea aparatului

Aspirați partea posterioară a aparatului o dată pe an.

Nu acoperiți și nu obturați orificiile de aerisire.

Aerul de la peretele din spate al aparatului nu se încălzește aşa de puternic. Aparatul consumă mai puțină energie electrică dacă poate elimina aerul cald.

Înainte de prima utilizare

1. Îndepărtați materialul informativ, benzile adezive și folia de protecție.
2. Curătați aparatul.
→ "Curățarea" la pagina 30

Conecțarea la alimentarea electrică

Atenție!

Nu conectați aparatul la un ștecăru electronic de economisire a energiei.

Indicație: Puteti conecta la aparat un inverter de tensiune cu curent generat cu undă sinusoidală modificată sau un inverter de tensiune conectat la rețea. Invertorurile de tensiune conectate la rețea se utilizează la instalațiile fotovoltaice conectate direct la rețeaua publică de alimentare cu curent. În cazul soluțiilor autonome trebuie să utilizați inverteoare de tensiune cu curent generat cu undă sinusoidală modificată. Soluțiile autonome se referă de exemplu, la utilizarea pe vapoare sau în cabane din zone de munte unde nu există o conexiune directă la rețeaua publică de alimentare cu curent.

1. După instalarea aparatului așteptați cel puțin 1 oră până la conectarea la alimentarea electrică pentru a preveni apariția defecțiunilor la compresor.
2. Aparatul se va racorda la o priză instalată conform prescripțiilor. Priza trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
Priză cu 220 V ... 240 V
Conductor de 50 Hz
protecție
Siguranță 10 A ... 16 A
În afara Europei: Verificați dacă tipul de curent electric cu care se va alimenta aparatul este compatibil cu valorile din rețeaua electrică. Datele referitoare la aparat se găsesc pe plăcuța de tip.
→ "Cunoașterea aparatului" la pagina 25
3. Conectați aparatul la o priză din apropiere. Priza trebuie să fie în apropierea aparatului și trebuie să fie ușor accesibilă și după instalarea aparatului.

Avertizare


Pericol de electrocutare!

Dacă lungimea cablului de alimentare nu este suficientă, în niciun caz să nu utilizați prize multiple sau prelungitoare. Contactați unitatea de service abilitată pentru alternative.



Cunoașterea aparatului

Să deschideți ultima pagină cu ilustrații. Sunt posibile diferențe între aparat și imagini, în funcție de dotare.

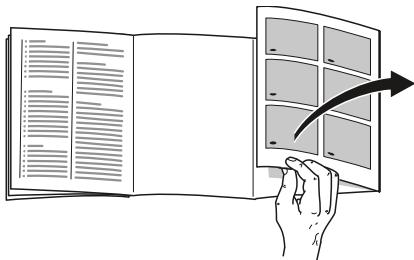

Aparat

→ Figura 1

* Nu este valabil la toate modelele.

- [A]** Compartimentul de răcire
- [B]** Compartimentul de răcire pentru păstrarea proșteișimii

- [1]...[5]** Elemente de deservire
- [6]** Iluminarea
- [7]*** Etajeră extractibilă
- [8]** Placă despărțitoare cu regulator de umiditate
- [9]** Lada pentru legume
- [10]** Lada de răcire pentru păstrarea proșteișimii
- [11]** Plăcuța de tip
- [12]*** Compartiment pentru unt și brânzetură
- [13]** Etajeră pentru sticle mari

Elemente de deservire

→ Figura 2

- [1]** Tasta **①**
Pornește sau oprește aparatul.
- [2]** Tasta **super** compartimentul de răcire
Pornește sau oprește super-răcirea.
- [3]** Tasta **< / >** compartimentul de răcire
Setează temperatură compartimentului de răcire.
- [4]** Indicatorul de temperatură al compartimentului de răcire
Afișează temperatură reglată în °C.
- [5]** Tasta **alarm**
Oprește sunetul de avertizare.

Echipare

(nu la toate modelele)

Etajera

→ Figura 3

Puteți schimba etajera:

- Trageți în afară și scoateți etajera.

Etajera Vario

→ Figura 4

Puteți depozita articole înalte pentru răcit (de exemplu căni sau sticle):

- Scoateți partea din față a etajerei și împingeți-o sub partea din spate.

Etajeră detașabilă

→ Figura 5

Puteți avea o vizibilitate mai bună:

- trageți în afară etajera.

Puteți scoate complet etajera:

1. Apăsați cele două butoane de sub etajeră și țineți-le apăsatе.
2. Trageți în afară etajera, coborâți-o și scoateți-o prin pivotare.

Lada

→ Figura 6

Puteți scoate lada:

- Ridicați lada din spate și scoateți-o.

Puteți introduce lada:

- Așezați lada pe şinele de deplasare și împingeți-o în aparat.

Compartiment de depozitare

→ Figura 7

Puteți scoate compartimentul de depozitare:

- Ridicați compartimentul de depozitare și scoateți-l.

Suportul pentru sticle

→ Figura 8

Când deschideți și închideți ușa:

- Suportul pentru sticle împiedică răsturnarea sticlelor.



Operarea aparatului

Pornirea aparatului

1. Apăsați tasta ①.
Aparatul începe să răcească.
2. Reglați temperatura dorită.
→ "Setarea temperaturii"
la pagina 27

Instrucțiuni de funcționare

- După pornire, poate dura mai multe ore până când se atinge temperatura reglată. Nu depozitați alimentele înainte de atingerea temperaturii selectate.
- Părțile frontale ale carcasei se încălzesc parțial, ușor. Astfel se previne formarea condensului în zona etanșării ușii.

Deconectarea aparatului și oprirea

Deconectarea aparatului

- Apăsați tasta ①.
Aparatul nu mai răcește.

Scoaterea din funcțiune a aparatului

Dacă nu utilizați aparatul pe o perioadă mai îndelungată:

1. Apăsați tasta ①.
Aparatul nu mai răcește.
2. Scoateți stecărul din priză sau decupați siguranța.
3. Curătați aparatul.
4. Lăsați aparatul deschis.

Setarea temperaturii

Temperatura recomandată

Compartiment de răcire: +4 °C

Compartimentul de răcire

- Apăsați butonul < / > până când afișajul indică temperatura dorită.

Compartimentul de răcire pentru păstrarea proștei mici

Temperatura din compartimentul de răcire pentru păstrarea proștei mici este menținută aproximativ la 0 °C.

Indicație: În cazul în care se formează gheăță pe articolul pentru răcire din compartimentul de răcire pentru păstrarea proștei mici, reglați o temperatură mai mare. → "Defecțiuni, ce-i de făcut?" la pagina 32

Super-răcirea

La opțiunea de super-răcire, compartimentul de răcire răcește cât de mult este posibil.

Pornirea super-răciri, de exemplu:

- înaintea introducerii une cantități mari de alimente
- pentru răcirea rapidă a băuturilor

Indicație: Dacă este pornită super-răcirea, se pot produce zgomote de funcționare mai intense.

După cca. 15 ore, aparatul comută pe regimul normal de funcționare.

Pornirea/oprirea super-răciri:

- Apăsați tasta **super**.
Tasta luminează, când este pornită super-răcirea.



Alarma

Alarma ușii

Alarma ușii (sunet continuu) pornește atunci când ușa aparatului rămâne deschisă mai mult de două minute.

- Închideți ușa sau apăsați tasta **alarm**.
Sunetul de avertizare se oprește.



Compartimentul de răcire

Compartimentul rece este adecvat pentru păstrarea lactatelor, ouălor, mâncărurilor gătite, produselor de brutărie și patiserie, conservelor deschise și cașcavalului.

Temperatura se poate regla între +3 °C ... +8 °C.

Prin depozitarea la temperaturi scăzute puteți păstra și alimentele foarte ușor alterabile, pe termen scurt până la mediu. Cu cât alegeti o temperatură mai scăzută, cu atât mai lent se desfășoară reacțiile enzimatic, chimice și alterarea cauzată de microorganisme. O temperatură de +4 °C sau mai scăzută asigură păstrarea optimă a proștei mici și siguranța alimentelor depozitate.

Atenție la introducerea pentru păstrare

- Depozitați alimente proaspete, nevătămate.
Astfel, calitatea și proșteimea se păstrează mai mult timp.
- La alimentele preparate și la produsele cu umplutură să nu depășiți data limită de valabilitate sau termenul de consum indicate de producător.
- Pentru a păstra aroma, culoarea și proșteimea, introduceți alimentele bine ambalate și acoperite.
Astfel preveniți transmiterea mirosurilor și denaturarea culorii pieselor din plastic.
- Preparatele și băuturile calde trebuie întâi lăsate să se răcească, apoi se aşază în aparat.

Respectarea zonelor de răcire din compartimentul de răcire

Prin circulația aerului în compartimentul de răcire se formează zone cu grad diferit de răcire.

Cea mai rece zonă

Cea mai rece zonă este pe placă despărțitoare și în compartimentul pentru sticle mari.

Zona cea mai căldă

Zona cea mai căldă este pe ușă, sus de tot.

Observații

- În zona cea mai căldă păstrați de exemplu, cașcaval și unt. Cașcavalul își poate desfășura aroma în continuare, iar untul rămâne în stare de a fi întins pe pâine.
- Depozitați alimentele sensibile cum ar fi de ex. peștele, mezelurile și carneau în compartimentul de răcire pentru păstrarea proșteișimii.
→ "Compartimentul de răcire pentru păstrarea proșteișimii" la pagina 28



Compartimentul de răcire pentru păstrarea proșteișimii

Temperatura din compartimentul de răcire pentru păstrarea proșteișimii este menținută aproximativ la 0 °C.

Temperatura joasă și umiditatea optimă a aerului asigură condiții de depozitare ideale pentru alimentele proaspete.

Datorită posibilității de depozitare cu răcire pentru păstrarea proșteișimii puteți păstra alimentele proaspete până la de trei ori mai mult decât în compartimentul rece – pentru proșteime și menținerea substanțelor nutritive pe o durată mai îndelungată și un gust mai bun.

Lada pentru legume

→ Figura 9

Lada pentru legume este locul de depozitare ideal pentru fructe și legume proaspete. Puteți adapta umiditatea aerului din lada pentru legume cu ajutorul unui regulator de umiditate de la placa despărțitoare și a unei etanșări speciale.

Umiditatea aerului din lada pentru legume se poate regla în funcție de tipul și cantitatea produselor de păstrat:

- preponderent fructe și încărcare mare – umiditate aerului mai redusă
- preponderent legume și o încărcare mixtă sau o încărcare mică – umiditatea aerului mai mare

Indicații

- Pentru păstrarea optimă a calității și aromei, fructele sensibile la frig (de exemplu, ananas, banane, papaya și citrice) și legumele sensibile la frig (de exemplu, vinete, castraveți, dovlecei zucchini, ardei, roșii și cartofi) ar trebui să fie păstrate în afara frigiderului la temperaturi de circa +8 °C ... +12 °C.
- În funcție de cantitatea și de alimentele depozitate în lada pentru legume se poate forma apă de condens. Îndepărtați apa de condens cu o lavetă uscată și adaptați umiditatea aerului din lada pentru legume, cu ajutorul regulatorului de umiditate.

Lada de răcire pentru păstrarea proșteișimii

→ Fig. 1/10

Climatul de depozitare din lada de răcire pentru păstrarea proșteișimii oferă condiții ideale pentru păstrarea peștelui, cărnurilor și mezeturilor.

Timp de păstrare la 0 °C

Timpul de păstrare depinde de calitatea inițială a alimentului.

Pește proaspăt, fructe de mare:	până la 3 zile
Carne de pasăre (fiartă/prăjita):	până la 5 zile
Carne de vită, porc, miel, mezeturii (feliate):	până la 7 zile
Pește afumat, brocoli:	până la 14 zile
Salată, fenicul, caise, prune:	până la 21 de zile
Brânză cu consistență moale, iaurt, brânză de vaci, lapte băut degresat, conopidă:	până la 30 de zile



Compartiment rece

Dezmănușarea se face automat.

Curățarea

Atenție!

Preveniți apariția deteriorărilor la aparat și la componentele din dotare.

- Nu folosiți substanțe de curățat cu conținut de nisip, clorură sau de acizi și nici diluații.
- Nu folosiți bureți care freacă sau zgârie. Pe suprafetele metalice se poate produce coroziune.
- Nu curătați niciodată etajerele și lăzile în mașina de spălat vase. Piezele să ar putea deforma.

Procedați după cum urmează:

1. Opriti aparatul.
2. Scoateți ștecherul din priză sau decuplați siguranța.
3. Scoateți alimentele și depozitați-le într-un loc răcoros. Dacă există: așezați acumulatoarele frigorifice deasupra alimentelor.
4. Dacă există: așteptați până la topirea stratului de brumă.
5. Curătați aparatul cu o lavetă moale, apă căldată și puțin detergent de vase cu pH neutru.
6. Spălați garnitura de etanșare a usii numai cu apă curată și apoi ștergeți-o până la uscare.
7. Reconectați aparatul, porniți-l și depozitați alimentele.

Curățarea dotării compartimentului

Pentru curățare scoateți piesele variabile din aparat.

→ "Echipare" la pagina 25

Placa despărțitoare și capacul lăzii pentru legume

Scoaterea plăcii despărțitoare

→ Figura 10

- Apăsați maneta din partea de jos în ambele părți, trageți placa despărțitoare în față, ridicăți-o și scoateți-o prin aplăcere pe lateral.

Scoaterea capacului lăzii pentru legume

- Ridicați capacul, trageți-l în față și scoateți-l prin aplăcere, lateral.

Introducerea lăzii pentru legume și a plăcii despărțitoare

→ Figura 11

1. Introduceți capacul lăzii pentru legume.

2. Introduceți placa despărțitoare.

Indicație: Pentru a putea monta placa despărțitoare, trebuie să reglați regulatorul de umiditate pe umiditate scăzută a aerului.

Şine extractibile

→ Figura 12

Demontați şinele extractibile

1. Scoateți şina extractibilă.
2. Împingeți închizătoarea în direcția indicată de săgeată.
3. Desprindeți şina extractibilă din bolțul din spate.
4. Apropiați şina extractibilă, împingeți-o deasupra bolțului din spate, spre spate și fixați-o în lăcaș.

Montarea şinelor extractibile

1. Așezați şina extractibilă în stare extrasă pe bolțul din față.
2. Pentru fixarea în lăcaș trageți ușor şina extractibilă în față.
3. Așezați şina extractibilă pe bolțul din spate.
4. Împingeți închizătoarea spre spate.

Mirosuri

În cazul în care se observă miroșuri neplăcute:

1. Opriti aparatul cu tasta Pornit/Oprit ①.
2. Scoateți toate alimentele din aparat.
3. Curătați interiorul. → "Curățarea" la pagina 30
4. Curătați toate ambalajele.
5. Ambalați etanș alimentele puternic mirosoare pentru a se impiedica formarea de miroș.
6. Porniți din nou aparatul.
7. Ordonați din nou alimentele în aparat.
8. După 24 de ore verificați dacă s-a ajuns din nou la formarea de miroș.



Iluminarea

Aparatul dvs. este dotat cu un sistem de iluminare cu LED-uri care nu necesită întreținere.

Repararea sistemului de iluminare poate fi efectuată doar de Serviciul de Asistență pentru Clienți sau de specialiștii autorizați.

Zgomote

Zgomote normale

Uruit: funcționează un motor, de exemplu, agregatul de răcire, ventilatorul.

Bolborosit, zbârnăit sau gâlgâit: agentul frigorific curge prin tubulatură.

Clic: pornirea sau oprirea motorului, întrerupătorului sau ventilelor magnetice.

Pocnituri: dezghețare automată realizată cu succes.

Evitarea zgomotelor

Aparatul stă pe un loc denivelat: aliniați aparatul cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer. Dacă este necesar, așezați niște elemente de suport sub aparat.

Clătinarea sau întepenirea lăzilor, etajerelor sau a compartimentelor de depozitare: verificarea componentelor detașabile și eventual remontarea lor.

Se ating sticlele sau vasele: mutați sticlele sau vasele departe unele de altele.

Defecțiuni, ce-i de făcut?

Înainte de a apela la Serviciul de Asistență pentru Clienți verificați pe baza tabelului dacă puteți remedia singuri defecțiunea.

Temperatura se abate considerabil de la setare.

Oriți aparatul pentru 5 minute.
→ "Deconectarea aparatului și oprirea" la pagina 26

Dacă temperatura este prea ridicată, verificați-o din nou, după câteva ore.
Dacă temperatura este prea scăzută, verificați-o din nou în ziua următoare.

Nu este aprins niciun indicator.

Ştecărul de retea nu este bine fixat.

Conectați ştecărul de retea.

S-a declanșat siguranța.

Verificați siguranțele.

Este o pană de curent.

Verificați dacă există curent.

Indicatorul afișează E....

Sistemul electronic a identificat o eroare.

Chemați unitatea service abilităță.
→ "Serviciul de Asistență pentru Clienti"
la pagina 34

Aparatul nu răcește, se aprind indicatorul și sistemul de iluminare.

Este activat modul Demo.

Porniți autotestarea aparatului.
→ "Autotestarea aparatului" la pagina 34
După încheierea programului, aparatul comută pe regimul normal de funcționare.

În compartimentul de răcire pentru păstrarea prospețimii este prea cald sau prea rece.

Reglajul standard este prea mare sau prea mic (de exemplu în caz de îngheț în compartimentul de răcire pentru păstrarea prospețimii).

Puteți regla temperatura din compartimentul de răcire pentru păstrarea prospețimii cu 3 trepte mai mare sau mai mică. Dacă temperatura din compartimentul rece este reglată la treapta 0 eingestellt, compartimentul de răcire pentru păstrarea prospețimii are o temperatură de aproximativ 0 °C.

1. Apăsați tasta **super** compartimentul rece și menineti-o apăsată până când afișajul temperaturii compartimentului rece se aprinde intermitent.
2. Apăsați tasta **</>** pentru a modifica reglajul. Treapta -3 – reglaj la temperatura cea mai joasă. Treapta +3 – reglaj la temperatura cea mai ridicată.
Treapta reglată se salvează după un minut.

Serviciul de Asistență pentru Clienți

Dacă nu reușiți să remediați o defectiune, vă rugăm să vă adresați la Serviciul nostru de Asistență pentru Clienți. Noi găsim întotdeauna o soluție potrivită, chiar și pentru a evita o vizită inutilă a tehnicienului.

Datele de contact ale celui mai apropiat Serviciu de Asistență pentru Clienți se găsesc în lista de Servicii de Asistență pentru Clienți anexată.

Vă rugăm să indicați la telefon numărul produsului (ENr.) și numărul de fabricație (FD), pe care le găsiți pe plăcuța de tip.

→ "Cunoașterea aparatului" la pagina 25

Aveți încredere în competența producătorului

producătorului. Astfel noi ne asigurăm că repararea este executată de tehnicieni de service calificați, care sunt dotați cu piese de schimb originale pentru aparatul dvs.

Autotestarea aparatului

Aparatul dvs. dispune de un program de autotestare care afișează erorile ce pot fi remediate de Serviciul dvs. de Asistență pentru Clienți.

1. Opreți aparatul și așteptați 5 minute.
2. Porniți aparatul.
3. În primele 10 secunde după pornire apăsați tasta **super** a compartimentului de răcire pentru 3 ... 5 secunde și țineți-o apăsată până când se aude un semnal sonor.
Pornește programul de autotestare. Între timp, pe durata derulării autotestării, se emite un semnal sonor lung.

- Dacă după încheierea autotestării se aud 2 semnale sonore și se afișează temperatura reglată, înseamnă că aparatul dvs. este în regulă.
- Dacă după încheierea autotestării se aud 5 semnale sonore și tasta **super** compartimentului de răcire se aprinde intermitent timp de 10 secunde: anunțați Serviciul pentru clienți.

După încheierea programului, aparatul comută pe regimul normal de funcționare.

Comandă de reparatie și consultanță în caz de defectiune

Datele de contact pentru toate țările se găsesc în lista de Servicii de Asistență pentru Clienți anexată.

Garanția

Date detaliate despre perioada și condițiile de garanție obținute de la Serviciul de Asistență pentru Clienți din țara dvs., de la distribuitorul dvs. de specialitate și de pe pagina noastră de Internet.

sk Obsah

 Bezpečnostné upozornenia	36
Informácie o tomto návode	36
Nebezpečenstvo výbuchu	36
Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom	36
Nebezpečenstvo poranenia	36
Nebezpečenstvá vyvolané chladiacimi prostriedkami	37
Zabránenie vzniku rizík pre deti a ohrozené osoby	37
Vecné škody	37
Hmotnosť	37
 Zamýšľané používanie	38
 Ochrana životného prostredia	38
Obal	38
Starý spotrebič	38
 Inštalácia a pripojenie	39
Rozsah dodávky	39
Technické údaje	39
Inštalácia spotrebiča	39
Hĺbka výklenku	39
Šetrenie energie	40
Pred prvým použitím	41
Elektrické pripojenie	41
 Zoznámenie sa so spotrebičom	42
Spotrebič	42
Ovládacie prvky	42
Výbava	42
 Obsluha spotrebiča	43
Zapnutie spotrebiča	43
Vypnutie a odstavenie spotrebiča	43
Nastavenie teploty	44
Superchladenie	44
 Alarm	44
Alarm dverí	44
 Chladiaci box	44
Dodržiavajte pri uložení	45
Dbajte na chladiace zóny v chladiacom boxe	45
 Zásuvka čerstvého chladenia	45
Nádoba na zeleninu	45
Zásobník s 0 °C zónou	46
Doby uskladnenia pri 0 °C	46
 Odmrazovanie	46
Chladiaci box	46
 Cistenie	46
Cistenie vybavenia	47
 Zápachy	47
 Osvetlenie	48
 Zvuky	48
Normálne zvuky	48
Zabránenie hlučnosti	48
 Poruchy, čo je nutné robiť?	48
 Zákaznícky servis	50
Samočinný test spotrebiča	50
Objednávka opravy a porada v prípade porúch	50
Záruka	50

Bezpečnostné upozornenia

Tento spotrebič zodpovedá príslušným bezpečnostným ustanoveniam pre elektrické spotrebiče a je odrušený. Je skontrolovaná tesnosť chladiaceho okruhu.

Informácie o tomto návode

- Prečítajte si a dodržiavajte tento návod na montáž a použitie. Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe spotrebiča.
- Výrobca neručí za škody vyplývajúce z nerešpektovania pokynov a výstrah uvedených v návode na montáž a použitie.
- Uschovajte všetky podklady pre neskoršie použitie a pre odovzdanie novému majiteľovi.

Nebezpečenstvo výbuchu

- Nikdy nepoužívajte vnútri chladničky elektrické spotrebiče (napr. výhrevné telesá alebo elektrické výrobníky ľadu).
- V spotrebiči neskladujte výrobky obsahujúce horľavé hnacie plyny (napr. spreje) ani žiadne výbušné látky.
- Vysokopercentný alkohol skladujte len nastojato a tesne uzavretý.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

V dôsledku neodborných inštalácií a opráv môže pre používateľa vzniknúť veľké nebezpečenstvo.

- V prípade poškodeného sieťového kábla: okamžite odpojte spotrebič od siete.
- Nepoužívajte žiadne viacnásobné zásuvky, predĺžovače káble ani adaptéry.
- Opravou spotrebiča poverte len výrobcu, zákaznícky servis alebo obdobne kvalifikovanú osobu.
- Používajte iba originálne diely výrobcu.
U týchto dielov výrobca zaručuje, že splňujú požiadavky na bezpečnosť.

Nebezpečenstvo poranenia

Nádoby s nápojmi obsahujúcimi oxid uhličity môžu prasknúť.

Nebezpečenstvá vyvolané chladiacimi prostriedkami

V trúbkach chladiaceho okruhu tečie v menšej mieri ekologický ale horľavý chladiaci prostriedok (R600a). Nepoškodzuje ozónovú vrstvu a nezvyšuje skleníkový efekt. Vystrekujúci chladiaci prostriedok môže poraníť oči alebo sa môže vznietať.

- Zabráňte poškodeniu trubiek.

Pri poškodení trubiek:

- Otvorený oheň alebo zdroje možného vznietenia musia byť v dostatočnej vzdialosti od spotrebiča.
- Vyvetrajte miestnosť.
- Vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Zavolajte zákaznícky servis.

Zabránenie vzniku rizík pre deti a ohrozené osoby

Ohrozené sú:

- deti,
- osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými, psychickými schopnosťami,
- osoby s nedostatočnými nalošťami o bezpečnom obsluhovaní spotrebiča.

Opatrenia:

- Überzpečte sa, že deti a ohrozené osoby porozumeli nebezpečenstvám.
- Pri čistení a údržbe dohliadať na deti.

- Osoba zodpovedná pre ich bezpečnosť musí deťom a ohrozeným osobám poskytnúť dohľad a poučiť ich o používaní spotrebiča.
- Tento spotrebič môžu používať len deti staršie ako 8 rokov.
- Nikdy nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.

Nebezpečenstvo udusenia

- Pri spotrebičoch so zámkom na dverách: uschovajte kľúč mimo dosahu detí.
- Obal a jeho časti neponechávajte deťom.

Vecné škody

Na zabránenie vecným škodám:

- Nestúpajte na podstavec, výsuvné priehradky, dvere, ani sa o ne neopierajte.
- Umelé časti a tesnenie dverí neznečistite olejom alebo tukom.
- Čahajte za zástrčku, nikdy nie za pripojovací kábel.

Hmotnosť

Pri inštalácii a preprave spotrebiča si uvedomte, že môže byť veľmi ťažký.

→ "Miesto inštalácie"
na strane 39

Zamýšľané používanie

Tento spotrebič používajte

- iba na chladenie potravín.
- len na použitie v domácnosti a v domácom prostredí.
- len podľa tohto návodu na obsluhu.

Tento spotrebič je určený na použitie maximálne do výšky 2 000 metrov nad morom.

Starý spotrebič

Ekologickou likvidáciou môžu byť cenné suroviny znova využité.

Varovanie

Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť a udusiť!

- Nevyberajte zo spotrebiča prepážky a nádoby, nebudú tak doň môcť vliezť deti.
- Vyslúžený spotrebič nenechávajte v dosahu detí.

Pozor!

Môžu unikať chladivo a škodlivé plyny.

Zabráňte poškodeniu potrubí chladiaceho okruhu a izolácie.

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Odrezte sieťový kábel.
3. Spotrebič nechajte správne likvidovať.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recykláciu použitých zariadení.

Ochrana životného prostredia

Obal

Všetky materiály sú ekologicky neškodné a recyklovateľné:

- Obal zlikvidujte ekologicky.
- O aktuálnych možnostiach sa prosím informujte u vášho predajcu alebo na príslušných miestnych úradoch.



Inštalácia a pripojenie

Rozsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave.

Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si zakúpili spotrebič alebo na nás zákaznícky servis.

→ "Zákaznícky servis" na strane 50

Dodávka pozostáva z nasledujúcich dielov:

- Vstavaný spotrebič
- Vybavenie (závislé od modelu)
- Montážny materiál
- Návod na obsluhu
- Návod na montáž
- Servisný zošit
- Príloha Záruka
- Informácie ku spotrebe energie a hlučnosti

Technické údaje

Chladivo, užitočný objem a ďalšie technické údaje sú uvedené na typovom štítku.

→ "Zoznámenie sa so spotrebičom" na strane 42

Inštalácia spotrebiča

Miesto inštalácie

Čím viac chladiaceho prostriedku je v spotrebiči, tým väčšia musí byť miestnosť, v ktorej je spotrebič umiestnený. Vo veľmi malej miestnosti môže pri netesnosti vzniknúť horľavá zmes plynu a vzduchu.

Na 8 g chladiaceho prostriedku musí byť priestor najmenej 1 m³. Množstvo chladiaceho prostriedku Vášho spotrebiča je uvedené na typovom štítku vo vnútri spotrebiča.

→ "Zoznámenie sa so spotrebičom" na strane 42

Hmotnosť spotrebiča môže byť podľa modelu až 57 kg.

Dovolená priestorová teplota

Dovolená priestorová teplota je závislá od klimatickej triedy spotrebiča.

Údaje o klimatickej triede nájdete na typovom štítku.

→ "Zoznámenie sa so spotrebičom" na strane 42

Klimatická trieda	Dovolená priestorová teplota
SN	+10 °C ... 32 °C
N	+16 °C ... 32 °C
ST	+16 °C ... 38 °C
T	+16 °C ... 43 °C

Spotrebič je plne funkčný v rámci hodnôt prípustnej priestorovej teploty.

Ak bude spotrebič klimatickej triedy SN prevádzkovany pri nižšej teplote miestnosti, možno poškodenia spotrebiča až do teploty miestnosti +5 °C vylúčiť.

Hĺbka výklenku

Pre spotrebič sa odporúča hĺbka výklenku 56 cm. Pri menšej hĺbke výklenku – najmenej 55 cm – sa nepatrne zvýší spotreba energie.

Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej energie.

Upozornenie: Usporiadanie súčasťí vybavenia neovplyvňuje spotrebu energie spotrebiča.

Inštalácia spotrebiča

Spotrebič chráňte pred priamym slnečným žiareniom.

Spotrebič inštalujte v čo najväčšej vzdialosti od vyhrievacích telies, sporáka a iných zdrojov tepla:
3°cm od elektrických alebo plynových sporákov
30 cm od olejových pecí alebo pecí na uhlie

Upozornenie: Ak to nie je možné, umiestnite vhodný izolačný panel medzi spotrebič a tepelný zdroj.

Pre inštaláciu volte miesto s priestorou teplotou cca 20 °C.

Použite hĺbku výklenku 56 cm.

Pozor!

Nebezpečenstvo popálenia!

Jednotlivé časti spotrebiča môžu byť horúce počas prevádzky. Pri dotknutí sa týchto častí môže dôjsť k popáleninám.

Nezakrývajte alebo nepristavujte vetracie a odvetrávacie otvory.

Denne vyvetrajte miestnosť.

Pri nižších teplotách okolia musí spotrebič menej často chladiť a spotrebujete tak menej prúdu.

Vzduch sa na zadnej stene spotrebiča neohrieva tak silne. Spotrebič spotrebujete menej energie, ak teply vzduch môže odtiahnut.

Používanie spotrebiča

Dvere spotrebiča otvárajte len krátko.

Zakúpené potraviny prenášajte v chladiacej taške a rýchlo ich uložte do spotrebiča.

Teplé pokrmy a nápoje nechajte najskôr vychladnúť, až potom ich uložte do spotrebiča.

Zmrazené potraviny vložte na rozmrazenie do chladiaceho boxu na využitie chladu zmrzených potravín.

Medzi potravinami a zadnou stenou ponechajte vždy voľné miesto.

Potraviny vzduchotesne zabalte.

Raz za rok vysajte zadnú stranu spotrebiča.

Nezakrývajte alebo nepristavujte vetracie a odvetrávacie otvory.

Vzduch v spotrebiči sa neohrieva tak silne. Spotrebič musí menej často chladiť a spotrebujete tak menej prúdu.

Umožňuje sa tak cirkulácia vzduchu a vlhkosť vzduchu zostáva konštantná. Spotrebič musí menej často chladiť a spotrebujete tak menej prúdu.

Vzduch sa na zadnej stene spotrebiča neohrieva tak silne. Spotrebič spotrebujete menej energie, ak teply vzduch môže odtiahnut.

Pred prvým použitím

1. Vyberte informačný materiál a odstráňte lepiaci pásku a ochrannú fóliu.
2. Vyčistite spotrebič.
→ "Čistenie" na strane 46

Elektrické pripojenie

Pozor!

Spotrebič nepripájajte na elektronické energeticky úsporné konektory.

Upozornenie: Spotrebič môžete pripojiť na striedač vedený sieťou a na sínusovým priebehom vedený striedač. Striedače vedené sieťou sa používajú pri fotovoltaických zariadeniach s priamym pripojením na verejnú elektrickú sieť. Pri ostrovných riešeniacach sa musia použiť striedače vedené sínusovým priebehom. Ostrovné riešenia, napr. na lodiach alebo horských chatách, nemajú priame pripojenie na verejnú elektrickú sieť.

1. Po inštalácii spotrebiča je s pripojením potrebné minimálne 1 hodinu počkať, aby nedošlo k poškodeniu kompresora.
2. Spotrebič sa pripojí cez predpisovo nainštalovanú zásuvku. Zásuvka musí splňať nasledujúce údaje:
zásuvka s 220 V ... 240 V
ochranný vodič 50 Hz
poistka 10 A ... 16 A
Mimo európskych krajín:
Skontrolujte, či uvedený druh prúdu zodpovedá hodnotám vo vašej elektrickej sieti. Údaje o spotrebiči sú uvedené na typovom štítku.
→ "Zoznamenie sa so spotrebičom" na strane 42
3. Spotrebič pripojte k zásuvke v blízkosti spotrebiča. Sieťová zásuvka musí byť voľne prístupná aj po inštalácii spotrebiča.


⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Ak nie je dĺžka pripájacieho sieťového kábla dostatočná, v žiadnom prípade nepoužívajte viacnásobné zásuvky ani predlžovacie káble. V takomto prípade sa informujte o možnostiach v zákazníckom servise.

Zoznámenie sa so spotrebičom

Odklopte prosím poslednú stránku s obrázkami. Odchýlky vybavenia a detailné odchýlky na vyobrazeniach sú možné.

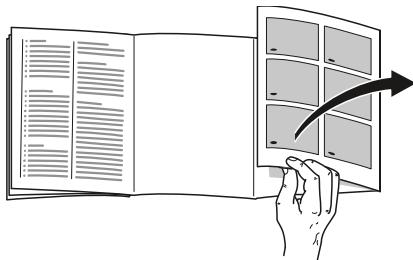

Spotrebič

→ Obrázok 1

* Nie je pri všetkých modeloch.

- A Chladiaci box
- B Zásuvka čerstvého chladenia
- 1 ... 5 Ovládacie prvky
- 6 Osvetlenie
- 7* Výsuvná odkladacia plocha
- 8 Deliaca doska s regulátorom vlhkosti
- 9 Nádoba na zeleninu
- 10 Zásobník s 0 °C zónou
- 11 Typový štítok
- 12* Priečadka na maslo a syry
- 13 Odkladacia priečadka pre veľké fláše

Ovládacie prvky

→ Obrázok 2

- 1 Tlačidlo ① Zapína alebo vypína spotrebič.
- 2 Tlačidlo **super** Chladiaci box Zapína alebo vypína superchladenie.
- 3 Tlačidlo < / > Chladiaci box Nastavuje teplotu v chladiacom boxe.
- 4 Indikácia teploty v chladiacom boxe Zobrazuje nastavenú teplotu v °C.
- 5 Tlačidlo **alarm** Vypína varovný signál.

Výbava

(nie je pri všetkých modeloch)

Odkladacia plocha

→ Obrázok 3

Odkladaciu plochu môžete meniť:

- Odkladaciu plochu vytiahnite a vyberte.

Variabilná odkladacia plocha

→ Obrázok 4

Môžete skladovať vysoké chladené potraviny (napr. kanvy alebo fláše):

- Vyberte predný diel odkladacej plochy a zasuňte ho pod zadný diel.

Výsuvná odkladacia plocha

→ Obrázok 5

Môžete získať lepší prehľad:

- Vytiahnite odkladaciu plochu.

Odkladaciu plochu môžete úplne vybrať:

1. Stlačte a podržte pritlačené obidva gombíky pod odkladacou plochou.
2. Vytiahnite odkladaciu plochu, skloňte ju a vyočte ju na stranu.

Nádoba

→ Obrázok 6

Nádobu môžete vybrať:

- Nádobu ľahko nadvihnite a vyberte.

Nádobu môžete vložiť:

- Nádobu položte na výsuvné koľajničky a vsuňte do spotrebiča.

Odstavná priečka

→ Obrázok 7

Odstavnú priečku môžete vybrať:

- Nadvihnite a vyberte odstavnú priečku.

Držiak na flášu

→ Obrázok 8

Pri otváraní a zatváraní dverí:

- držiak fliaš zabraňuje prevrhnutiu fliaš.



Obsluha spotrebiča

Zapnutie spotrebiča

1. Stlačte tlačidlo ①.
Spotrebič začne chladiť.
2. Nastavte požadovanú teplotu.
→ "Nastavenie teploty"
na strane 44

Upozornenia pre prevádzku

- Po zapnutí môže trvať niekoľko hodín, kým sa dosiahne nastavená teplota. Pred dosiahnutím zvolenej teploty nevkladajte dnu žiadne potraviny.
- Čelné strany krytu sa čiastočne mierne vyhrievajú. Zabraňte to oroseniu v oblasti tesnenia dverí.

Vypnutie a odstavenie spotrebiča

Vypnutie spotrebiča

- Stlačte tlačidlo ①.
Spotrebič už nechladí.

Odstavenie spotrebiča

Ak nebudete dlhšiu dobu spotrebič používať:

1. Stlačte tlačidlo ①.
Spotrebič už nechladí.
2. Vytiahnite zástrčku alebo vypnite poistku.
3. Vyčistite spotrebič.
4. Spotrebič nechajte otvorený.

Nastavenie teploty

Odporučaná teplota

Chladiaci box: +4 °C

Chladiaci box

- Stlačte tlačidlo < / > toľkokrát, kým sa na indikácii nezobrazí požadovaná teplota.

Zásuvka čerstvého chladenia

Teplota v zásuvke čerstvého chladenia sa udržuje okolo 0 °C.

Upozornenie: Ak sa na chladených potravinách v zásuvke čerstvého chladenia tvorí námraza: nastavte vyššiu teplotu. → "Poruchy, čo je nutné robiť?" na strane 48

Superchladenie

Pri superchladení sa chladiaci box ochladí čo možno najviac.

Superchladenie zapnite napr.:

- pred vložením väčšieho množstva potravín
- na rýchle chladenie nápojov

Upozornenie: Ak je zapnuté superchladenie, môže dôjsť ku zvýšenej hlučnosti.

Po približne 15 hodinách sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.

Zapnutie/vypnutie superchladenia:

- Stlačte tlačidlo **super**. Ak je zapnuté superchladenie, svieti tlačidlo.



Alarm

Alarm dverí

Alarm dverí (súvislý tón) sa zapne, ak sú dvere spotrebiča otvorené dlhšie ako dve minúty.

- Zavorte dvere alebo stlačte tlačidlo **alarm**. Varovný signál sa vypne.



Chladiaci box

Chladiaci box je vhodný na uskladnenie mliečnych výrobkov, vajec, hotových jedál, pečiva, otvorených konzerv a tvrdého syra.

Teplota je nastaviteľná od +3 °C ... do +8 °C.

Pri uložení v chlade môžete na krátku až strednú dobu skladovať aj potraviny rýchlo podliehajúce skaze. Cím je nižšia zvolená teplota, o to pomalšie prebiehajú enzymatické, chemické procesy ako aj skaza vyvolaná mikroorganizmami. Teplota +4 °C alebo nižšia zaručuje optimálne udržanie čerstvosti a bezpečnosti uložených potravín.

Dodržiavajte pri uložení

- Ukladajte iba čerstvé a bezchybné potraviny.
Zostane tak dlhšie zachovaná kvalita a čerstvosť.
- Pri hotových výrobkoch a naplnenom tovaru neprekračujte dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotrebovania uvedené výrobcom.
- Aby sa zachovala aróma, farba a čerstvosť, ukladajte potraviny dobre zabalené alebo zakryté. Tak sa zabráni prenosu chutí a sfarbeniu plastových dielov.
- Teplé pokrmy a nápoje nechajte najskôr vychladnúť, až potom ich uložte do chladiaceho boxu.

Dbajte na chladiace zóny v chladiacom boxe

Vplyvom cirkulácie vzduchu v chladiacom boxe vznikajú zóny rozdielneho chladu.

Najchladnejšia zóna

Najchladnejšia zóna je na deliacej doske a v odkladacej ploche pre veľké fľaše.

Najteplejšia zóna

Najteplejšia zóna je vo dverách úplne hore.

Upozornenia

- V najteplejšej zóne skladujte napr. tvrdé syry a maslo. Syr tak môže ďalej rozvinúť svoju arómu a maslo zostane roztierateľné.
- Potraviny, ktoré sú náročné na podmienky skladovania, napríklad ryby, údeniny a mäso, skladujte v zásuvke čerstvého chladenia.
→ "Zásuvka čerstvého chladenia" na strane 45



Zásuvka čerstvého chladenia

Teplota v zásuvke čerstvého chladenia sa udržuje okolo 0 °C.

Nízka teplota a optimálna vlhkosť vzduchu zaistujú ideálne podmienky pre skladovanie čerstvých potravín.

Pri skladovaní v zásobníku s teplotou chladenia 0° ostanú čerstvé potraviny naozaj čerstvé až trikrát dlhšie ako v chladiacom boxe – potraviny sú dlhšie čerstvé, výživné látky sa v potravinách udržiavajú dlhšie a potraviny chutia lepšie.

Nádoba na zeleninu

→ Obrázok 9

Nádoba na zeleninu je optimálne miesto na uloženie čerstvého ovocia a zeleniny. Pomocou regulátora vlhkosti oddelovacej dosky a špeciálneho tesnenia môžete v nádobe na zeleninu prispôsobiť vlhkosť vzduchu.

Vlhkosť vzduchu v nádobe na zeleninu môžete nastaviť podľa druhu a množstva uloženého tovaru:

- prevažne pri ovocí, ako aj pri veľkom naplnení – nastavte nižšiu vlhkosť vzduchu
- prevažne pri zelenine ako aj pri zmiešanom alebo malom naplnení – nastavte vyššiu vlhkosť vzduchu

Upozornenia

- Aby si ovocie (napr. ananás, banány, papája a citrusové plody) a zelenina (napr. baklažán, uhorky, cukety, papriky, paradajky a zemiaky), ktoré sú citlivé na chlad, zachovali optimálnu kvalitu a arómu, mali by sa skladovať mimo spotrebiča pri teplote približne +8 °C ... +12 °C.
- V závislosti od množstva a druhu potravín uložených v nádobe na zeleninu sa môže tvoriť kondenzovaná voda. Odstráňte skondenzovanú vodu suchou handričkou a prispôsobte vlhkosť vzduchu v nádobe na zeleninu pomocou regulátora vlhkosti.

Zásobník s 0 °C zónou

→ Obrázok 1/10

Klíma pre skladovanie v zásobníku s 0 °C zónou poskytuje ideálne podmienky na uloženie rýb, mäsa a údenín.

Doby uskladnenia pri 0 °C

Doby uskladnenia závisia od výslednej kvality.

Čerstvé ryby, plody mora:	až 3 dni
Hydina, mäso (varené/pečené):	až 5 dní
Hovädzie, bravčové, jahňacie, údeniny (nárez):	až 7 dní
Údené ryby, brokolica:	až 14 dní
Šalát, fenikel, marhule, slivky:	až 21 dní
Mäkké syry, jogurt, tvaroh, cmar, karfiol:	až 30 dní



Odmrazovanie

Chladiaci box

Odmrazenie sa vykoná automaticky.



Čistenie

Pozor!

Zabráňte poškodeniu spotrebiča a dielov vybavenia.

- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá obsahujúce piesok, chloridy alebo kyseliny.
- Nepoužívajte abrazívne alebo drsné špongie. Na kovových povrchoch môže dôjsť k vzniku korózie.
- Odkladacie plochy a zásobníky nikdy neumývajte v umývačke riadu. Diely by sa mohli deformovať.

Postupujte takto:

1. Vyplňte spotrebič.
2. Vytiahnite zástrčku alebo vypnite poistku.
3. Vyberte potraviny a uskladnite ich na chladnom mieste. Chladiaci akumulátor (ak je k dispozícii) položte na potraviny.
4. Ak existuje: počkajte, až sa odmrazí vrstva námrazy.
5. Spotrebič vyčistite mäkkou handričkou, vlažnou vodou s trochou prostriedku na umývanie, s neutrálnym pH.

Pozor!

Voda na umývanie sa nesmie dostať do osvetlenia alebo odtokovým otvorom do oblasti odparovania.

6. Tesnenie dverí umyte čistou vodou a potom vyutierajte poriadne do sucha.
7. Spotrebič opäť pripojte a zapnite a vložte potraviny.

Čistenie vybavenia

Na čistenie vyberte variabilné diely zo spotrebiča.

→ "Výbava" na strane 42

Deliaca doska a kryt nádoby na zeleninu

Vybranie deliacej dosky

→ Obrázok 10

- Stlačte páky na oboch stranách spodnej strany, potiahnite deliacu dosku smerom dopredu, nadvihnite ju a vyklopte na stranu.

Vybranie krytu nádoby na zeleninu

- Nadvihnite kryt, potiahnite ho smerom dopredu a vyklopte na stranu.

Nasadenie krytu nádoby na zeleninu a deliacej dosky

→ Obrázok 11

1. Nasadťte kryt nádoby na zeleninu.
2. Nasadťte deliacu dosku.

Upozornenie: Deliacu dosku môžete nasadiť až vtedy, keď nastavíte regulátor vlhkosti na nízku vlhkosť vzduchu.

Výsuvné koľajničky

→ Obrázok 12

Demontáž výsuvných koľajničiek

1. Vytiahnite výsuvnú koľajničku.
2. Posuňte poistku v smere šípky.
3. Uvoľnite výsuvnú koľajničku zo zadného čapu.
4. Zasuňte výsuvnú koľajničku do seba, posuňte ju nad zadným čapom smerom dozadu a odblokujte.

Montáž výsuvných koľajničiek

1. Nasadťte výsuvnú koľajničku vo vysunutom stave na predný čap.
2. Na zaaretovanie potiahnite výsuvnú koľajničku ľahko smerom dopredu.
3. Nasadťte výsuvnú koľajničku na zadný čap.
4. Posuňte poistku smerom dozadu.

Zápachy

Ak sú patrné nepríjemné zápachy:

1. Vypnite spotrebič tlačidlom Zap./Vyp. ①.
2. Vyberte zo spotrebiča všetky potraviny.
3. Vyčistite vnútorný priestor. → "Čistenie" na strane 46
4. Očistite všetky obaly.
5. Silne aromatické potraviny zabaľte vzduchotesne, aby sa zabránilo tvorbe zápachov.
6. Spotrebič opäť zapnite.
7. Usporiadajte potraviny.
8. Po 24 hodinách skontrolujte, či opäťovne došlo k tvorbe zápachov.



Osvetlenie

Tento spotrebič je vybavený bezúdržbovým osvetlením diódami LED. Osvetlenie smú opravovať len zákaznícky servis alebo autorizovaní odborníci.



Zvuky

Normálne zvuky

Bzučanie: Beží motor, napr. chladiaci agregát, ventilátor.

Bublavé, syčiace alebo klokokotavé zvuky: chladiaci prostriedok preteká potrubím.

Cvaknutie: Zapnutie/vypnutie motora, spínača alebo magnetických ventilov.

Praskanie: prebieha automatické odmrzovanie.

Zabránenie hlučnosti

Spotrebič nestojí rovno: Vyrovnejte spotrebič pomocou vodováhy. Podľa potreby použite podložky.

Nádoby, odkladacie plochy alebo odstavné priehradky sa kývajú alebo zadrhávajú: Skontrolujte prosím vyberateľné diely a prípadne ich opäť vložte.

Flaše alebo nádoby sa dotýkajú: Flaše alebo nádoby od seba mierne odsuňte.



Poruchy, čo je nutné robiť?

Skôr ako zavoláte zákaznícky servis skontrolujte, či by ste na základe tejto tabuľky nemohli odstrániť poruchu sami.

Teplota sa veľmi odlišuje od nastavenia.

Vypnite spotrebič na 5° minút.

→ "Vypnutie a odstavenie spotrebiča" na strane 43
Ak je teplota príliš vysoká, skontrolujte ju znova po niekoľkých hodinách.

Ak je teplota príliš nízka, skontrolujte ju znova v nasledujúci deň.

Nesveti žiadny indikátor.

Sieťová zástrčka nie je riadne v zásuvke.

Pripojte sieťovú zástrčku.

Vypla poistka.

Skontrolujte poistiky.

Vypadol prúd.

Skontrolujte, či ide elektrický prúd.

Indikátor ukazuje E....

Elektronika zistila chybu.

Zavolajte zákaznícky servis.

→ "Zákaznícky servis" na strane 50

Spotrebič nechladí, indikácia a osvetlenie svietia.

Je zapnutý predvádzací režim.

Spustenie samočinného testu spotrebiča.

→ "Samočinný test spotrebiča" na strane 50

Po ukončení programu sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.

Teplota v zásuvke čerstvého chladenia je príliš vysoká alebo príliš nízka.

Štandardné nastavenie je nastavené na príliš vysokú alebo príliš nízku teplotu (napr. pri mraze v zásuvke čerstvého chladenia).

Teplotu v zásuvke čerstvého chladenia môžete nastaviť na hodnotu, ktorá je o 3 stupne vyššia alebo nižšia. Ak je teplota v chladiacom boxe nastavená na úroveň 0, teplota v zásuvke čerstvého chladenia sa pohybuje okolo 0 °C.

1. Stlačte tlačidlo **super** chladiaceho boxu a podržte ho stlačené dovtedy, kým indikátor teploty v chladiacom boxe nezačne blikáť.
2. Ak si želáte zmeniť nastavenie, stlačte tlačidlo **</>**.
Stupeň -3 zodpovedá najchladnejšiemu nastaveniu.
Stupeň +3 zodpovedá najteplejšiemu nastaveniu.
Po jednej minúte sa nastavený stupeň uloží do pamäte.



Zákaznícky servis

Ak sa Vám nepodarí poruchu odstrániť, obráťte sa na nás zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme zabránili aj zbytočným návštevám technika.

Kontaktné údaje pre najbližšiu servisnú službu nájdete tu alebo v priloženom zozname stredísk zákazníckeho servisu.

Pri zavolaní uvedťe číslo spotrebiča (ENr.) a číslo výroby (FD), ktoré nájdete na typovom štítku.

→ "Zoznamenie sa so spotrebičom" na strane 42

Spoľahnite sa na kompetenciu

výrobcu. Zabezpečte tým, aby oprava bola vykonaná odborne vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre Váš spotrebič.

Samočinný test spotrebiča

Spotrebič je vybavený programom samočinného testu na zobrazenie chýb, ktoré môže odstrániť zákaznícky servis.

1. Vypnite spotrebič a počkajte 5 minút.
2. Spotrebič zapnite.
3. V priebehu prvých 10 sekúnd po zapnutí stlačte tlačidlo **super Chladiaci box** a podržte ho 3... 5 sekúnd, až kým nezaznie zvukový signál.
Spustí sa samočinný testovací program. Počas samočinného testu z času na čas zaznie dlhý zvukový signál.

- Ak po ukončení samočinného testu zaznejú 2 zvukové signály a zobrazí sa nastavená teplota: zariadenie je v poriadku.
- Ak po ukončení samočinného testu zaznie 5 zvukových signálov a tlačidlo **super** Mraziaca priehradka bliká 10 sekúnd: informujte zákaznícky servis.

Po ukončení programu prejde spotrebič do normálnej prevádzky.

Objednávka opravy a porada v prípade porúch

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname stredísk zákazníckeho servisu.

Záruka

Bližšie informácie o záručnej dobe a o záručných podmienkach vo vašej krajine sú dostupné u vášho zákazníckeho servisu, vášho predajcu a na našej internetovej stránke.

sl Kazalo vsebine

 Varnostni napotki	52
O tem navodilu	52
Nevarnost eksplozije	52
Nevarnost električnega udara	52
Nevarnost poškodb	52
Nevarnosti zaradi hladilnega sredstva	52
Preprečevanje tveganj za otroke in ogrožene osebe	53
Materialna škoda	53
Teža	53
 Namenska uporaba	54
 Varstvo okolja	54
Embalaža	54
Odslužen stroj	54
 Postavitev in priključitev	55
Obseg dobave	55
Tehnični podatki	55
Postavitev aparata	55
Globina niše	55
Varčevanje z energijo	56
Pred prvo uporabo	57
Električna priključitev	57
 Seznanite se z aparatom	58
Aparat	58
Upravljalni elementi	58
Oprema	58
 Upravljanje aparata	59
Vklop aparata	59
Izklop aparata in ustavitev obratovanja	59
Nastavitev temperature	60
Super hlajenje	60
 Alarm	60
Alarm za vrata	60
 Hladilnik	60
Pri shranjevanju morate biti pozorni na naslednje:	61
Upoštevajte hladilne cone v hladilniku	61
 Prekat za ohranjanje svežine	61
Predal za zelenjavno	61
Predal za ohranjanje svežine	62
Čas shranjevanja pri 0 °C	62
 Odtajanje	62
Hladilnik	62
 Čiščenje	62
Čiščenje opreme	63
 Vonjave	63
 Osvetlitev	63
 Zvoki	64
Običajni zvoki	64
Preprečevanje zvokov	64
 Kaj storiti v primeru motenj?	64
 Uporabniški servis	66
Samodejni preizkus aparata	66
Naročilo popravila in svetovanje v primeru motenj	66
Garancija	66



Varnostni napotki

Ta aparat ustreza varnostnim predpisom, ki veljajo za električne aparate, in je zaščiten pred radijskimi motnjami.

Hladilni krogotok je preverjen glede tesnosti.

O tem navodilu

- Skrbno preberite in se držite Navodila za montažo in uporabo. Tu so navedene pomembne informacije o postavitvi, uporabi in vzdrževanju aparata.
- Proizvajalec ne prevzema odgovornosti, če se ne držite napotkov in opozoril v Navodilu za montažo in uporabo.
- Vso dokumentacijo skrbno shranite za kasnejšo uporabo in za morebitnega kasnejšega lastnika.

Nevarnost eksplozije

- Znotraj aparata nikoli ne uporabljajte električnih naprav (npr. grelcev ali električnih aparatov za pripravo ledu).
- V aparatu ne shranujte izdelkov, ki vsebujejo vnetljive pline (npr. pršila), ali eksplozivnih snovi.
- Visokoodstotni alkohol shranujte samo v dobro zaprtih steklenicah in v navpičnem položaju.

Nevarnost električnega udara

Nestrokovna instalacija in popravila lahko močno ogrožijo uporabnika.

- V primeru poškodovanega omrežnega priključnega vodnika aparat takoj odklopite od omrežja.
- Ne uporabljajte razdelilnih vtičnic, podaljševalnih kablov ali adapterjev.
- Aparat smejo popravljati le proizvajalec, servisna služba ali ustrezno kvalificirana oseba.
- Uporabljajte le originalne dele proizvajalca. Proizvajalec zagotavlja, da ti deli izpolnjujejo varnostne zahteve.

Nevarnost poškodb

Posode z gazirano pijačo lahko počijo.

Nevarnosti zaradi hladilnega sredstva

V ceveh hladilnega krogotoka je majhna količina okolju prijaznega, vendar gorljivega hladilnega sredstva (R600a). Slednje ne škoduje ozonski plasti in ne poveča učinka tople grede. Če hladilno sredstvo izstopa, lahko poškoduje oči ali pa zagori.

- Pazite, da ne poškodujete cevi.

V primeru poškodovanja cevi:

- ogenj in vnetljivi viri se ne smejo nahajati v bližini aparata.
- Prostor zračite.
- Izklopite aparat in izvlecite omrežni vtič.
- Pokličite pooblaščeni servis.

Preprečevanje tveganj za otroke in ogrožene osebe

Ogrožene osebe:

- otroci,
- osebe z omejenimi telesnimi, psihičnimi ali zaznavnimi sposobnostmi,
- osebe, ki ne posedujejo dovolj znanja o varnem upravljanju aparata.

Ukrepi:

- Poskrbite, da otroci in ogrožene osebe razumejo morebitne nevarnosti.
- Oseba, odgovorna za varnost, mora otroke in ogrožene osebe nadzorovati ali voditi pri rokovovanju z aparatom.
- Aparat smejo uporabljati le otroci, starejši od 8 let.
- Pri čiščenju in vzdrževanju morate otroke nadzorovati.
- Otrokom nikoli ne dovolite, da se igrajo z aparatom.

Nevarnost zadušitve

- Pri aparatih s ključavnico: ključ hranite izven dosega otrok.
- Embalaže in njenih delov ne prepuščajte otrokom.

Materialna škoda

Za preprečitev materialne škode:

- Ne stopajte in se ne naslanjajte na podnožja, izvlečne nastavke ali vrata.
- Poskrbite, da se na delih iz umetne mase in tesnilih vratih ne nabira olje ali maščoba.
- Vodnik izvlecite iz vtičnice tako, da držite za vtič in nikoli za priključni kabel.

Teža

Pri postavitvi in transportu aparata upoštevajte, da je lahko zelo težek.

→ "Mesto postavitve"
na strani 55



Namenska uporaba

Ta aparat uporablajte

- le za hlajenje živil.
- Uporabljajte le v zasebnih gospodinjstvih in hišnemu okolju.
- Uporabljajte le v skladu s tem Navodilom za uporabo.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 2000 metrov nadmorske višine.

Odslužen stroj

Okolju prijazna odstranitev v dopadni material omogoča recikliranje dragocenih surovin.

Opozorilo

Obstaja nevarnost, da se otroci zaprejo v aparat in zadušijo!

- Da otrokom otežkočite plezanje v aparat, iz njega ne odstranujte polic in posod.
- Poskrbite, da se otroci ne zadržujejo v bližini odsluženega aparata.

Pozor!

Uhajajo lahko hladilna sredstva in škodljivi plini.

Pazite, da ne poškodujete cevi krogotoka hladilnega sredstva in izolacije.

1. Izvlecite omrežni vtič.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Naročite strokovno odstranitev aparata v odpad.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.



Varstvo okolja

Embalaža

Vsi materiali so okolju prijazni in primerni za ponovno uporabo:

- embalažo odstranite na okolju prijazen način.
- O pravilnem odstranjevanju v odpadni material se pozanimajte pri svojem strokovnem prodajalcu ali pri pristojnem uradu.



Postavitev in priključitev

Obseg dobave

Po odstranitvi embalaže vse dele preverite glede morebitnih transportnih poškodb.

V primeru pomanjkljivosti se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili aparat, ali pa na naš uporabniški servis.

→ "Uporabniški servis" na strani 66

V dobavnem obsegu so zajeti naslednji deli:

- Vgradni aparat
- Oprema (odvisna od modela)
- Montažni material
- Navodilo za uporabo
- Navodilo za montažo
- Servisna knjižica
- Priloga z garancijskim listom
- Informacije o porabi energije in obratovalnem hrupu

Tehnični podatki

Hladilno sredstvo, uporabna prostornina in drugi tehnični podatki so navedeni na tipski tablici.

→ "Seznanite se z aparatom" na strani 58

Postavitev aparata

Mesto postavitve

Čim večja količina hladilnega sredstva se nahaja v aparatu, tem večji mora biti postaviti prostor. V premajhnih prostorih lahko v primeru netesnosti nastane vnetljiva mešanica plina in zraka.

V prostoru mora biti na voljo najmanj po 1 m³ na 8 g hladilnega sredstva.

Količina hladilnega sredstva v vašem aparatu je navedena na tipski tablici v notranjosti aparata.

→ "Seznanite se z aparatom" na strani 58

Teža aparata lahko v odvisnosti od modela znaša do 57 kg.

Dopustna temperatura v prostoru

Dopustna temperatura v prostoru je odvisna od klimatskega razreda aparata.

Klimatski razred je naveden na tipski tablici.

→ "Seznanite se z aparatom" na strani 58

Klimatski razred	Dopustna temperatura v prostoru
SN	+10 °C ... 32 °C
N	+16 °C ... 32 °C
ST	+16 °C ... 38 °C
T	+16 °C ... 43 °C

Aparat je znotraj dopustne temperature v prostoru v popolnosti obratovalno sposoben.

Če aparat klimatskega razreda SN obravlja pri nižjih temperaturah v prostoru, se lahko do temperature +5 °C izključi možnost poškodb na aparatu.

Globina niše

Za aparat priporočamo globino niše 56 cm. Pri manjši globini niše – najmanj 55 cm – se rahlo poveča poraba energije.

sl Postavitev in priključitev

Varčevanje z energijo

Če se držite sledečih napotkov, bo vaš aparat porabil malo električnega toka.

Opomba: Razporeditev delov opreme ne vpliva na porabo energije aparata.

Postavitev aparata

Aparat zavarujte pred direktnim sončnim sevanjem.

Aparat postavite čim bolj stran od grelnih teles, štedilnika in drugih virov topote.

3 cm razmika od električnih ali plinskih štedilnikov
30 cm raznika od oljnih ali ogljenih peči

Opomba: Če to ni možno, je treba med hladilni aparat in vir topote montirati izolirno ploščo.

Izberite mesto postavitve s prostorsko temperaturo pribl. 20 °C.

Uporabite globino niše 56 cm.

Pozor!

Nevarnost opeklina!

Posamezni deli aparata se med obratovanjem močno segrejejo. Dotik teh delov lahko povzroči opeklino.

Poskrbite, da zračne odprtine niso pokrite in pred njimi nič ne stoji.

Prostor vsak dan prezračite.

Aparat mora pri nizkih temperaturah okolice redkeje hladiti in tako porabi manj električnega toka.

Uporaba aparata

Vrata odpirajte le na kratko.

Kupljena živila prenašajte v hladilnih torbah in jih čim hitreje pospravite v hladilni aparat.

Počakajte, da se topla živila in pičače ohladijo, preden jih zložite v aparat.

Zamrznjeno hrano za odtajanje položite v hladilnik, da izkoristite njen hlad.

Med živili in zadnjo steno vedno pustite nekaj prostora.

Živila zapakirajte zračnotesno.

Zadnjo stran aparata enkrat na leto posesajte.

Poskrbite, da zračne odprtine niso pokrite in pred njimi nič ne stoji.

Zrak v apatu se tako ne bo močno segrel. Aparat mora redkeje hladiti in tako porabi manj električnega toka.

Tako lahko zrak kroži in se ohrani konstantna vlažnost zraka. Aparat mora redkeje hladiti in tako porabi manj električnega toka.

Zrak na zadnji steni aparata se ne segreva tako močno. Če segret zrak lahko nemoteno odteka, bo vaš aparat porabil manj električnega toka.

Pred prvo uporabo

1. Vzemite informativno dokumentacijo in odstranite lepilne trakove ter zaščitno folijo.
2. Očistite aparat.
→ "Čiščenje" na strani 62

Električna priključitev

Pozor!

Aparata ne priključite na elektronski vtič za prihranek energije.

Opomba: Aparat lahko priključite na omrežno vodene in sinusno vodene pretvornike.

Omrežno voden pretvorniki se uporabljajo pri fotovoltaičnih napravah z direktnim priključkom na javno električno omrežje. Pri rešitvah z lokalnimi napajalnimi enotami je treba uporabiti sinusno vodene pretvornike. Lokalne napajalne enote, npr. na ladjah ali v gorskih kočah, nimajo direktnega priključka na javno električno omrežje.

1. Po postavitvi aparata počakajte najmanj 1 uro, preden ga priključite, da preprečite poškodovanje kompresorja.

2. Aparat priključite v po predpisih instalirano vtičnico. Vtičnica mora izpolnjevati sledeče pogoje:

vtičnica 220 V ... 240 V

zaščitni vodnik 50 Hz

varovalka 10 A ... 16 A

Izven Evrope: preverite, ali se navedena vrsta električnega toka aparata ujema z vrednostmi vašega omrežja. Podatki za aparat se nahajajo na tipski tablici.

→ "Seznanite se z aparatom" na strani 58

3. Aparat priključite na vtičnico, ki se nahaja v bližini aparata. Vtičnica mora biti tudi po postaviti aparata prosto dosegljiva.


Opozorilo

Nevarnost električnega udara!

Če dolžina omrežnega priključnega vodnika ne zadostuje, v nobenem primeru ne uporabljajte razdelilnih vtičnic ali podaljševalnih kablov. V tem primeru se obrnite na servisno službo, ki vam bo svetovala glede alternativ.

Seznanite se z aparatom

Odprite zadnjo stran s slikami. Glede na opremo so pri posameznem aparatu možna odstopanja od prikazanih slik.

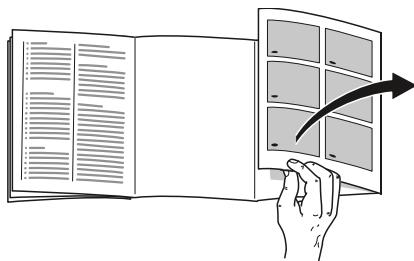

Aparat

→ Slika 1

* Ne pri vseh modelih.

- A Hladilnik
- B Prekat za ohranjanje svežine

- 1... 5 Upravljalni elementi
- 6 Osvetlitev
- 7* Izvlečna polica
- 8 Ločilna plošča z regulatorjem vlažnosti
- 9 Predal za zelenjavo
- 10 Predal za ohranjanje svežine
- 11 Tipska tablica
- 12* Predal za maslo in sir
- 13 Nosilec za velike steklenice

Upravljalni elementi

→ Slika 2

- 1 Tipka ①
Vklopi ali izklopi aparat.
- 2 Tipka **super** hladilnik
Vklopi ali izklopi super hlajenje.
- 3 Tipka < / > hladilnik
Nastavi temperaturo v hladilniku.
- 4 Prikaz temperature v hladilniku
Kaže nastavljeno temperaturo v °C.
- 5 Tipka **alarm**
Izklopi opozorilni ton.

Oprema

(ni pri vseh modelih)

Polica

→ Slika 3

Polico lahko po želji prestavljate:

- polico izvlecite in potegnite ven.

Vario polica

→ Slika 4

Hladite lahko tudi posode visokega formata (npr. vrče ali steklenice):

- sprednji del police izvlecite in ga potisnite pod zadnji del.

Izvlečna polica

→ Slika **5**

Tako si ustvarite boljši pregled:

- izvlecite polico.

Polico lahko popolnoma izvlečete:

1. pritisnite in držite oba gumba pod polico.
2. Polico izvlecite, zasukajte navzdol in jo postrani potegnite ven.

Posode

→ Slika **6**

Posodo lahko potegnete ven:

- posodo zadaj privzdignite in potegnjte ven.

Posodo lahko vstavite:

- posodo namestite na izvlečna vodila in jo potisnite v aparat.

Predal na vratih

→ Slika **7**

Predal na vratih lahko vzamete ven:

- predal privzdignite in ga izvlecite.

Držalo steklenic

→ Slika **8**

Ko odprete in zaprete vrata:

- držalo steklenic prepreči, da se slednje prevrnejo.



Upravljanje aparata

Vklop aparata

1. Pritisnite tipko ①.
Aparat začne hladiti.
2. Nastavite želeno temperaturo.
→ "Nastavitev temperature" na strani 60

Napotki za obratovanje

- Po vklopu lahko traja nekaj ur, preden je dosežena nastavljena temperatura. Dokler nastavljena temperatura ni dosežena, ne vstavljamte živil.
- Čelne strani ohišja se deloma nekoliko segrejejo. To prepreči nastajanje kondenzata v območju vratnih tesnil.

Izklop aparata in ustavitev obratovanja

Izklop aparata

- Pritisnite tipko ①.
Aparat več ne hlađi.

Izločitev aparata iz uporabe

Če aparata dalj časa ne boste uporabljali:

1. pritisnite tipko ①.
Aparat več ne hlađi.
2. Izvlecite omrežni vtič ali odklopite varovalko.
3. Očistite aparat.
4. Aparat pustite odprt.

Nastavitev temperature

Priporočena temperatura

Hladilnik: +4 °C

Hladilnik

- Tipko < / > pritisnite tolikokrat, da se prikaže želena temperatura.

Prekat za ohranjanje svežine

Temperatura v prekatu za ohranjanje svežine se drži okoli 0 °C.

Opomba: Če se na živilih v prekatu za ohranjanje svežine nabira srež, nastavite višjo temperaturo. → "Kaj storiti v primeru motenj?" na strani 64

Super hlajenje

Pri super hlajenju se živila v hladilniku ohladijo do najnižje možne mere.

Super hlajenje vklopite npr.:

- preden vstavite velike količine živil
- za hitro hlajenje pihač

Opomba: Ko je vklopljeno super hlajenje, je lahko aparat nekoliko bolj glasen.

Po pribl. 15 urah aparat preklopi na normalno obratovanje.

Vklop/izklop super hlajenja:

- Pritisnite tipko **super**.
Ko je super hlajenje vklopljeno, tipka sveti.



Alarm

Alarm za vrata

Če so vrata aparata odprta več kot dve minuti, se oglaši alarm za vrata (stalni pisk).

- Zaprite vrata ali pritisnite tipko **alarm**.
Opozorilni ton ugasne.



Hladilnik

Hladilni prekat je primeren za shranjevanje mlčnih izdelkov, jajc, gotovih živil, peciva, odprtih pločevink in trdega sira.

Temperatura se lahko nastavi od +3 °C ... +8 °C.

S hlajenjem lahko kratkoročno ali srednjeročno shranite tudi hitro pokvarljiva živila. Čim nižja je izbrana temperatura, tem počasnejše napredujejo encimatski in kemični procesi, živila pa se počasnejše kvarijo tudi vsled mikroorganizmov.

Temperatura +4 °C ali nižja zagotavlja optimalno ohranjanje svežine in varnosti shraničenih živil.

Pri shranjevanju morate biti pozorni na naslednje:

- shranujte le sveža, nepoškodovana živila.
Tako ostaneta kakovost in svežina živil dalj časa ohranjena.
- Gotove jedi vedno zaužijte pred potekom roka uporabe, ki ga navaja proizvajalec.
- Za ohranitev aromе, barve in svežine živila hranite dobro zapakirana ali pokrita.
Tako preprečite prenos okusov in obarvanje posod iz umetne mase.
- Počakajte, da se tople jedi in pijače ohladijo, preden jih zložite v hladilnik.

Upoštevajte hladilne cone v hladilniku

Zaradi kroženja zraka v hladilniku nastanejo različno hladne cone.

Najhladnejša cona

Najhladnejša cona je na pregradni plošči in na polici za velike steklenice.

Najtoplejša cona

Najtoplja cona je v vratih čisto zgoraj.

Napotki

- V najtoplejši coni hranite npr. trde sire in maslo. Tako lahko sir razvija svojo aroma, maslo pa ostane mehko za mazanje.
- Občutljiva živila, kot so npr. ribe, klobase in meso hranite v prekatu za ohranjanje svežine. → "Prekat za ohranjanje svežine" na strani 61



Prekat za ohranjanje svežine

Temperatura v prekatu za ohranjanje svežine se drži okoli 0 °C.

Nizka temperatura in optimalna vlažnost zagotavljata idealne shranjevalne pogoje za sveža živila.

Sveža živila lahko v prekatu za ohranjanje svežine ostanejo do trikrat dlje sveža kot v hladilnem prekatu - za še daljše ohranjanje svežine in hranilnih snovi ter za boljši okus.

Predal za zelenjavo

→ Slika 9

Posoda za zelenjavo je optimalni prostor za shranjevanje svežega sadja in zelenjave. S pomočjo regulatorja vlage na ločevalni plošči in posebnega tesnila lahko prilagajate vlažnost zraka v posodi za zelenjavo.

Vlažnost zraka v posodi za zelenjavo lahko nastavite glede na vrsto in količino živil, ki jih želite shraniti:

- pretežno za sadje in pri veliki količini – nastavite nižjo vlažnost zraka
- pretežno za zelenjavo in pri mešanih živilih ali majhni količini – nastavite višjo vlažnost zraka

Opombe

- Na mraz občutljivo sadje (npr. ananas, banane, papajo, citrone) in zelenjavo (npr. jajčevce, kumare, bučke, papriko, paradajz in krompir) za optimalno ohranitev kakovosti in aromе hranite izven hladilnika, na temperaturah pribl. +8 °C ... +12 °C.
- Odvisno od količine in vrste shranjenih živil se lahko v posodi za zelenjavo nabira kondenzat. Kondenzat obrišite s suho krpo in z regulatorjem vlage prilagodite vlažnost zraka v posodi za zelenjavo.

Predal za ohranjanje svežine

→ Slika 1/[10]

Klima v predalu za ohranjanje svežine zagotavlja idealne pogoje za shranjevanje rib, mesa in klobas.

Čas shranjevanja pri 0 °C

Časi shranjevanja so odvisni od začetne kakovosti živil.

Sveža riba, morski sadeži:	do 3 dni
Perutnina, meso (kuhano/pečeno):	do 5 dni
Govedina, svinjina, jagnjetina, mesni izdelki (narezki):	do 7 dni
Dimljena riba, brokoli:	do 14 dni
Solata, koromač, marelice, slive:	do 21 dni
Mehki sir, jogurt, skuta, pinjeno mleko, cvetača:	do 30 dni

Odtajanje

Hladilnik

Odtajanje se izvrši avtomatsko.

Čiščenje

Pozor!

Preprečite poškodbo aparata in delov opreme.

- Ne uporabljajte čistil in topil, ki vsebujejo pesek, klorid ali kisline.
- Ne uporabljajte čistilnih gob, ki lahko opraskajo ali poškodujejo površino. Na kovinskih površinah lahko pride do korozije.
- Polic in posod nikoli ne pomivajte v pomivalnem stroju. Deli se lahko deformirajo.

Postopajte na sledeč način:

1. Stroj izklopite.
2. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko.
3. Živila vzemite ven in jih shranite na hladnem mestu.
Če obstaja: hladilni vložek položite na živila.
4. Če obstaja: počakajte, da se obloga srža v hladilniku otopi.
5. Aparat obrišite z mehko krpo, mlačno vodo in z nekoliko pH neutralnega čistilnega sredstva.

Pozor!

Voda ne sme priti v osvetlitve ali odtekati skozi odtočno odprtino v področje izhlapevanja.

6. Tesnilo na vratih očistite samo s čisto vodo in ga nato obrišite do suhega.
7. Aparat znova priključite, vklopite in vanj zložite živila.

Čiščenje opreme

Variabilne dele za čiščenje vzemite ven.
→ "Oprema" na strani 58

Ločilna plošča in pokrov predala za zelenjavno

Odstranitev ločilne plošče

→ Slika 10

- Ročico na spodnji strani pritisnite na obeh straneh, ločilno ploščo povlecite naprej, jo privzdignite in postrani izvlecite.

Odstranitev pokrova predala za zelenjavno

- Pokrov privzdignite, ga povlecite naprej in postrani izvlecite.

Vstavitev pokrova predala za zelenjavno in ločilne plošče

→ Slika 11

1. Vstavite pokrov predala za zelenjavno.
2. Vstavite ločilno ploščo.

Opomba: Da lahko ločilno ploščo vstavite, morate regulator vlažnosti nastaviti na nazko vlažnost zraka.

Izvlečna vodila

→ Slika 12

Snetje izvlečnih vodil

1. Izvlecite vodilo.
2. Zapah potisnite v smeri puščice.
3. Izvlečno vodilo snemite z zadnjega sornika.
4. Izvlečno vodilo stisnite skupaj, ga nad zadnjim sornikom potisnite nazaj in sprostite.

Vgradnja izvlečnih vodil

1. Vodilo v izvlečenem stanju namestite na sprednji sornik.
2. Izvlečno vodilo povlecite narahlo naprej, da zaskoči.
3. Izvlečno vodilo namesrite na zadnji sornik.
4. Zapah potisnite nazaj.

Vonjave

Če opazite neprijatne vonjave:

1. Aparat izklopite s tipko za vklop/izklop ①.
2. Vsa živila vzemite iz aparata.
3. Očistite notranjost.→ "Čiščenje" na strani 62
4. Očistite vso embalažo.
5. Živila z močnim vonjem zračnotesno zapakirajte, da preprečite razširjanje vonjav.
6. Ponovno vklopite aparat.
7. Vložite živila.
8. Po 24 urah preverite, ali so se znova pojavile neprijetne vonjave.



Osvetlitev

Vaš aparat je opremljen z LED-osvetlitvijo, ki ne potrebuje vzdrževanja.

Osvetlitev sme popraviti le osebje uporabniškega servisa ali pooblaščeni strokovnjaki.

 **Zvoki**
Običajni zvoki

Brnenje: teče eden izmed motorjev, npr. hladilni agregat, ventilator.

Brbranje, brenčanje, grgranje: hladilno sredstvo se pretaka po ceveh.

Klikanje: motor, stikalo ali magnetni ventili se vklapljajo ali izklapljajo.

Pokanje: poteka avtomatsko odtajevanje.

Preprečevanje zvokov

Aparat ni postavljen izravnano: s pomočjo vodne tehtnice aparatu izravnajte. Po potrebi aparatu podložite.

Posode, police ali predali se majajo ali zatikajo: preverite snemljive dele opreme in jih po potrebi na novo namestite.

Steklenice ali posode se dotikajo: steklenice ali posode nekoliko razmaknite.


Kaj storiti v primeru motenj?

Preden pokličete uporabniški servis, na podlagi teh tabel preverite, ali lahko motnjo sami odpravite.

Temperatura močno odstopa od nastavitev.

Aparat za 5 minut izklopite.

→ "Izklop aparata in ustavitev obratovanja" na strani 59

Če je bila temperatura previsoka, jo po nekaj urah znova preverite.

Če je bila temperatura prenizka, jo znova preverite naslednji dan.

Noben prikaz ne sveti.

Omrežni vtič ni dobro vstavljen.

Priklučite omrežni vtič.

Sprožila se je varovalka.

Preverite varovalke.

Prišlo je do izpada toka.

Preverite, ali je na voljo električni tok.

Na zaslonu je prikazano E... .

Elektronika je prepoznaла napako.

Pokličite uporabniški servis.
→ "Uporabniški servis" na strani 66

Aparat ne haldi, svetita prikaz in osvetlitev.

Vklapljen je predstavitevni način.

Sprožite samodejni preizkus.
→ "Samodejni preizkus aparata" na strani 66
Po poteku programa se aparat preklopi na normalno obratovanje.

Temperatura v prekatu za ohranjanje svežine je prevsoka ali prenizka.

Standardna nastavitev je prevsoka ali prenizka (npr. srež v prekatu za ohranjanje svežine).

Temperaturo v prekatu za ohranjanje svežine lahko nastavite za 3 stopnje topleje ali hladnejše. Če je temperatura v hladilnem prekatu nastavljena na stopnjo 0, znaša temperatura v prekatu za ohranjanje svežine okoli 0 °C.

1. Pritisnite tipko **super** hladilnega prekata in držite pritisnjeno, dokler prikaz temperature hladilnega prekata ne začne utripati.
2. Za spremenjanje nastavitev pritisnite tipko **</>**. Stopnja -3 ustreza najhladnejši nastavitvi. Stopnja +3 ustreza najtoplejši nastavitvi. Po eni minutni se nastavljeni stopnji shrani.



Uporabniški servis

Če vam ne uspe samostojno odpraviti motnje, se obrnite na naš uporabniški servis. Vedno najdemo ustrezeno rešitev, tudi zato, da se izognete nepotrebnim obiskom tehničnega osebja.

Kontaktne podatke za najbližji uporabniški servis najdete tukaj oz. na priloženem seznamu naših uporabniških servisov.

Prosimo, da ob klicu navedete številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD), ki ju najdete na tipski tablici.

→ "Seznamite se z aparatom"
na strani 58

Zaupajte v strokovnost proizvajalca.

Le tako ste lahko prepričani, da bodo popravilo opravili izurjeni servisni tehniki, ki so opremljeni z originalnimi nadomestnimi deli za vaš gospodinjski aparat.

Samodejni preizkus aparata

Aparat je opremljen s programom za samodejni preizkus, ki prikaže napake, ki jih lahko odpravi vaš uporabniški servis.

1. Aparat izklopite in počakajte 5 minut.

2. Aparat vklopite.

3. V prvih 10 sekundah po vklopu pritisnite tipko **super** za zamrzovalnik in držite pritisnjeno 3 ... 5 sekund, dokler se ne oglassi zvočni signal.

Zažene se program samodejnega preizkusa. Med potekom samodejnega preizkusa se oglasi dolg zvočni signal.

- Če se po zaključenem samodejnem preizkusu zaslišita 2 zvočna signala in prikaže nastavljena temperatura, je vaš aparat v redu.
- Če se po zaključenem samodejnem preizkusu zasliši 5 zvočnih signalov in tipka **super** za zamrzovalnik 10 sekund utripa: obvestite uporabniški servis.


Po poteku programa se aparat preklopi na normalno obratovanje.

Naročilo popravila in svetovanje v primeru motenj


Kontaktne podatke za vsako državo najdete v priloženem seznamu uporabniških servisov.

Garancija


Podrobne podatke o garancijski dobi in pogojih v vaši državi dobite pri uporabniškem servisu, strokovnemu prodajalcu in na naši spletni strani.

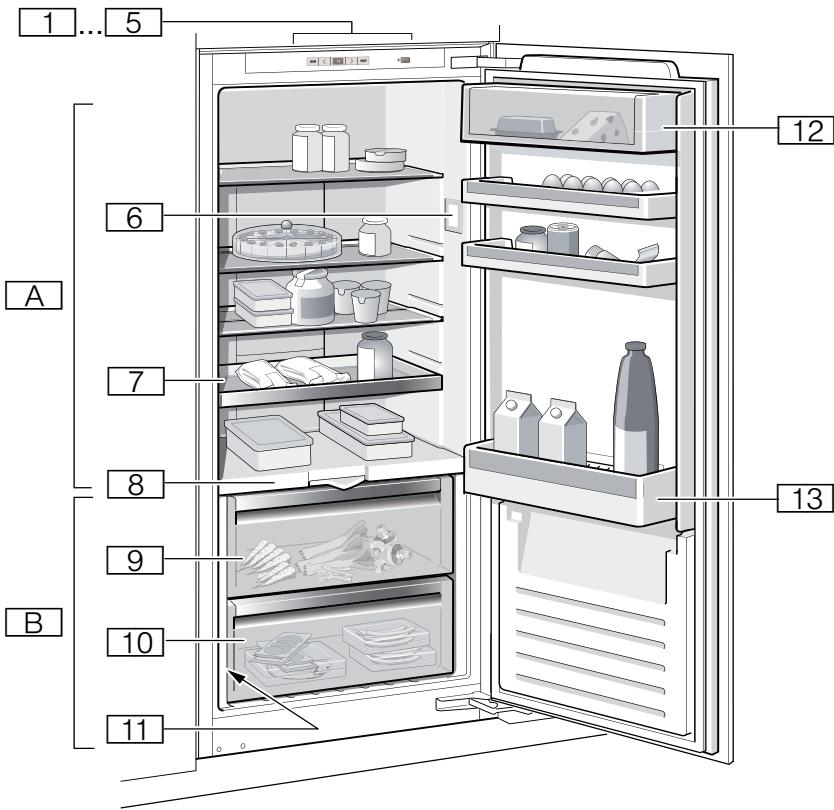


1

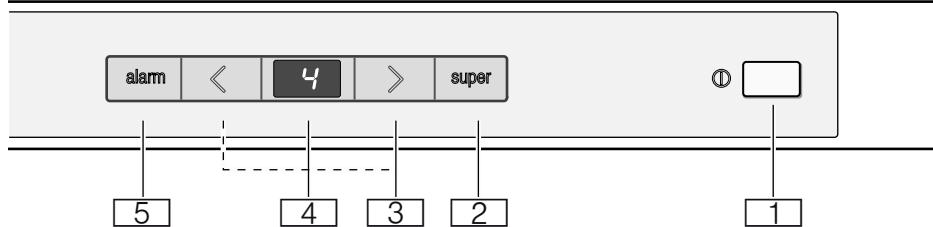


2

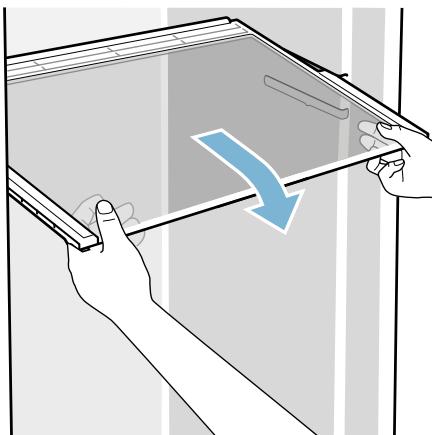


3

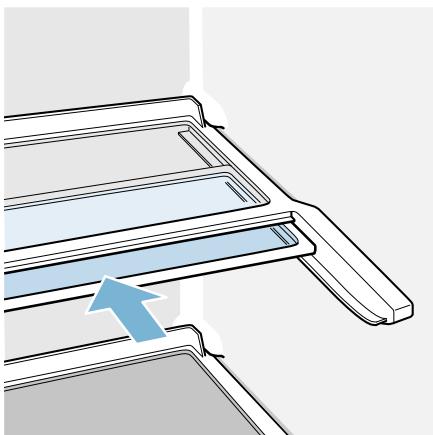


4

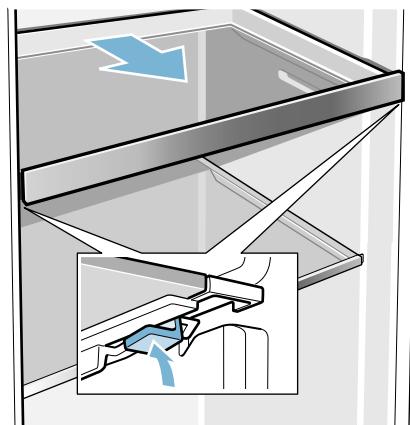


5

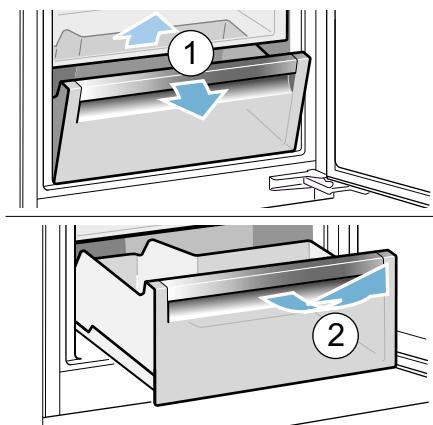


6

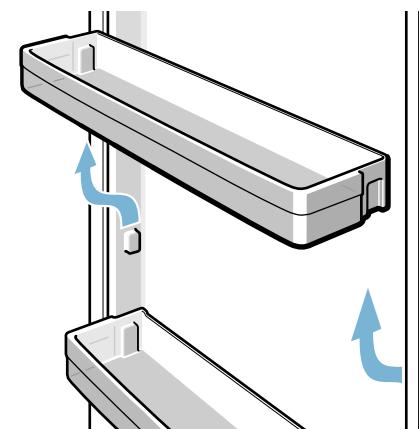


7

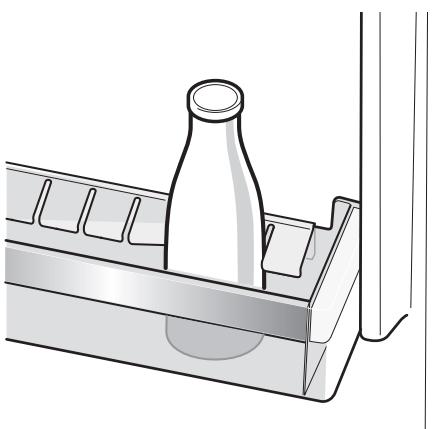


8

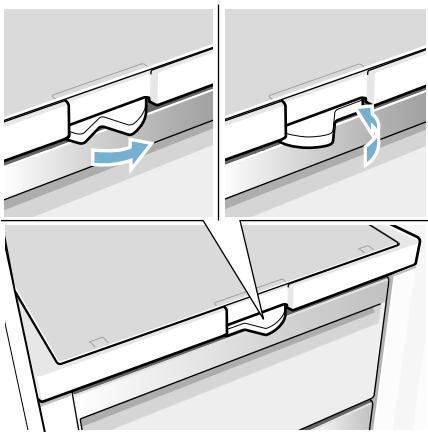


9

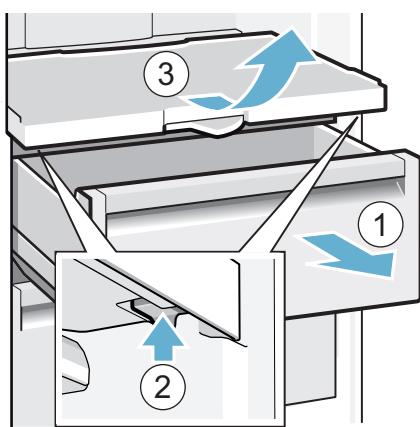


10

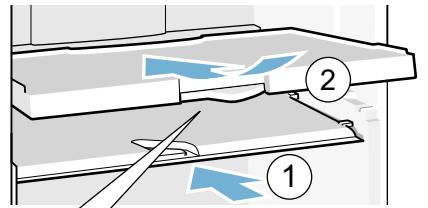

11

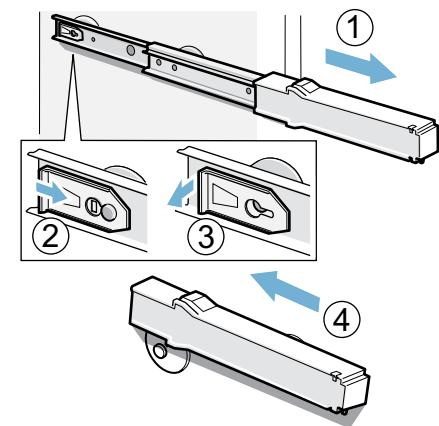

12

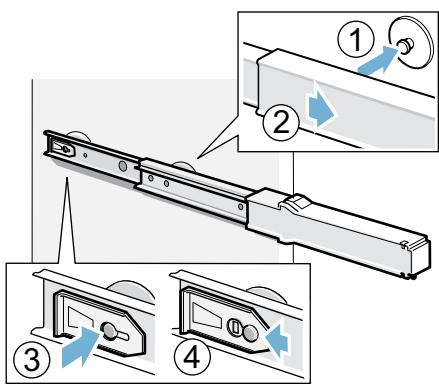

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



8001045713 (9710)
hr, ro, sk, sl